

TUNGSTEN™ | *E2*



Erste Schritte

Copyright und Marken

© 2003-2004 palmOne, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

palmOne, Tungsten, das Tungsten-Logo, „T“ (stilisiert), Addit, Blazer, Graffiti, HotSync, Palm, Palm Powered, Palm OS, das Palm-Logo und VersaMail sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Firma palmOne, Inc. bzw. die Firma palmOne besitzt exklusive Lizenzen. Alle anderen Marken- oder Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein und werden lediglich zur Kennzeichnung von Produkten oder Dienstleistungen genannt.

Die Firma palmOne, Inc. verwendet Marken der Bluetooth-Funktechnologie mit ausdrücklicher Genehmigung von Bluetooth SIG, Inc. RealPlayer ist eine Marke oder eingetragene Marke von RealNetworks, Inc. Layer-3-Audiodenkodierungstechnologie wird in Lizenz von Fraunhofer IIS und Thomson verwendet. Dieses Produkt enthält Technologie aus dem Besitz der Microsoft Corporation und darf nicht ohne Lizenz von Microsoft Licensing, GP verwendet oder vertrieben werden.

Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung

Die Firma palmOne, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Handbuchs resultieren.

Die Firma palmOne, Inc. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Ansprüche Dritter, die aus der Verwendung dieser Software resultieren. Ferner übernimmt palmOne, Inc. keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch Löschen von Daten als Folge von Fehlfunktionen, leeren Akkus oder Reparaturen verursacht werden. Achten Sie darauf, stets Backup-Kopien aller wichtigen Daten auf anderen Datenträgern zu erstellen, um einem Datenverlust vorzubeugen.

[!] WICHTIG Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Lizenzvereinbarung für Endbenutzer, bevor Sie die Arbeit mit dem bzw. den begleitenden Softwareprogramm(en) aufnehmen. Durch das Verwenden eines beliebigen Teils der Software erklären Sie sich mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung für Endbenutzer einverstanden.

Die Software ist auch als Download verfügbar.

Die Palm Desktop-Software wird auf CD geliefert. Wenn Sie auf Ihrem Computer keinen Zugriff auf ein CD-Laufwerk haben, können Sie die Palm Desktop-Software unter www.palmOne.com/intl/support herunterladen.

PN: 406-10389-00

Inhalt

Informationen zu diesem Handbuch	vii
Tipps zur Anzeige dieses Handbuchs.....	vii
Übersicht	viii
Seitenleisten.....	ix
 Kapitel 1: Ihr Handheld.....	 1
Was ist auf dem Handheld installiert?	2
Was befindet sich auf der CD?.....	8
Anwendungen öffnen	12
Mit der Navigationstaste arbeiten	14
Informationen eingeben	20
Mit Menüs arbeiten.....	26
Handheld-Richtlinien	27
Weitere Informationen	29
 Kapitel 2: Synchronisieren des Handhelds mit dem Compu- ter.....	 30
Wozu dient die Synchronisierung von Daten?	31
Welche Daten werden synchronisiert?	32
Synchronisierungsanleitung	34
„palmOne Quick Install“ und das Droplet „Senden an Handheld“ verwen- den	36
Weitere Informationen	38
 Kapitel 3: Verwalten von Kontakten	 39
Kontakte hinzufügen	40
Kontakte in der Liste suchen	43
Einen Kontakt übertragen	45
Weitere Informationen	47

Kapitel 4: Verwalten des Kalenders	48
Termine planen	49
Termine überprüfen.....	51
Alarm einrichten	52
Weitere Informationen	54
 Kapitel 5: Verwalten von Office-Dateien	 55
Office-Dateien erstellen und verwalten.....	56
Dateien über die Anwendung „Dokumente“ öffnen	57
Weitere Informationen	58
 Kapitel 6: Anzeigen von Fotos und Videos.....	 59
Unterstützte Dateitypen.....	60
Fotos oder Videos anzeigen.....	61
Fotos oder Videos in Alben organisieren	62
Fotos oder Videos mit Bluetooth übertragen	64
Weitere Informationen	65
 Kapitel 7: Anhören von Musik	 66
MP3-Dateien auf eine Erweiterungskarte übertragen.....	67
Musik von einer CD auf eine Erweiterungskarte übertragen	70
Musik auf dem Handheld wiedergeben	75
Weitere Informationen	77
 Kapitel 8: Verwalten von Aufgaben.....	 78
Aufgaben erstellen.....	79
Aufgaben ordnen	81
Aufgaben als erledigt markieren	83
Weitere Informationen	84
 Kapitel 9: Verfassen von Memos	 85
Memos erstellen	86
Memos anzeigen und bearbeiten	87
Weitere Informationen	88

Kapitel 10: Verfassen von Notizen	89
Notizen erstellen	90
Notizen anzeigen und bearbeiten	91
Weitere Informationen	92
 Kapitel 11: Herstellen drahtloser Verbindungen	 93
Wie kann ich die integrierte Bluetooth-Funktechnologie nutzen?	94
Welche Arten von Verbindungen kann ich herstellen?	94
Wichtige Bluetooth-Einstellungen eingeben	96
Telefonverbindung einrichten	98
Auf E-Mail und Internet drahtlos zugreifen	103
Verbindung für die drahtlose Synchronisierung einrichten.....	105
Weitere Informationen	110
 Kapitel 12: Versenden und Empfangen von Textnachrichten	 111
SMS-Nachrichten versenden	112
Eine Textnachricht anzeigen	113
Weitere Informationen	114
 Kapitel 13: Surfen im Internet.....	 115
Eine Webseite öffnen.....	116
Weitere Informationen	117
 Kapitel 14: Versenden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten	 118
Konto einrichten.....	119
E-Mail-Nachrichten abrufen und lesen	123
E-Mail-Nachrichten versenden	124
Anhänge verwenden	126
Weitere Informationen	130
 Kapitel 15: Erweitern des Handhelds	 131
Welchen Erweiterungskartentyp kann ich verwenden?	132


Inwieweit kann ich von Erweiterungskarten profitieren?	132
Erweiterungskarte entfernen	133
Erweiterungskarte einstecken	134
Weitere Informationen	135
Kapitel 16: Individuelles Anpassen des Handhelds	136
Datum und Uhrzeit einstellen	137
Verhindern, dass der Handheld versehentlich eingeschaltet wird	141
Schriftarten ändern	143
Den Hintergrund des Bildschirms ändern	145
Probleme beim Tippen auf dem Bildschirm korrigieren	147
Signaleinstellungen wählen	148
Einträge in den Favoriten ändern	149
Weitere Informationen	150
Kapitel 17: Häufig gestellte Fragen	151
Weitere Informationen	157
Vorschriften und Regeln	158
Index	164

Informationen zu diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden alle Funktionen des Handhelds beschrieben, von alltäglichen Aufgaben bis hin zu weiteren Funktionen, die nicht nur nützlich sind, sondern auch Spaß machen.

Tipps zur Anzeige dieses Handbuchs

Das Handbuch liegt im Adobe Reader-Format vor. Die folgenden Tipps helfen Ihnen beim Lesen und bei der Suche nach Informationen.

- Sie können die Seite vergrößern, indem Sie auf die Lupe  klicken, den Cursor (der nun als Lupe angezeigt wird) über die Seite bewegen und wiederholt klicken. Wenn Sie auf „Vorherige Ansicht“ (◀ oder ➡, je nach Ihrer Version von Acrobat Reader) klicken, kehren Sie zur ursprünglichen Ansicht zurück.
- Klicken Sie auf einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis oder im Index, um direkt zum entsprechenden Abschnitt des Handbuchs zu gelangen.
- Wenn Sie eine Seite des Handbuchs über einen Link aufrufen, können Sie zu der Seite, die Sie vor dem Klicken auf den Link gelesen haben, zurückkehren, indem Sie auf „Vorherige Ansicht“ (◀ oder ➡, je nach Ihrer Version von Acrobat Reader) klicken.
- Geben Sie bei der Angabe der zu druckenden Seitenzahlen die unten auf Ihrem Computerbildschirm angezeigten Dateiseiten und nicht die gedruckten Seitenzahlen an. Wenn Sie beispielsweise die vorliegende Seite drucken möchten, wählen Sie Seite 8 (die Dateiseite) und nicht Seite viii (die gedruckte Seite) aus.

[!] Erste Schritte

Führen Sie zunächst die
im Handheld-Paket unter
Bitte zuerst lesen
beschriebenen Schritte
zur Einrichtung des
Geräts und zur
Installation der Software
auf dem Computer und
dem Handheld aus.

Übersicht

Die einzelnen Kapitel enthalten Anweisungen, die Sie Schritt für Schritt beim Gebrauch des Handhelds begleiten, sowie Querverweise und Seitenleisten.

Schritt-für-Schritt-Anweisungen

Hier finden Sie Informationen zu den Vorgehensweisen. Halten Sie in den Anleitungen nach den folgenden Hinweisen Ausschau:

Fortsetzung

Dieser Hinweis am Seitenende verweist darauf, dass die Anleitung auf der nächsten Seite fortgesetzt wird.

Fertig

Dieser Hinweis weist darauf hin, dass die Anleitung abgeschlossen ist. Sie haben alle erforderlichen Schritte ausgeführt.

[!] WICHTIG

Ein Schritt, den Sie nicht auslassen dürfen, da sonst Fehler auftreten oder Informationen verloren gehen könnten.

[&] OPTIONAL

Ein Schritt, der nützlich sein könnte.

HINWEIS

Informationen, die sich nur auf bestimmte Fälle beziehen oder nähere Erläuterungen zu einer Vorgehensweise liefern.

NUR WINDOWS

NUR MAC

Eine Vorgehensweise oder ein Text, der sich nur auf eine Plattform bezieht. In den meisten Fällen folgt einem solchen Hinweis die entsprechende Vorgehensweise für die andere Plattform. Manchmal gibt es für eine Vorgehensweise oder einen bestimmten Text für Windows keine Entsprechung für Mac-Computer. Dies bedeutet, dass für Benutzer, die mit einem Mac-Betriebssystem arbeiten, diese Funktion nicht zur Verfügung steht.

Seitenleisten

* Hinweis

Für den Zugriff auf das *Online-Benutzerhandbuch* müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

[!] Erste Schritte

Aufgaben, die Sie erledigen müssen, bevor Sie die in einer Vorgehensweise oder einer Gruppe von Vorgehensweisen beschriebenen Schritte ausführen können.

* Hinweis

Ein Vorschlag zur optimalen Nutzung einer Funktion; eine Abkürzung; ein Verweis auf eine ähnliche Funktion.

+ Wussten Sie schon?

Wissenswertes zum Thema, eventuell mit einem Link zu weiteren Informationen.

» Schlüsselbegriff

Ein Fachbegriff zum beschriebenen Thema. Dieser kommt eventuell nur in diesem Handbuch oder auf dem Handheld vor.

Online-Benutzerhandbuch

Ein Verweis auf das *Online-Benutzerhandbuch*, in dem Sie weitere Informationen zu einer Anwendung oder Funktion finden.

Support

Ein Verweis auf das Internet, wo Sie bei Problemen mit den in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen des Handhelds Hilfe erhalten.

Ihr Handheld

Kapitelthemen

Was ist auf dem Handheld installiert?

Welche Software befindet sich auf meinem Handheld?

Was befindet sich auf der CD?

Anwendungen öffnen

Mit der Navigationstaste arbeiten

Informationen eingeben

Mit Menüs arbeiten

Handheld-Richtlinien

Weitere Informationen

Genau wie ein guter Assistent hilft der Handheld dabei, einen Überblick über Ihre Termine, geschäftlichen und privaten Kontakte, Aufgaben und sogar Microsoft Office- und Multimedia-Dateien zu behalten.

Sie erhöhen Ihre Produktivität, indem Sie wichtige Dateien und Dokumente stets zur Hand haben. Außerdem bleiben Sie über den drahtlosen Zugriff auf E-Mail, Textnachrichten und Internet stets in Verbindung. Sie können digitale Fotos und Videos direkt auf dem Handheld ansehen oder eine Erweiterungskarte einstecken (separat erhältlich), um Ihre Lieblingsmusik zu hören. Nun gehen keine Daten mehr verloren – selbst wenn der Akku komplett entladen ist. Nach dem Aufladen haben Sie sofort wieder Zugriff auf die Informationen.




Vorteile

- Alle wichtigen Daten immer und überall dabei
- Zeit sparen und den Überblick behalten
- Kompakt und leicht
- Niemals wichtige Informationen verlieren
- Drahtlos kommunizieren

Was ist auf dem Handheld installiert?

Vorderseite

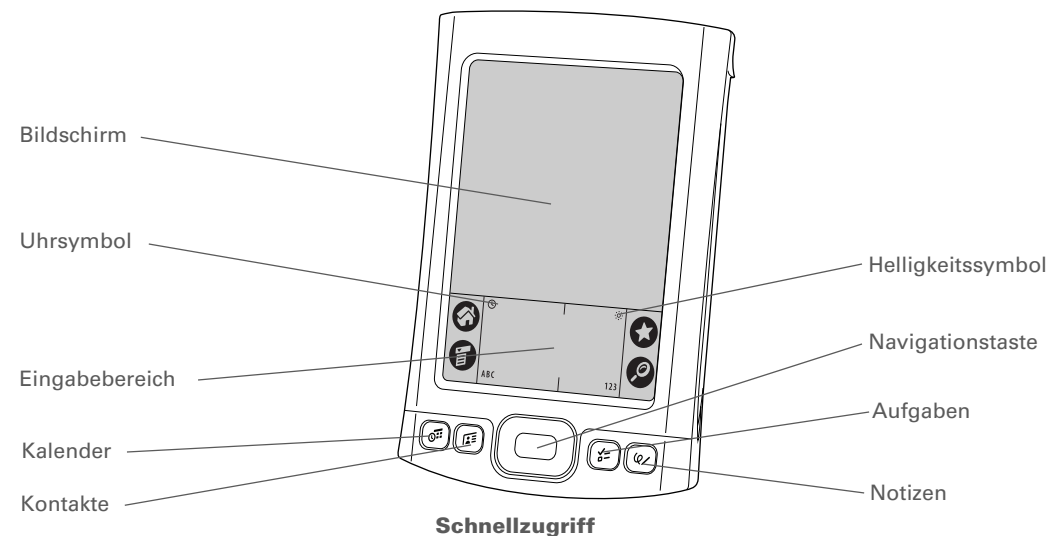**Bildschirm**

Der Bildschirm zeigt die Anwendungen und Informationen an, die im Handheld gespeichert sind. Der Bildschirm ist berührungssensitiv.

Uhrsymbol

Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum an.

Eingabebereich

Damit geben Sie Informationen in **Graffiti® 2-Schrift** ein oder öffnen die **Bildschirmtastatur**.

Helligkeitssymbol

Damit passen Sie Helligkeit der Anzeige des Handhelds an.

Navigationstaste

Damit bewegen Sie sich auf dem Handheld und wählen Elemente zum Anzeigen auf dem Bildschirm aus.

» **Schlüsselbegriff**


IR Kurz für *Infrarot*. Daten werden über Infrarottechnologie zwischen zwei Infrarotanschlüssen übertragen, die wenige Meter voneinander entfernt sind.

+ **Wussten Sie schon?**

Durch Übertragung von Daten haben Sie die Möglichkeit, Termine, Adressen, Telefonnummern usw. schnell gemeinsam zu nutzen.

Schnellzugriff

Damit schalten Sie den Handheld ein und öffnen die Anwendungen „Kalender“, „Kontakte“, „Aufgaben“ und „Notizen“.

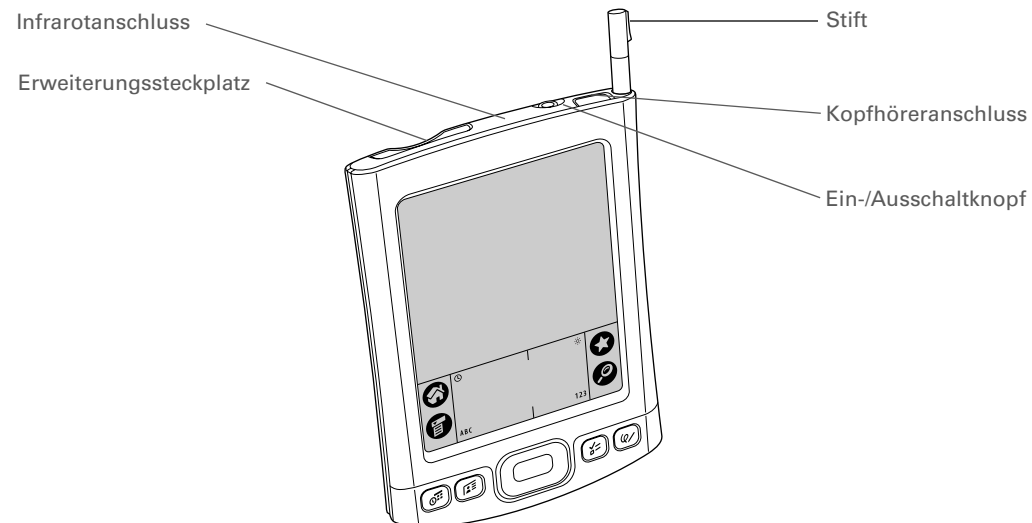Bedienelemente oben und an der Seite**Infrarotanschluss**

Über den Infrarotanschluss übertragen Sie Daten zwischen Handhelds und anderen Geräten, die über einen Infrarotanschluss verfügen.

Erweiterungssteckplatz

Hier können Sie eine Erweiterungskarte (separat erhältlich) einstecken und dann Musik hören, Daten sichern sowie Speicherplatz, Anwendungen und Zubehör zum Handheld hinzufügen.

Ein-/Ausschaltknopf

Hiermit schalten Sie den Handheld ein bzw. aus und auch die Tastensperre ein (falls aktiviert).

**Kopfhörer-
anschluss**


Hier können Sie standardmäßige Kopfhörer mit 3,5-mm-Stecker (separat erhältlich) für Audioanwendungen an den Handheld anschließen.

Stift

Damit geben Sie Informationen auf dem Handheld ein. Schieben Sie den Stift aus der Halterung und halten Sie ihn wie einen Bleistift oder Kugelschreiber. Statt des Stifts können Sie auch Ihre Fingerspitzen verwenden, doch berühren Sie den Bildschirm unter keinen Umständen mit Ihren Fingernägeln, Kugelschreibern oder anderen spitzen Gegenständen.

» **Schlüsselbegriff**
USB Mit diesem Anschluss oder Kabel wird in der Regel Zubehör an einen Computer angeschlossen.

Rückseite

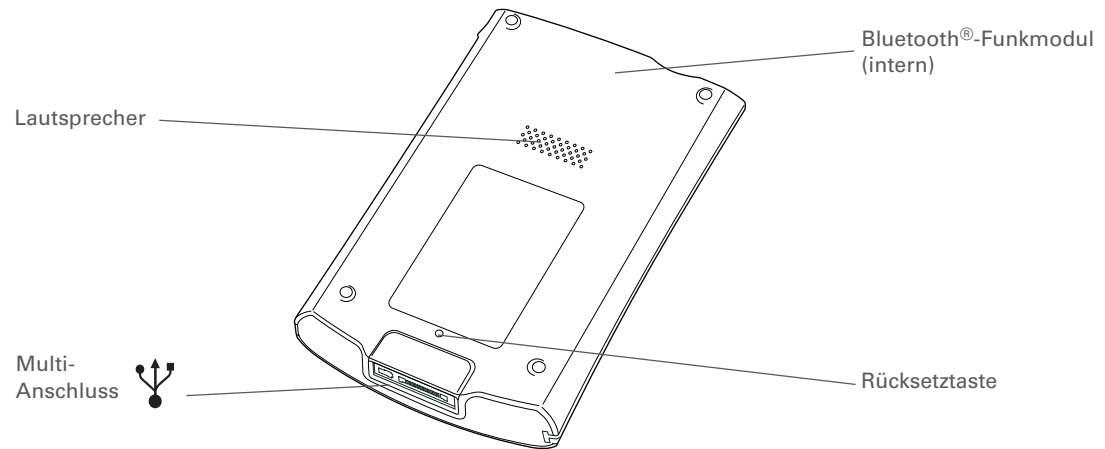

Lautsprecher

Über den Lautsprecher werden Alarm-, Spiel- und Systemsignale sowie Musik wiedergegeben.

Rücksetztaste

Damit setzen Sie den Handheld zurück, wenn er einfriert (nicht mehr reagiert).

Multi-Anschluss

Damit können Sie ein Synchronisierungskabel (im Lieferumfang enthalten) oder eine Docking-Station (separat erhältlich) an den Computer anschließen und Daten **synchronisieren** oder austauschen. Außerdem können Sie das Ladegerät mit dem Handheld verbinden, um den Akku aufzuladen.

Bluetooth-Funkmodul (intern)

Darüber kann Ihr Handheld mit anderen Geräten (separat erhältlich) mithilfe der **Bluetooth-Technologie** kommunizieren.

*** Hinweis**

Können Sie einige dieser Anwendungen nicht finden? Tippen Sie oben rechts im Home-Bildschirm auf die Kategorieliste und wählen Sie „Alle“

Welche Software befindet sich auf meinem Handheld?

Auf dem Handheld sind bereits Anwendungen vorinstalliert und einsatzbereit.

**Favoriten**

Erstellen Sie eine Liste Ihrer häufig verwendeten Anwendungen und Webseiten – für einfaches Auffinden und schnelles Öffnen.

**Kalender**

Verwalten Sie alle Ihre Termine – egal, ob einzelne Einträge wie Mittagessen mit einem Freund oder wiederkehrende oder mehrtägige Ereignisse wie wöchentliche Besprechungen und Urlaub. Sie können die Termine sogar nach Kategorien farblich kennzeichnen.

**Kontakte**

Speichern Sie Namen und Adressen, Telefonnummern, E-Mail- und Internetadressen – sogar Erinnerungen an Geburtstage und Fotos werden unterstützt.

**Documents To Go**

Mit dieser Anwendung können Sie Microsoft Word- und Excel-Dateien direkt auf dem Handheld erstellen, anzeigen und bearbeiten sowie PowerPoint-Dateien anzeigen und verwalten. Mit dem Desktop-Gegenstück können Sie Microsoft Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf den Handheld verschieben oder kopieren sowie neue Dateien in diesen Formaten erstellen und bearbeiten.

**Medien**

Betrachten und verwalten Sie Fotos und Videos.

**Bluetooth®**

Sie können drahtlose Verbindungen mit Mobiltelefonen, Netzwerken oder Computern einrichten, um Daten auszutauschen.

**SMS**

Mithilfe der integrierten Bluetooth-Funktechnologie können Sie mit dem Handheld Textnachrichten (SMS) senden und empfangen.

**Web**

Besuchen Sie mithilfe der integrierten Bluetooth-Technologie des Handhelds Ihre bevorzugten Websites.

**Aufgaben**

Hier haben Sie alle Ihre Aufgaben im Griff. Sie können Aufgaben notieren, Prioritäten setzen, Alarmsignale einrichten und Ihre Termine verwalten.

**Memos**

Unter Memos lassen sich Besprechungsnotizen, Bücher- und Filmlisten, Rezepte und alle möglichen anderen Informationen festhalten.

**Notizen**

In der Anwendung „Notizen“ können Sie Notizen in Ihrer eigenen Handschrift direkt auf den Bildschirm schreiben.

**Rechner**

Mit dem Rechner können Sie einfache Berechnungen durchführen, z. B. Restaurantrechnungen teilen und Trinkgelder berechnen.

**Quick-Tour**

Hier erhalten Sie einen Überblick über den Handheld und Anleitungen zur Eingabe von Informationen.

**Kosten**

Mit der Anwendung „Kosten“ können Sie Geschäfts- und Reisekosten erfassen und nach der Datensynchronisierung mit dem Computer Spesenabrechnungen ausdrucken.

**HotSync®**

HotSync bietet Ihnen die Möglichkeit, die Daten vom Handheld mit denen auf Ihrem Computer zu synchronisieren.

**Einstellen**

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Lautstärke-, Farb- und Sicherheitseinstellungen des Handhelds und vieles mehr anzupassen.

**Karteninfo**

Zeigen Sie Informationen von der im Steckplatz eingesteckten Erweiterungskarte an.

**Weltzeituhr**

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ortszeit und die Uhrzeit zweier weiterer Orte einzustellen. Außerdem können Sie einen Alarm einrichten, um sich wecken zu lassen.

*** Hinweis**

Zum Installieren zusätzlicher Software von der CD legen Sie diese in das CD-Laufwerk ein und führen Sie folgende Schritte durch:

Windows: Klicken Sie auf dem Bildschirm „Lernen Sie Ihren Handheld kennen“ auf die Option „Mehr Software für Ihren Handheld“.

Mac: Doppelklicken Sie auf das Ordnersymbol „Software Essentials“.

Was befindet sich auf der CD?

Auf der Softwareinstallations-CD für den Tungsten™ E2 befindet sich u. a. Desktop-Software für den Computer und zusätzliche Software für den Handheld.

Mit der Desktop-Software können Sie auf dem Computer Informationen vom Handheld anzeigen, eingeben und verwalten. Wenn Sie die Desktop-Software installiert haben, können Sie eine Backup-Kopie der Handheld-Daten auf dem PC erstellen.

Die zusätzliche Software bietet Ihnen noch mehr Möglichkeiten. Wenn Sie den Handheld eingerichtet haben, können Sie einige (oder alle) dieser Anwendungen installieren. Sie können diese Anwendungen jederzeit installieren, nachdem Sie den Handheld eingerichtet haben.

Die Software-Installations-CD umfasst u. a. Folgendes:



Palm Desktop-Software

Mit den Anwendungen „Kalender“, „Kontakte“, „Aufgaben“, „Medien“, „Memos“ und „Kosten“ können Sie auf dem Computer Informationen anzeigen, eingeben, verwalten und sichern. („Kosten“ und „Medien“ nur Windows). Sie können auch Informationen über „Notizen“ anzeigen, verwalten und speichern. Bei der **Synchronisierung des Handhelds mit dem Computer** werden diese Informationen auf beiden Geräten aktualisiert. Diese Anwendung wird automatisch während der erstmaligen Installation von der CD eingerichtet.

HINWEIS Während der CD-Installation können Sie den Handheld mit Microsoft Outlook auf dem Computer synchronisieren (nur Windows). Dabei werden alle Daten aus den Anwendungen „Kontakte“, „Kalender“, „Aufgaben“ und „Memos“ mit Outlook synchronisiert. Informationen aus „Kosten“, „Notizen“ und „Medien“ werden mit der Palm Desktop-Software synchronisiert.

* **Hinweis**

Nach dem Installieren einer Anwendung sollten Sie sie den **Favoriten** hinzufügen, wenn Sie sie häufig verwenden.

+ **Wussten Sie schon?**

Sie können Anwendungen in Kategorien einsortieren. Einige Anwendungen werden bei der Installation automatisch einer bestimmten Kategorie zugeordnet; andere der Kategorie „Nicht abgelegt“. Sämtliche Programme werden in der Kategorie „Alle“ unter **Anwendungen** angezeigt. Sie weisen eine Anwendung einer Kategorie zu, indem Sie im Menü „Anwendungen“ die Option „Kategorie“ auswählen. Tippen Sie auf die Auswahlliste neben dem Namen der Anwendung und markieren Sie eine Kategorie.

**palmOne™ Quick Install
(nur Windows)**

Installiert Anwendungen und überträgt Dateien von Ihrem Windows-PC auf den Handheld oder auf eine Erweiterungskarte im Erweiterungssteckplatz des Handhelds. Diese Anwendung wird automatisch bei der Synchronisierung während der erstmaligen Installation von der CD eingerichtet.

**Droplet „Senden an
Handheld“ (nur Mac)**

Installiert Anwendungen und überträgt Dateien von Ihrem Mac-PC auf den Handheld oder auf eine Erweiterungskarte im Erweiterungssteckplatz des Handhelds. Diese Anwendung wird automatisch bei der Synchronisierung während der erstmaligen Installation von der CD eingerichtet.

**VersaMail®**

Versenden, empfangen und verwalten Sie E-Mail-Nachrichten ganz ohne Kabel über die in Ihrem Handheld integrierte Bluetooth-Technologie oder durch eine Synchronisierung mit Ihrem Windows-Computer.

**AudiblePlayer**

Mit AudiblePlayer haben Sie die Möglichkeit, sich Zeitungen, Bücher, öffentliche Radiosendungen, Sprachanweisungen und vieles mehr vorlesen zu lassen. (Nur Windows; Download erfordert Internetzugriff, eventuell wird eine zusätzliche Gebühr erhoben.)

**RealPlayer-Desktop-
Anwendung**

Übertragen Sie Musikdateien (MP3) vom Computer auf eine Erweiterungskarte (separat erhältlich) und kopieren Sie Musik-CDs auf den PC. Speichern Sie Musik auf Erweiterungskarten (separat erhältlich), erstellen Sie Titellisten und hören Sie sich auf dem Handheld Musik an. Für diese Anwendung können Sie ein Desktop-Gegenstück von der CD installieren (nur Windows). Sowohl Mac- als auch Windows-Benutzer können RealPlayer auf dem Handheld verwenden.

**Windows Media Player/
Direct X**

Werden mit der Anwendung „palmOne Medien“ verwendet. Diese Komponenten sind für die Anwendung „Medien“ erforderlich, um Videos für die Wiedergabe auf dem Handheld vorzubereiten (nur Windows).

**QuickTime**

Wird mit der Anwendung „palmOne Medien“ verwendet. Erforderlich, um Videos in bestimmten Formaten für die Wiedergabe auf dem Handheld zu optimieren.

HINWEIS QuickTime ist nur auf der CD für Windows-Computer enthalten. Mac-Computer ist QuickTime Teil der Installation von OS X.

**„Erste Schritte“**

Sie können das Handbuch „Erste Schritte“ immer mit sich führen und bei Bedarf auf dem Handheld anzeigen. Sie können diese Datei für den mobilen Einsatz auch auf dem Handheld speichern; sie wird automatisch bei der erstmaligen Installation von der CD in der Palm Desktop-Hilfe installiert.

**Java Technologies**

Laden Sie WebSphere Micro Environment zur Ausführung von Java (J2ME) auf Ihren Handheld herunter und greifen Sie auf noch mehr Software und Funktionen zu. (Für den Download sind eine Internetverbindung und eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich.)

**Handmark Solitaire**

Mit diesem Solitaire-Spiel werden Sie sich stundenlang vergnügen.

**powerOne Calculator**

Mit diesem erweiterten Rechner lassen sich mathematische und geschäftliche Lösungen berechnen.

**Addit™**

Softwareanwendungen für den Handheld in der Vorschau betrachten, ausprobieren und kaufen (nur Windows; Internetzugriff erforderlich).

**Adobe Reader
für Palm OS**

Hiermit können Sie für den Bildschirm des Handhelds maßgeschneiderte PDF-Dateien anzeigen.

**Power by Hand eReader**

Wenn Sie eBooks aus dem Internet kaufen und herunterladen, können Sie diese zu jedem beliebigen Zeitpunkt an jedem beliebigen Ort lesen.

**VPN-Client-Software**

Erwerben Sie VPN-Software, laden Sie sie herunter und stellen Sie damit eine sichere drahtlose Verbindung zum Firmennetzwerk her – für Sicherheit beim Senden und Empfangen von E-Mails und beim Zugriff auf das Firmenintranet u. a. (Download erfordert Internetzugriff. Es wird eine zusätzliche Gebühr erhoben.)

Lernprogramm

Hier erfahren Sie alles über die wichtigsten Funktionen Ihres Handhelds. Das Lernprogramm umfasst eine Vorstellung Ihres Handhelds und Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Greifen Sie darauf über die CD zu.


+ Wussten Sie schon?
 Für die Bildschirme
 „Favoriten“ und
 „Anwendungen“ können
 Sie eines Ihrer
Lieblingsfotos als
Hintergrundbild
verwenden.


Anwendungen öffnen

Der Handheld verfügt über zwei Ansichten, über die Sie Anwendungen schnell anzeigen und öffnen können. Unter „Favoriten“ können Sie eine Liste mit den Elementen erstellen, auf die Sie schnell zugreifen möchten. Auf dem Bildschirm „Anwendungen“ werden alle Anwendungen angezeigt, die auf dem Handheld installiert sind.

Favoriten verwenden


In den Favoriten können Sie auch Anwendungen und Web-Links speichern. Bestimmte Objekte befinden sich standardmäßig bereits in den Favoriten, Sie können jedoch **die Liste anpassen** und alle gewünschten Einträge hinzufügen.

Zum Öffnen eines Eintrags in den Favoriten tippen Sie auf das Sternsymbol  und wählen ihn in der Liste aus. Verwenden Sie zum Wechseln auf eine andere Seite in „Favoriten“ entweder die Navigationstaste oder tippen Sie auf die Schaltflächen oben rechts auf dem Bildschirm.

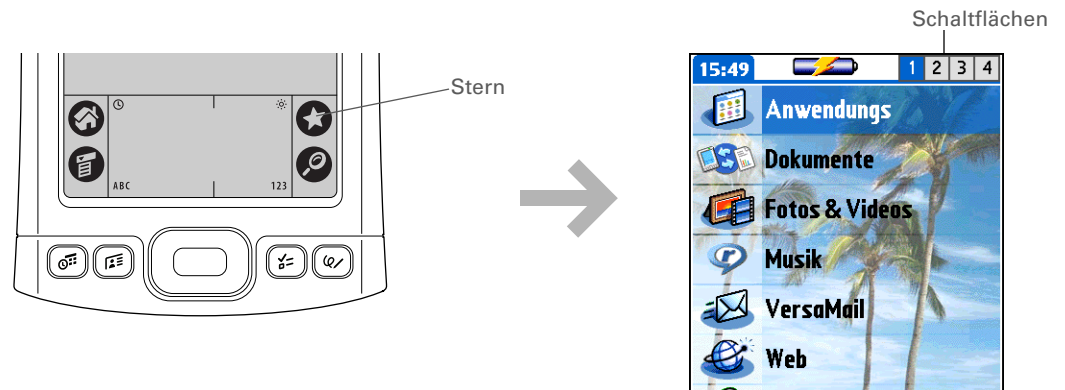

Anwendungen verwenden


In der Anwendungsansicht werden alle Anwendungen auf dem Handheld angezeigt. Über die Kategorie-Auswahlliste oben rechts auf dem Bildschirm können Sie entweder alle Anwendungen oder nur bestimmte Kategorien anzeigen.

Zum Zugreifen auf ein Element in den Anwendungen tippen Sie auf „Home“  und wählen Sie das gewünschte Symbol aus.

- + Wussten Sie schon?**
Sie können Anwendungen auch mithilfe der **Schnellzugriffstasten** auf der Vorderseite des Handhelds öffnen.

- * Hinweis**
Zum Blättern durch die Anwendungskategorien drücken Sie die Mitte der Navigationstaste.

- * Hinweis**
In den meisten Anwendungen gelangen Sie zu den Anwendungen zurück, indem Sie die Mitte der Navigationstaste gedrückt halten.

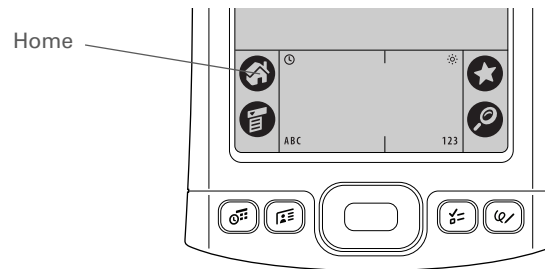


Mit der Navigationstaste arbeiten

* Hinweis

Um die Auswahlmarkierung zu entfernen, ohne eine Auswahl zu treffen, blättern Sie zum ersten Symbol (oben links) und drücken Sie dann die Navigationstaste links oder verwenden Sie das Zeichen für die Rücktaste in der **Graffiti 2-Schrift**.

Die Navigationstaste ermöglicht Ihnen mit einer Hand und ohne Stift schnellen Zugriff auf Informationen. Je nachdem, welcher Bildschirm geöffnet ist, erfüllt die Navigationstaste unterschiedliche Funktionen. Drücken Sie „Oben“, „Unten“, „Rechts“, „Links“ oder „Mitte“.

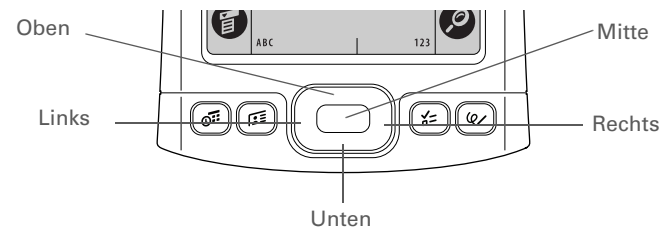


In den Favoriten navigieren

„Rechts“ oder „Links“	Zeigt die nächste oder vorige Favoritenseite an.
„Oben“ oder „Unten“	Blättert zum nächsten Favoriten in der jeweiligen Richtung.
„Mitte“	Öffnet das ausgewählte Element.



In den Anwendungen navigieren

- „Oben“ oder „Unten“** Blättert zur nächsten oder vorherigen Anwendungsseite.
- „Rechts“ oder „Links“** Blättert zur nächsten oder vorherigen Anwendungskategorie.
- „Mitte“** Fügt die Auswahlmarkierung ein. Wenn die Auswahlmarkierung erscheint:
- „Oben“, „Unten“, „Rechts“, „Links“** Blättert zum nächsten Element in die entsprechende Richtung.
- „Mitte“** Öffnet das ausgewählte Element.

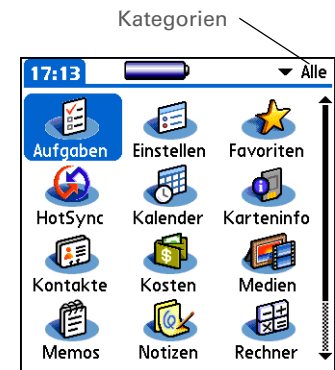

In Listenbildschirmen navigieren

In Listenbildschirmen können Sie Einträge wie Notizen, Memos, Kontakte oder Fotos durchblättern und auswählen.

**„Oben“ oder
„Unten“**

Blättert durch alle Einträge auf dem Bildschirm, wenn keine Einträge markiert sind. Halten Sie die Tasten gedrückt, um schneller zu blättern.

„Mitte“

Fügt die Auswahlmarkierung ein. Wenn die Auswahlmarkierung erscheint:

„Oben“ oder „Unten“ Blättert zum vorherigen oder nächsten Eintrag.

„Mitte“ Zeigt den ausgewählten Eintrag an.

„Links“ Entfernt die Auswahlmarkierung.

Kontakte		Alle
Lima, Jose	302-555-9512M	
Malita, J.T.	jtm@jtm.com	
Maroni, Anthony	415-555-7775 W	
Nguyen, Mai	555-3434 W	
Nosuch, Don	donn@example.com	
Sanagala, Srivinas	954-555-1234 H	
Speier, Lane	831-555-7534M	
Taylor, David	650-555-9278 W	
Technical Support		
Venkat, Raja	raja@anyisp.com	
Weiss, Chris	555-2367 W	
Neu		Suche:

In Eingabebildschirmen navigieren

Verwenden Sie auf Eingabebildschirmen die Navigationstaste, um innerhalb des aktuellen Eintrags oder zwischen verschiedenen Einträgen zu blättern.

**„Oben“,
„Unten“,
„Rechts“ oder
„Links“**

Blättert zum nächsten Element in der jeweiligen Richtung.

Wenn es keinen „höheren“ Eintrag gibt, wird durch das Drücken auf „Oben“ nach links geblättert. Genauso wird durch das Drücken auf „Links“ nach oben geblättert, wenn es keinen „linken“ Eintrag mehr gibt.


Wenn kein „niedrigerer“ Eintrag vorhanden ist, wird durch das Drücken auf „Unten“ nach rechts geblättert. Wenn kein „rechter“ Eintrag mehr vorhanden ist, wird durch das Drücken auf „Rechts“ nach unten geblättert.

Auf einigen Eingabebildschirmen wird durch das Drücken auf „Links“ die Schaltfläche ganz links unten auf dem Bildschirm hervorgehoben.

„Mitte“

Fügt eine Auswahlhervorhebung ein oder entfernt diese.

Wenn eine Schaltfläche hervorgehoben ist, ist die Schaltfläche aktiviert.

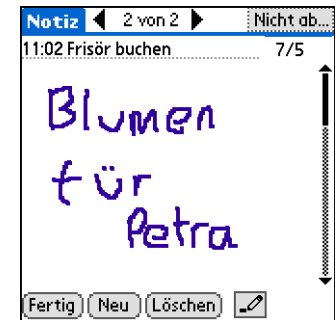

In Dialogfeldern navigieren

Dialogfelder werden angezeigt, wenn Sie eine Schaltfläche oder eine Option auswählen, für die Sie zusätzliche Informationen bereitstellen müssen. Wählen Sie in Dialogfeldern mit der Navigationstaste eine Schaltfläche aus oder wählen Sie aus Elementen wie z. B. Feldern und Auswahllisten aus.

„Oben“,
„Unten“,
„Rechts“ oder
„Links“

„Mitte“


Hebt das nächste Element im Dialogfeld (Auswahlliste, Feld, Schaltfläche) in der entsprechenden Richtung hervor.

- Bei hervorgehobenem Feld: Das Feld wird aktiviert bzw. deaktiviert.
- Bei hervorgehobener Auswahlliste: Die Auswahlliste wird geöffnet. Wenn eine Auswahlliste geöffnet ist:

„Oben“ oder „Unten“ Blättert zum vorherigen oder nächsten Eintrag.

„Mitte“ Wählt den markierten Eintrag aus.

- Bei hervorgehobener Schaltfläche: Die Schaltfläche wird aktiviert und das Dialogfeld anschließend geschlossen.

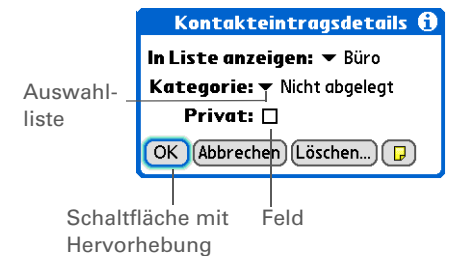

[!] WICHTIG Lesen Sie Dialogfelder sorgfältig. Wenn Sie „OK“ oder „Ja“ auswählen, wird eventuell eine Aktion abgebrochen, oder es werden Informationen gelöscht.

In Menüs navigieren

Nachdem Sie die **Menüs geöffnet** haben, können Sie mit der Navigationstaste in ihnen navigieren und Menüelemente auswählen:

„Oben“ oder „Unten“	Blättert durch die aktuelle Menüliste.
„Rechts“ oder „Links“	Blättert zum nächsten oder vorherigen Menü in der Menüleiste.
„Mitte“	Wählt den markierten Menüpunkt aus.



Informationen eingeben

Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Eingabe von Informationen auf dem Handheld. Die beliebtesten Methoden sind Graffiti 2-Schrift, die Eingabe über eine Bildschirmtastatur oder über Palm Desktop-Software bzw. Microsoft Outlook auf einem Computer. Auf den nächsten Seiten werden diese drei Methoden kurz erläutert.

Erste Schritte mit Graffiti 2-Schrift



Graffiti 2-Schrift umfasst besondere Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, die Sie direkt auf dem Bildschirm schreiben können. Nach wenigen Minuten Übung können Sie die Graffiti 2-Schrift bereits einsetzen. Hilfe steht Ihnen immer zur Verfügung.

- * **Hinweis**
Schreiben Sie Buchstaben links und Zahlen rechts in den Eingabebereich. Großbuchstaben werden in den mittleren Bereich geschrieben.

- + **Wussten Sie schon?**
In Ihrem Handheld-Paket finden Sie einen Aufkleber mit den häufigsten Graffiti 2-Buchstaben.

- * **Hinweis**
Rufen Sie die Graffiti 2-Hilfe bei Bedarf auf. Ziehen Sie einfach eine Linie vom unteren Rand des Eingabebereichs zum oberen Rand des Displays des Handhelds.

1

Tippen Sie auf „Home“  und wählen Sie die Anwendung „Quick-Tour“ .

2

Wählen Sie „Graffiti 2“ und navigieren Sie durch die Bildschirme, um mehr über die Graffiti 2-Schrift zu erfahren.

↓ Fertig

» **Schlüsselbegriff**

Eintrag Ein Eintrag in einer Anwendung wie z. B. ein Kontakt in „Kontakte“ oder ein Termin in „Kalender“

* **Hinweis**

Die Texteingabe ist jederzeit möglich, wenn auf dem Bildschirm ein blinkender Cursor angezeigt wird.

Bildschirmtastatur verwenden

In allen Anwendungen können Sie für die Eingabe von Text, Zahlen oder Sonderzeichen auf dem Handheld die Bildschirmtastatur verwenden.

1

So öffnen Sie einen Eintrag:

- Öffnen Sie eine Anwendung.**
- Wählen Sie einen Eintrag und tippen Sie auf „Neu“

2

Tippen Sie zum Öffnen einer Bildschirmtastatur auf eine der folgenden Optionen:

ABC Öffnet die Buchstabentastatur.

123 Öffnet die Zahlentastatur.

➤ **Fortsetzung**



Buchstabentastatur


Zahlentastatur

* Hinweis

Wenn eine Tastatur geöffnet ist, können Sie durch Tippen auf die Felder „ABC“, „123“ oder „Int'l“ jede beliebige andere Tastatur öffnen.

3

Tippen Sie zur Eingabe von Text, Zahlen und Sonderzeichen auf die gewünschten Zeichen und anschließend auf „Fertig“

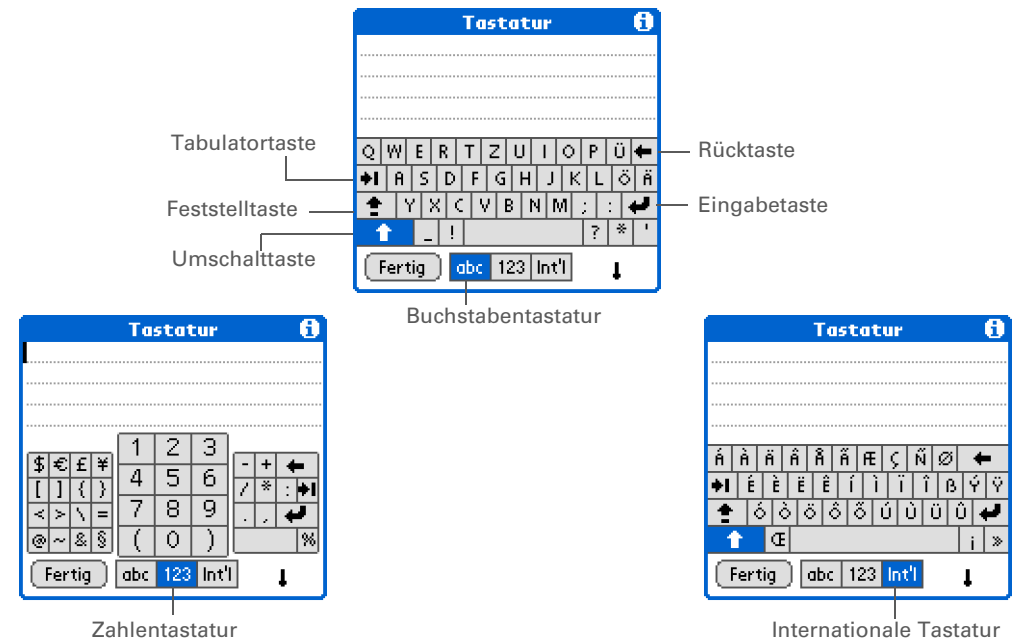

↓ Fertig

*** Hinweis**

Weitere Informationen über die Palm Desktop-Software finden Sie in der Palm Desktop-Online-Hilfe. Öffnen Sie das Hilfe-Menü und wählen Sie „Palm Desktop-Hilfe.“


Mit der Computertastatur arbeiten

Viele der Anwendungen auf dem Handheld sind auch in der Palm Desktop-Software enthalten. Mit diesen Anwendungen können Sie Informationen über Ihren Computer eingeben. Bei der **Synchronisierung des Handhelds mit dem Computer** werden die Informationen auf beiden Geräten aktualisiert.

HINWEIS Während der CD-Installation (nur Windows) können Sie den Handheld mit Microsoft Outlook synchronisieren. Dabei werden alle Daten aus den Anwendungen „Kontakte“, „Kalender“, „Aufgaben“ und „Memos“ mit Outlook synchronisiert. Andere Informationen wie Fotos oder Notizen werden mit der Palm Desktop-Software synchronisiert.


NUR WINDOWS

Doppelklicken Sie auf das Palm Desktop-Symbol auf dem Computer und klicken Sie dann zum Starten der einzelnen Anwendungen auf die Symbole in der Startleiste.

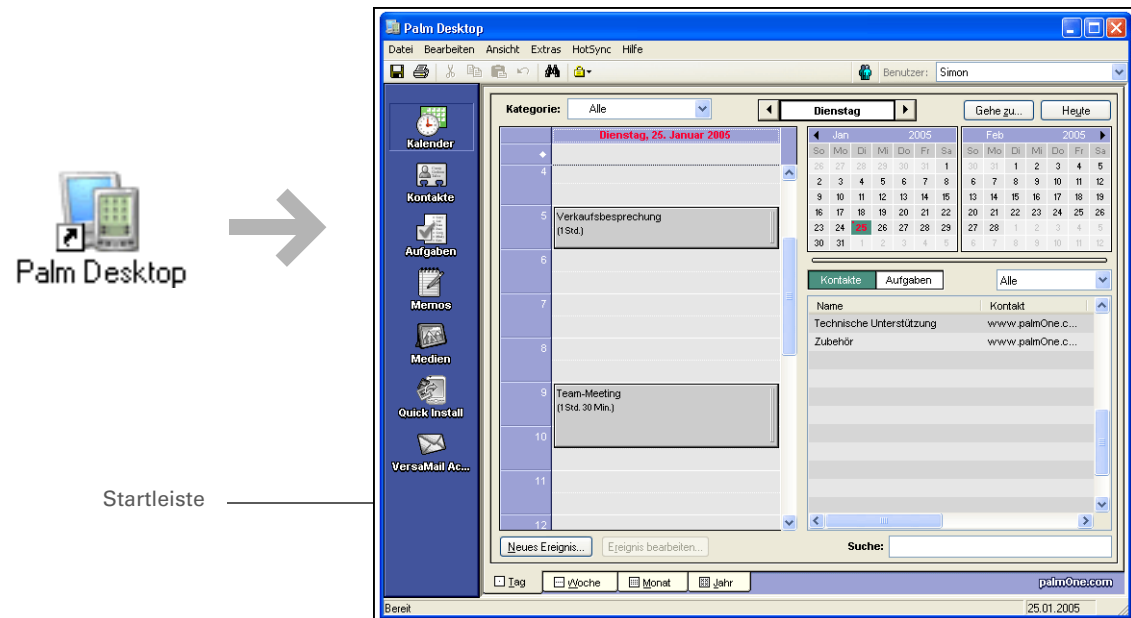

NUR MAC

Doppelklicken Sie auf das Palm Desktop-Symbol im Palm-Ordner auf dem Computer und klicken Sie dann zum Starten der einzelnen Anwendungen auf die Symbole in der Startleiste.

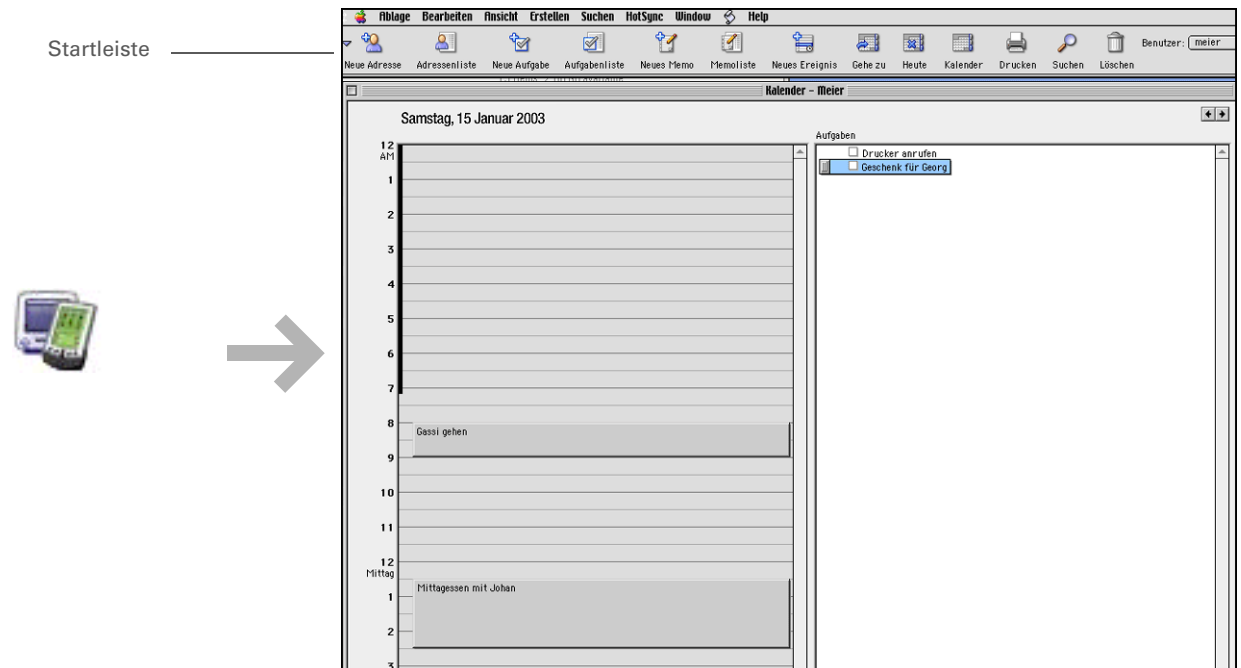

Mit Menüs arbeiten

Über die Menüs haben Sie Zugriff auf weitere Befehle und Einstellungen. Sie sind benutzerfreundlich und in allen Anwendungen ähnlich aufgebaut.

- * **Hinweis**
Zum Öffnen der Handheld-Menüs können Sie auch oben links im Bildschirm auf den Anwendungstitel klicken.
- * **Hinweis**
Wenn die Menüs geöffnet sind, können Sie die Navigationstaste verwenden, um Menüs und Menüelemente auszuwählen.

1

Öffnen Sie eine Anwendung.

2

Tippen Sie auf „Menü“ , um die Menüs zu öffnen.

Anwendungstitel

Menüsymbol

→

Menü

Menüpunkt

3

Tippen Sie auf ein Menü und dann auf einen Menüpunkt.

Fertig

+ Wussten Sie schon?
Im Programmspeicher des Handhelds werden Informationen permanent gespeichert. Selbst wenn der Akku komplett entladen ist, gehen keine Daten verloren. Nach dem Aufladen haben Sie sofort wieder Zugriff auf die Informationen.

Handheld-Richtlinien

Damit der Handheld nicht beschädigt wird und eine zuverlässige Leistung gewährleistet ist, sollten Sie Folgendes berücksichtigen.

Empfohlene Maßnahmen

- Tippen Sie nur mit dem Stift auf den Bildschirm, nicht mit Kugelschreibern, Bleistiften, Büroklammern oder anderen spitzen Gegenständen.
- Laden Sie den Handheld nur mit dem mitgelieferten Stromadapter auf.
- **Achten Sie darauf, dass der Akku immer geladen ist.**
- Halten Sie den Bildschirm frei von Staub und Schmutz.
- Verwenden Sie zum Reinigen einen weichen, feuchten Lappen. Reinigen Sie den verschmutzten Bildschirm mit einem weichen Lappen, den Sie mit einem verdünnten Fensterreiniger befeuchten.
- Stecken Sie in den Kopfhöreranschluss des Handhelds nur 3,5-mm-Stereo-Kopfhörer.
- **Beseitigen Sie unbedingt statische Elektrizität**, bevor Sie den Handheld an Kabel oder Zubehör anschließen.

Bitte vermeiden

- Lassen Sie den Handheld nicht fallen und setzen Sie ihn keinen heftigen Stößen oder Erschütterungen aus.
- Transportieren Sie den Handheld nicht hinten in der Hosentasche, da er beschädigt werden könnte, wenn Sie sich versehentlich darauf setzen.
- Lassen Sie den Handheld nicht nass werden und bewahren Sie ihn nicht an feuchten Orten auf.

- Setzen Sie den Handheld keinen extrem heißen oder kalten Temperaturen aus und lassen Sie ihn nicht in der Nähe von Heizkörpern, im Kofferraum oder an einem Fenster in direktem Sonnenlicht liegen.

**Online-
Benutzerhandbuch**

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit dem Handheld besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

**Informatio-
nen eingeben**

Informationen mit Graffiti 2-Schrift eingeben

**Installieren
und entfernen**

- Anwendungen zum Handheld hinzufügen
- Anwendungen vom Handheld löschen
- Anwendungsinformationen anzeigen

Kategorien

Anwendungen und Informationen in Kategorien einordnen

Datenschutz

Informationen durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat halten

**Daten
gemeinsam
nutzen**

- Informationen und Anwendungen auf andere Palm Powered™ -Geräte übertragen
- Informationen und Anwendungen mithilfe der Bluetooth-Technologie des Handhelds an andere Bluetooth-Geräte senden

Pflege

Pflege des Handhelds

Synchronisieren des Handhelds mit dem Computer

Kapitelthemen

Wozu dient die Synchronisierung von Daten?

Welche Daten werden synchronisiert?

Synchronisierungsanleitung

„palmOne Quick Install“ und das Droplet „Senden an Handheld“ verwenden

Weitere Informationen

Sie können den Handheld allein zum Nachschlagen von Telefonnummern, zur Eingabe von Terminen usw. verwenden. Der Handheld bietet Ihnen jedoch noch viel mehr, wenn Sie ihn mit Ihrem Computer synchronisieren.

Synchronisieren bedeutet, dass Daten, die auf einem Gerät, d. h. auf dem Handheld oder auf dem Computer, eingegeben oder aktualisiert wurden, automatisch auch auf dem anderen Gerät aktualisiert werden. Die Daten müssen also nicht doppelt eingegeben werden.



Vorteile



- Daten schnell auf dem Computer und dem Handheld eingeben und aktualisieren
- Anwendungen installieren
- Daten sicher aufbewahren
- Fotos und Videos an den Handheld vom Desktop-Computer übertragen

Wozu dient die Synchronisierung von Daten?

- * **Hinweis**
Synchronisieren Sie Microsoft Word-, PowerPoint- oder Excel-Dateien von Ihrem Computer und öffnen Sie diese in der Anwendung **Dokumente** auf Ihrem Handheld, um sie anzuzeigen und ggf. zu bearbeiten.

Daten schnell auf dem Computer und dem Handheld eingeben und aktualisieren. Bei der Synchronisierung werden Daten auf dem Handheld und in der **Palm® Desktop-Software** auf dem Computer aktualisiert. Sie können beispielsweise schnell eine Kontaktliste auf dem Computer erstellen und diese dann auf den Handheld übertragen, anstatt dieselben Daten dort erneut eingeben zu müssen.

HINWEIS Während der CD-Installation können Sie den Handheld mit Microsoft Outlook auf dem Computer synchronisieren (nur Windows).

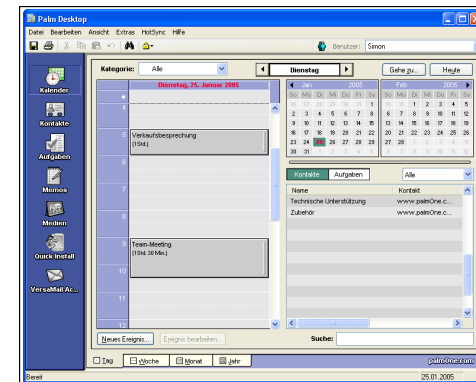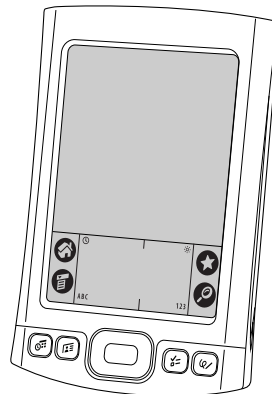

Anwendungen installieren. Mit **palmOne™ Quick Install** können Sie im Handumdrehen Dateien zu bestimmten Anwendungen hinzufügen oder zusätzliche Software für Ihren Handheld installieren.

Daten sicher aufbewahren Es gibt nichts Unangenehmeres, als wichtige Daten zu verlieren. Bei der Synchronisierung von Daten wird eine Backup-Kopie erstellt. Wenn der Handheld oder der Computer beschädigt wird oder abhanden kommt, sind die Daten nicht verloren. Mit nur einer Bildschirmeingabe werden sie auf beiden Geräten wiederhergestellt.

[!] WICHTIG Synchronisieren Sie Daten mindestens einmal täglich, damit stets eine aktuelle Backup-Kopie wichtiger Daten vorliegt.

[!] Erste Schritte

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Richten Sie den Handheld ein.
- Installieren Sie die Palm Desktop-Software und zusätzliche Software von der CD.

Anweisungen für die Einrichtung und Installation finden Sie in dem im Lieferumfang des Handhelds enthaltenen Dokument *Bitte zuerst lesen*.

» Schlüsselbegriff

Conduit Die Synchronisierungssoftware, die eine Anwendung auf dem Computer mit der gleichen Anwendung auf dem Handheld verknüpft.

Welche Daten werden synchronisiert?

Wenn Sie die Voreinstellungen verwenden, werden die Daten der folgenden Anwendungen jedes Mal zwischen dem Handheld und der Palm Desktop-Software übertragen, wenn Sie den Handheld mit dem Computer synchronisieren:



HINWEIS Daten der Anwendung „Kosten“ werden nur auf Windows-Computern synchronisiert.

Darüber hinaus sichern die Voreinstellungen Systemdaten des Handhelds auf dem Computer und installieren Add-On-Anwendungen vom Computer auf dem Handheld.

Wenn Sie Anwendungen von der CD installiert haben, werden diese bei den Voreinstellungen für die Synchronisierung ebenfalls berücksichtigt.

Wenn Sie andere Anwendungen als die in den Voreinstellungen synchronisieren möchten, lesen Sie das *Online-Benutzerhandbuch*.

Während der CD-Installation können Sie den Handheld mit Microsoft Outlook auf dem Computer synchronisieren (nur Windows). Dabei werden alle Daten aus den Anwendungen „Kontakte“, „Kalender“, „Aufgaben“ und „Memos“ mit Outlook synchronisiert. Informationen aus „Kosten“, „Notizen“ und „Medien“ werden mit der Palm Desktop-Software synchronisiert. Sie können jederzeit die CD einlegen, wenn Sie mit Outlook synchronisieren möchten, auch wenn Sie dies nicht bei der ersten Installation getan haben.

HINWEIS Sie können auch die Anwendung VersaMail® so einrichten, dass sie mit Outlook synchronisiert wird.

* **Hinweis**
Sie können mit der in
Ihrem Handheld
integrierten Bluetooth®-
Technologie Ihren
Handheld ganz ohne
Kabel mit Ihrem
Computer
synchronisieren.


Es besteht die Möglichkeit, mehr als einen Handheld mit dem Computer zu synchronisieren. Familienmitglieder können beispielsweise ihre Handhelds mit demselben Exemplar der Palm Desktop-Software synchronisieren. Sie müssen nur sicherstellen, dass jeder Handheld über einen anderen Benutzernamen verfügt. Die Palm Desktop-Software erkennt den Handheld während der Synchronisierung an diesem Namen. Die Verwendung desselben Benutzernamens kann zu Datenverlust führen.

Synchronisierungsanleitung

1

Verbinden Sie das USB-Synchronisierungskabel mit einem USB-Anschluss am Computer und schließen Sie den Handheld an das andere Ende des Kabels an.

➤ Fortsetzung

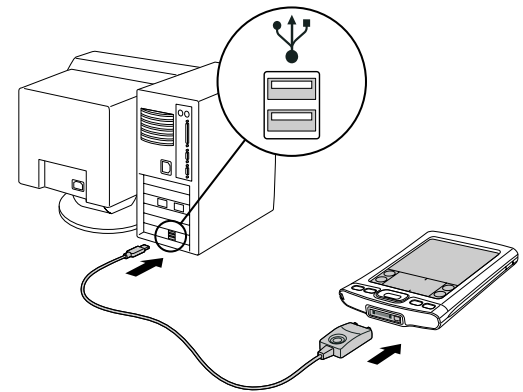

» **Schlüsselbegriff**

HotSync® Diese Technologie ermöglicht Ihnen die Synchronisierung der Daten auf dem Handheld mit denen auf dem Computer.

* **Hinweis**

Wenn während der Synchronisierung das Dialogfeld „Benutzer wählen“ eingeblendet wird, wählen Sie den Benutzernamen, für den Sie die Informationen synchronisieren möchten, und klicken Sie auf „OK“.

* **Hinweis**


Hilfe zum Synchronisieren finden Sie im Abschnitt **Was kann ich tun, wenn die Synchronisierung mit dem Computer nicht funktioniert?**

2

So synchronisieren Sie den Handheld mit dem Computer:

- a. Drücken Sie die Synchronisierungstaste am USB-Synchronisierungskabel.
- b. Sie werden durch eine Meldung oben im Handheld-Bildschirm informiert, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist. Sie können das Kabel dann vom Handheld trennen.

↓ **Fertig**

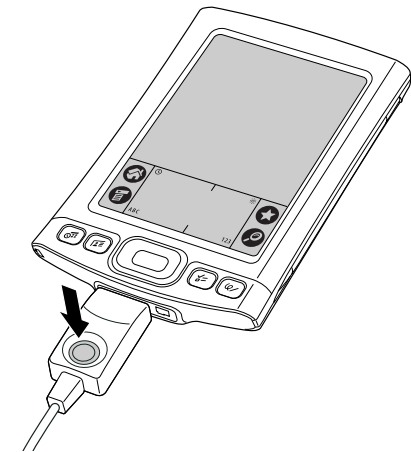

„palmOne Quick Install“ und das Droplet „Senden an Handheld“ verwenden

Über „Quick Install“ (Windows) oder das Droplet „Senden an Handheld“ (Mac) können Sie Anwendungen auf dem Handheld installieren.

„Quick Install“ verwenden

NUR WINDOWS

* Hinweis

Ein Bestätigungsdialogfeld zeigt, ob die Elemente auf den Handheld oder eine Erweiterungskarte kopiert werden. Sie können bestimmen, auf welchem Handheld die Elemente gespeichert werden sollen, indem Sie in der Dropdownliste „Benutzer“ oben rechts den Benutzernamen auswählen.

+ Wussten Sie schon?

Sie können mehrere Anwendungen ins Fenster „Quick Install“ verschieben, die dann beim nächsten Synchronisierungsvorgang installiert werden.

1

Klicken Sie auf das Symbol „Quick Install“ auf dem Desktop.

2

So kopieren Sie eine Anwendung:

- Ziehen Sie die Anwendung in das Fenster „Quick Install“.
- Wenn das Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, bestätigen Sie Ihren Benutzernamen, den Namen der Anwendung und den Speicherort und klicken auf „OK“.

**3**

Synchronisieren Sie Handheld und Computer, um die Anwendung zu installieren.

↓ Fertig

Droplet „Senden an Handheld“ verwenden

NUR MAC

* Hinweis

In Mac OS X können Sie das Droplet „Senden an Handheld“ permanent auf dem Desktop speichern, indem Sie es auf das Dock ziehen. Ziehen Sie Fotos und andere Dateien, die Sie auf den Handheld übertragen möchten, dann einfach auf das Dock.

1

So wählen Sie die Anwendungen oder Dateien aus, die installiert werden sollen:

- a. Ziehen Sie die Anwendungen auf das Droplet „Senden an Handheld“ im Palm-Ordner.
- b. Wählen Sie im Dialogfeld „Senden an Handheld“ Ihren Benutzernamen und klicken Sie auf „OK“.



2

Synchronisieren Sie den Computer mit dem Handheld.

↓ Fertig

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Online-

Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit der Synchronisierung oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Synchronisieren

- Den Handheld mit Microsoft Outlook auf dem Computer synchronisieren
- Den Handheld drahtlos mithilfe der Bluetooth-Technologie synchronisieren
- Daten über das Firmennetzwerk synchronisieren
- Welche Anwendungsinformationen sollen synchronisiert werden?
- Wieder über Kabel synchronisieren, nachdem Sie Daten über Bluetooth synchronisiert haben
- Daten von einer externen Quelle auf dem Handheld empfangen, z. B. eine Datei mit einer Telefonliste Ihrer Firma

Installieren und entfernen

Anwendungen mit palmOne Quick Install zum Handheld hinzufügen

Verwalten von Kontakten

Kapitelthemen

[Kontakte hinzufügen](#)

[Kontakte in der Liste suchen](#)

[Einen Kontakt übertragen](#)

[Weitere Informationen](#)

Verabschieden Sie sich von Ihrem Adressbuch aus Papier, in dem Sie ständig Adressen, E-Mail-Adressen oder Durchwahlen geschäftlicher Telefonnummern manuell aktualisieren müssen. In der Anwendung „Kontakte“ lassen sich nicht nur ganz einfach Informationen wie Namen, Adressen und Telefonnummern eingeben, sondern Kontaktinformationen auch schnell anzeigen, aktualisieren und ordnen.

Über die in Ihrem Handheld integrierte Bluetooth®-Funktechnologie können Sie ganz einfach Daten mit anderen Handhelds austauschen, Rufnummern wählen oder Nachrichten direkt von einem Kontakt aus versenden, sofern Sie ein kompatibles Mobiltelefon oder die Option „Übertragen“ verwenden. Sie können die einzelnen Kontaktinformationen sogar mit Fotos der jeweiligen Person(en) illustrieren.



Vorteile

- Alle geschäftlichen und privaten Kontaktinformationen stets zur Hand
- Niemanden vergessen oder verwechseln
- Kontakte pflegen

Kontakte hinzufügen


* Hinweis

Wenn Sie im Feld „Nachname“ oder „Firma“ zuerst ein Sternchen (*) oder ein ähnliches Sonderzeichen eingeben, erscheint dieser Kontakt in der Kontaktliste immer an erster Stelle. Dies ist bei Einträgen wie „Falls gefunden, bitte [Ihre eigene Telefonnummer] anrufen“ nützlich.

+ Wussten Sie schon?

Sie können Kontakte auch auf Ihrem Desktop-Computer erfassen und sie anschließend durch eine Synchronisierung auf Ihren Handheld übertragen.

1

Drücken Sie die Anwendungstaste „Kontakte“ .

2

So fügen Sie Kontaktinformationen hinzu:

a. Wählen Sie „Neu“



Bearbeiten Nicht abgelegt

Vorname: **Lee**

Bild:

Firma: **Muster GmbH**

Titel:

▼ Büro: **555.234-1939**

▼ Privat:

▼ Handy: **555.616-2117**

Fertig Details...

b. Tippen Sie auf jedes Feld, in das Sie Informationen einfügen möchten, und geben Sie diese ein. Tippen Sie auf die Bildlaufpfeile, um zusätzliche Felder anzuzeigen.

➤ Fortsetzung

* Hinweis

Wenn mehrere Kontakte gleiche Daten wie z. B. Firmenname und -adresse haben, besteht die Möglichkeit, den ersten Kontakt einzugeben und dann die Informationen in die anderen Kontakte zu kopieren.

+ Wussten Sie schon?

Wenn Sie an einen Geburtstag erinnert werden möchten, aktivieren Sie das Kästchen „Erinnerung“. Geben Sie an, wie viele Tage vor dem Geburtstag Sie daran erinnert werden möchten. Tippen Sie anschließend auf „OK“

* Hinweis

Geburtstage, die Sie in den Kontakten eingeben, werden im Kalender als Ereignisse ohne Zeitangabe angezeigt. Wenn Sie einen Geburtstag in den Kontakten aktualisieren, wird er automatisch auch im Kalender aktualisiert.

3

[&] **OPTIONAL** So fügen Sie ein Foto hinzu:

- Tippen Sie auf das Feld „Bild“
- Fügen Sie ein Foto aus „palmOne™ Medien“ hinzu.

Hier tippen

4

[&] **OPTIONAL** So fügen Sie einen Geburtstag hinzu:

- Tippen Sie auf das Feld „Geburtstag“.
- Wählen Sie Geburtsjahr, -monat und -datum.

Hier tippen

➤ Fortsetzung

*** Hinweis**

Geburtstage, die Sie in den Kontakten eingeben, werden im Kalender als Ereignisse ohne Zeitangabe angezeigt. Wenn Sie einen Geburtstag in den Kontakten aktualisieren, wird er automatisch auch im Kalender aktualisiert.

5

Nachdem Sie alle gewünschten Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf „Fertig“.

**Fertig**


Das war's schon. Der Handheld speichert den Kontakt automatisch. Denken Sie daran, stets Backup-Kopien Ihrer Daten zu erstellen. Synchronisieren Sie Ihre Daten regelmäßig.

Kontakte in der Liste suchen

* Hinweis

Zum Öffnen der Schnellsuchzeile können Sie auch in der Listenansicht der Anwendung „Kontakte“ die Navigationstaste rechts drücken (oder oben im Bildschirm auf das Symbol für die Schnellsuche tippen). Drücken Sie auf die Navigationstaste „Nach oben“ oder „Nach unten“, um den Buchstaben des Namens für jedes Feld zu wählen. Wenn Sie die Navigationstaste rechts drücken, gelangen Sie zum nächsten Feld.

1

Drücken Sie die Anwendungstaste „Kontakte“ .

2

So suchen Sie nach dem Kontakteintrag:

- Tippen Sie unten im Bildschirm auf die Zeile neben „Suche“ und geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein.
- Geben Sie den zweiten Buchstaben des Namens usw. ein, bis Sie einfach zum gewünschten Kontakt blättern können.



Symbol für Schnellsuche

➤ Fortsetzung

+ Wussten Sie schon?

Mit der **Funktion „Telefonbuch“** können Sie Kontaktinformationen direkt in bestimmte andere Anwendungen des Handhelds einfügen. Es ist beispielsweise möglich, einen Namen und eine Telefonnummer zu einem Memo oder einer Aufgabe hinzuzufügen.

3

Tippen Sie auf den Kontakt, um ihn zu öffnen.

↓ Fertig

Einen Kontakt übertragen


* Hinweis

Wenn Sie einen Kontakt mit Ihren eigenen Informationen erstellen, können Sie diesen als Visitenkarte nutzen. Wählen Sie dazu im Menü die Option „Visitenkarte auswählen“. Übertragen Sie Ihre Visitenkarte auf andere Handhelds, indem Sie die Schaltfläche „Kontakte“ so lange gedrückt halten, bis das Dialogfeld „Übertragen“ eingeblendet wird.

+ Wussten Sie schon?


Den Befehl „Übertragen“ finden Sie in den meisten Anwendungen im Menü ganz links. Mit diesem Befehl können Sie Daten wie Fotos, Termine und Ähnliches übertragen.

1

Drücken Sie die Anwendungstaste „Kontakte“ .

2

Kontakt übertragen:

- Suchen Sie den Kontakt**, den Sie übertragen möchten.
- Öffnen Sie die Menüs** .
- Wählen Sie im Menü „Eintrag“ die Option „Kontakt übertragen“.
- Wenn das Statusdialogfeld „Übertragen“ angezeigt wird, richten Sie den Infrarotanschluss des Handhelds direkt auf den Infrarotanschluss des anderen Handhelds oder Mobiltelefons.



HINWEIS Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn der Abstand zwischen den Geräten zwischen 10 und 90 cm beträgt und sich dazwischen keine Hindernisse befinden. Manche Handhelds empfangen möglicherweise nicht alle Informationen korrekt.

➤ **Fortsetzung**

*** Hinweis**

Verfügt Ihr Mobiltelefon über einen Infrarotanschluss? Sie können Kontaktinformationen ganz einfach vom Handheld auf das Mobiltelefon übertragen.

3

Warten Sie, bis im Statusdialogfeld „Übertragen“ angezeigt wird, dass die Übertragung abgeschlossen ist.

↓ Fertig

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Online-

Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit der Anwendung „Kontakte“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Kontakte

- Kontakte löschen
- Ein Foto von einem Kontakt entfernen
- Weitere Kontaktfelder anzeigen und benutzerdefinierte Felder einrichten
- Den Feldtyp für bestimmte Felder wie „Privat“ oder „Büro“ für eine Telefonnummer wählen
- Die Schnellverbindung verwenden, um direkt von einem Kontakt aus einen Anruf zu tätigen, eine E-Mail oder Textnachricht zu versenden oder eine Webseite zu besuchen

Kategorien

Kontakte nach Typ ordnen und sortieren

Informationen

Kontaktinformationen von anderen Anwendungen wie Datenbanken, Tabellenkalkulationen und anderen Organizer-Softwareanwendungen übertragen

Datenschutz

Kontakte durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat gestalten

Daten gemeinsam nutzen

Kontakte mithilfe der Bluetooth-Technologie des Handhelds an andere Bluetooth-Geräte senden

E-Mail

Kontakte als E-Mail-Anhänge senden

Verwalten des Kalenders

Kapitelthemen

[Termine planen](#)

[Termine überprüfen](#)

[Alarm einrichten](#)

[Weitere Informationen](#)

Ein gut organisierter Kalender ist eine wichtige Voraussetzung für produktives Arbeiten im Büro und zu Hause. Die Anwendung „Kalender“ erinnert Sie an Termine und weist auf eventuelle Terminkonflikte hin. Für den Kalender gibt es eine Tages-, Wochen-, Monats- oder Agenda-Ansicht, in der Ihre einzelnen Aufgaben und Termine aufgeführt werden. Sie können Ihren Kalender bunter gestalten, indem Sie die Kategorien farblich kennzeichnen.



Vorteile

- Aktuelle, zukünftige und vergangene Termine verfolgen
- Fristen einhalten
- Nur ein Kalender erforderlich
- Terminkonflikte aufdecken

Termine planen

» Schlüsselbegriff

Ereignis So wird ein Eintrag in der Anwendung „Kalender“ bezeichnet. Bei Ereignissen kann es sich um Termine, Geburtstage, Erinnerungen, regelmäßige Besprechungen usw. handeln.

* Hinweis



Sie können auch zu einem bestimmten Datum blättern, indem Sie auf der Navigationstaste „Nach rechts“ oder „Nach links“ drücken oder oben in der Tagesansicht auf die Pfeile tippen.


+ Wussten Sie schon?

Die Terminbeschreibung darf länger als eine Zeile sein.

1

So öffnen Sie die Tagesansicht:

- Drücken Sie die Anwendungstaste „Kalender“ .
- Tippen Sie auf das Tagesansichtssymbol. .

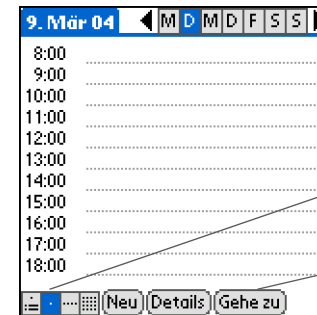

Tagesansichtssymbol

Gehe zu

2

[&] OPTIONAL So wählen Sie ein anderes Datum, wenn der Termin nicht am selben Tag stattfindet:

- Tippen Sie auf „Gehe zu“
- Wählen Sie Jahr, Monat und Datum.



3

Tippen Sie auf die Zeile neben der Anfangszeit des Termins und **geben Sie eine Beschreibung ein**.

» Fortsetzung

* Hinweis

Zur Eingabe von Erinnerungen, Urlaub, Jubiläen und sonstigen Ereignissen an einem bestimmten Datum zu keiner besonderen Uhrzeit tippen Sie auf „Keine Uhrzeit“.


* Hinweis

Es ist möglich, die Termine im Kalender farblich zu kennzeichnen. Tippen Sie auf den Aufzählungspunkt neben der Beschreibung, um den Termin einer Kategorie zuzuordnen. Jeder Kategorie ist eine andere Farbe zugewiesen.

4

So legen Sie die Dauer für Termine fest, die länger oder kürzer als eine Stunde dauern:

- Tippen Sie in der Tagesansicht auf die Anfangszeit.
- Tippen Sie im Dialogfeld „Zeit einstellen“ auf „Endzeit“.
- Tippen Sie in den Stunden- und Minutenlisten auf die Uhrzeit, zu der der Termin endet.
- Wählen Sie „OK“.

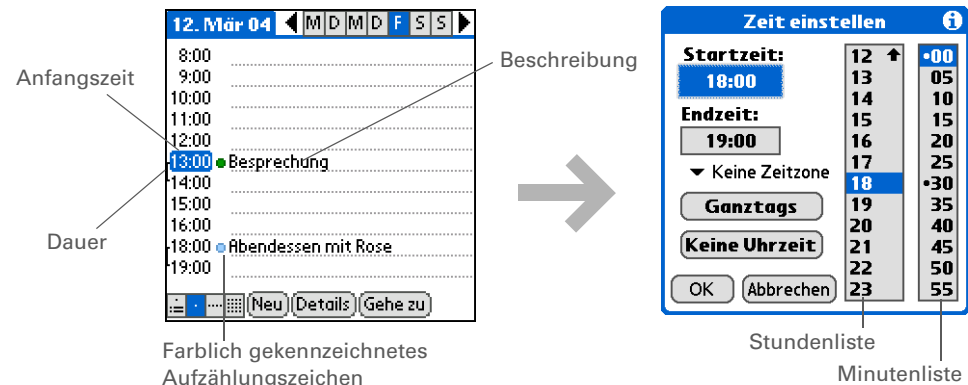

Fertig

Das war's schon. Der Handheld speichert den Termin automatisch. Denken Sie daran, stets Backup-Kopien Ihrer Daten zu erstellen. Synchronisieren Sie Ihre Daten regelmäßig.

Termine überprüfen

Manchmal möchten Sie sich Ihre Termine für ein bestimmtes Datum ansehen und manchmal ist eine Übersicht über eine Woche oder einen Monat nützlich.

* Hinweis

Drücken Sie die Taste „Kalender“ wiederholt, um durch die Agenda-, Tages-, Wochen- und Monatsansicht zu schalten.


* Hinweis

Sie können auch eine Jahresansicht anzeigen. Tippen Sie in der Monatsansicht auf „Jahr“.

+ Wussten Sie schon?


Als Hintergrundbild Ihrer Agenda-Ansicht können Sie eines Ihrer Lieblingsfotos speichern.

1

Drücken Sie die Anwendungstaste „Kalender“ .

2

Tippen Sie auf die Symbole unten links, um auf die vier unterschiedlichen Kalenderansichten zuzugreifen:

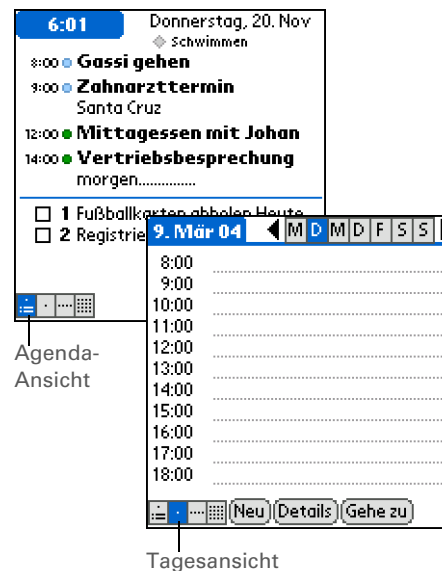

↓ Fertig



Alarm einrichten

+ Wussten Sie schon?
Wenn Sie Ihre Alarmtöne in der Anwendung „Weltzeituhr“ und nicht im Kalender einrichten, stehen Ihnen andere Alarmtöne zur Auswahl.

*** Hinweis**
Überprüfen Sie im Dialogfeld „Ereignisdetails“ die weiteren Optionen. Mit „Wdh.“ erstellen Sie beispielsweise ein Ereignis, das sich täglich, wöchentlich oder in dem gewählten Intervall wiederholt.

+ Wussten Sie schon?
Wenn ein Alarm eingerichtet ist, erscheint rechts neben der Ereignisbeschreibung ein kleiner Wecker.

1

Drücken Sie die Anwendungstaste „Kalender“ .

2

So gelangen Sie zu dem Ereignis, für das ein Alarm eingerichtet werden soll:

- Tippen Sie in der Tagesansicht auf „Gehe zu“.
- Wählen Sie das Jahr, den Monat und das Datum des Ereignisses.
- Tippen Sie auf die Ereignisbeschreibung.

 **Fortsetzung**

3

So richten Sie den Alarm ein:

- a. Wählen Sie „Details“
- b. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alarm“
- c. Tippen Sie auf die Auswahlliste, um „Minuten“, „Stunden“ oder „Tage“ auszuwählen.
- d. Geben Sie ein, wie viele Minuten, Stunden oder Tage vor dem Ereignis der Alarm ausgegeben werden soll. Tippen Sie anschließend auf „OK“

↓ Fertig

Ereignisdetails

Uhrzeit: 15:00 - 16:00

Datum: Fr 5.3.04

Alarm: ☒ 5 ▼ Minuten

Ort:

Kateg.: ▼ Nicht abgelegt

Wdh.: ▼ Keine

Privat: ☐

OK Abbrechen Löschen...

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Online-

Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit der Anwendung „Kalender“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Kalender

- Wiederkehrende Termine für Ereignisse erstellen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, z. B. ein Fitnesskurs dreimal pro Woche oder Musikunterricht alle zwei Wochen
- Eine Zeitzone für einzelne Termine festlegen, deren Zeitzone von der eingestellten Standardzeit abweicht
- Zeitblöcke für längere Ereignisse wie Urlaub oder Konferenzen reservieren
- In den Anzeigeeoptionen das standardmäßige Ansichtsformat und die Informationen für jede Ansicht wählen
- In den Einstellungen den Alarm anpassen und die Uhrzeiten für Tagesanfang und -ende festlegen
- Durch Hinzufügen einer Notiz zusätzliche Informationen zu einem Ereignis speichern
- Alte Termine endgültig löschen, indem Sie diese entfernen

Kategorien

Ereignisse nach Kategorien ordnen und farblich kennzeichnen

Datenschutz

Ereignisse durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat gestalten

Daten gemeinsam nutzen

- Ereignisse an andere Palm Powered™-Geräte übertragen
- Ereignisse an andere Bluetooth®-Geräte mithilfe der Bluetooth-Funktechnologie des Handhelds senden

E-Mail

Ereignisse als E-Mail-Anhänge senden

Verwalten von Office-Dateien

Kapitelthemen

Office-Dateien erstellen und verwalten

Dateien über die Anwendung „Dokumente“ öffnen

Weitere Informationen

Dank seiner Speicherkapazität können Sie auf dem Handheld Ihr ganzes Büro mitnehmen, einschließlich Ihrer Microsoft Office-Dateien. Mit der Anwendung „Dokumente“ können Sie Microsoft Word- und Excel-Dateien mitnehmen, erstellen, anzeigen und direkt auf dem Handheld bearbeiten. Auch PowerPoint-Dateien lassen sich anzeigen, mitnehmen und verwalten.

Sie können aktualisierte Versionen der Dateien sowohl auf dem Handheld als auch auf dem PC speichern, um daran zu arbeiten, wie und wo es Ihnen am besten passt.



Vorteile

- Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf dem Handheld verwalten
- Produktivität durch Mitnehmen wichtiger Dokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen erhöhen

Office-Dateien erstellen und verwalten

* Hinweis

Die Anwendung „Dokumente“ verfügt über ein Gegenstück auf Ihrem Computer namens „Documents To Go“. Damit verschieben oder kopieren Sie Dateien beim Synchronisieren auf den Handheld.

Für vollständige Informationen zu dieser Anwendung klicken Sie auf dem PC auf das Symbol „Documents To Go“ und dann auf „Hilfe“ oder besuchen Sie www.dataviz.com.

Die Anwendung „Dokumente“ bietet leistungsstarke Funktionen zum Bearbeiten und Verwalten von Office-Dateien auf dem Handheld. Diese Anwendung ermöglicht es Ihnen außerdem, während der Synchronisierung Dokumente auf PC und Handheld gemeinsam zu verwenden.

Im Folgenden werden einige Merkmale der Anwendung „Dokumente“ aufgeführt:

- Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien im Originalformat anzeigen (DOC, XLS oder PPT); keine Konvertierung notwendig.
- Word-Dokumente oder Excel-Tabellen auf dem Handheld erstellen oder bearbeiten und im Originalformat speichern. PowerPoint-Präsentationen erstellen oder bearbeiten, die automatisch für eine optimale Anzeige auf dem Handheld konvertiert werden.
- Office-Dateien öffnen, die Sie als E-Mail-Anhänge erhalten, und eigene Dateien an ausgehende Nachrichten anhängen.
- Mit der drahtlosen Technologie Ihres Handhelds Office-Dateien auf ein Bluetooth-fähiges Gerät übertragen

[!] Erste Schritte

Sie müssen „Documents To Go“ von der Tungsten™ E2-Softwareinstallations-CD auf Ihrem Computer installieren. Legen Sie die CD ein und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Installation zusätzlicher Software.

*** Hinweis**

Wenn Sie an einer Datei arbeiten, speichern Sie sie auf dem Handheld oder der Erweiterungskarte, indem Sie „Menü“ und anschließend im Menü „Datei“ die Option „Speichern unter“ und den Speicherort wählen.

*** Hinweis**

Gibt es Dateien oder Ordner, die Sie häufiger verwenden? Fügen Sie sie der Favoritenliste hinzu, um schnell darauf zuzugreifen.

Dateien über die Anwendung „Dokumente“ öffnen

Mit der Anwendung „Dokumente“ können Sie alle Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien auf dem Handheld anzeigen und öffnen.


1

Gehen Sie zu den Favoriten und wählen Sie „Dokumente“

2

Wählen Sie in der Liste die gewünschte Datei.

↓ Fertig

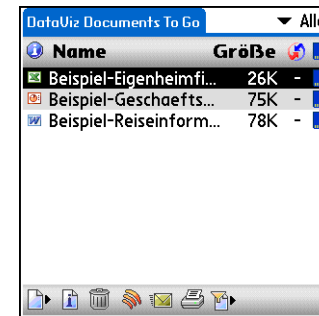

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Online-

Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit der Anwendung „Dokumente“ klicken Sie auf dem PC auf das Symbol „Documents To Go“ und dann auf „Hilfe“ oder besuchen Sie www.dataviz.com.

E-Mail

Office-Dateien als E-Mail-Anhänge senden und empfangen

Anzeigen von Fotos und Videos

Kapitelthemen

Unterstützte Dateitypen

Fotos oder Videos anzeigen

Fotos oder Videos in Alben organisieren

Fotos oder Videos mit Bluetooth übertragen

Weitere Informationen

Ein Bild mag Bände sprechen, doch bei einer Flut von Bildern – oder Videos – besteht die Gefahr, die Übersicht zu verlieren. Vielleicht sind Ihnen auch nur ein paar Fotos so wichtig, dass Sie sie jederzeit griffbereit haben möchten.

Beide Probleme lassen sich mit palmOne™ Medien lösen. Diese Anwendung bietet einfache Möglichkeiten zur Anzeige und zum Ordnen von Fotos und Videos. Sie können Ihre Lieblingsfotos auf dem Handheld stets mit sich führen, **Fotos als Hintergrund für den Home-Bildschirm und die Agenda-Ansicht des Kalenders wählen** und sogar **Einträge unter „Kontakte“ mit einem Foto illustrieren.**



Vorteile

- Lieblingsbilder von Personen und Orten stets griffbereit haben
- Verwaltung von Fotos und Videos vereinfachen
- Eine Vielzahl an Fotos und Videos speichern

Unterstützte Dateitypen

Wenn Sie ein **Foto oder Video vom PC übertragen**, können Sie es direkt auf dem Handheld oder auf einer **Erweiterungskarte** (separat erhältlich) im Erweiterungssteckplatz speichern.

Sie können Fotos in gängigen Formaten, wie z. B. JPG, BMP, TIFF (unkomprimiert) und GIF auf dem Handheld anzeigen. Wenn Sie ein Foto in einem gängigen Format von einem Windows-Computer auf den Handheld mithilfe der Desktop-Anwendung „Medien“ in der Palm® Desktop-Software kopieren, wird es auf dem Handheld in seinem ursprünglichen Format gespeichert. Wenn Sie ein Foto in einem anderen Format kopieren, wird es auf dem Handheld im JPG-Format gespeichert.

Bei einem Mac-Computer werden alle Fotos, die Sie durch Ziehen auf das Droplet-Symbol „Senden an Handheld“ kopieren, im JPG-Format auf dem Handheld gespeichert.

Zum Anzeigen eines Videos auf dem Handheld öffnen Sie auf einem Windows-Computer die Anwendung „Medien“ in der Palm Desktop-Software, fügen das Video hinzu und synchronisieren dann, um es auf den Handheld zu übertragen. Auf einem Mac-Computer ziehen Sie das Video auf das Droplet „Senden an Handheld“. Synchronisieren Sie anschließend den Handheld mit dem Computer. Die Videos werden in das Format konvertiert, das vom Handheld wiedergegeben werden kann, und sind für die Ansicht auf dem Gerät optimiert.


Beachten Sie, dass sowohl bei Windows- als auch bei Macintosh-Computern mehrere Videoformate bestehen. Nicht alle Varianten können in ein für den Handheld geeignetes Format umgewandelt werden. Wenn Sie ein Video in der Anwendung „Medien“ auf dem PC nicht öffnen können, ist es auch nicht möglich, das Video auf dem Handheld anzuzeigen.

Fotos oder Videos anzeigen

* Hinweis

Wählen Sie „Diashow“;
um alle Fotos und Videos
aus einem Album
automatisch der Reihe
nach anzuzeigen. Tippen
Sie auf ein Foto oder
Video, um die Diashow zu
unterbrechen.

1

Gehen Sie zu den Favoriten und wählen Sie „Medien“ .

2

Tippen Sie auf die Auswahlliste
in der oberen rechten Ecke und
wählen Sie den Speicherort auf
dem Handheld oder einer
Erweiterungskarte des Fotos
bzw. Videos, das Sie anzeigen
möchten.



3


Wählen Sie das Foto bzw. Video, das Sie anzeigen möchten.



Foto oder Video zur
Wiedergabe wählen



Auf eine beliebige Stelle
des Fotos bzw. Videos
tippen, um zum
Auswahlbildschirm
zurückzukehren

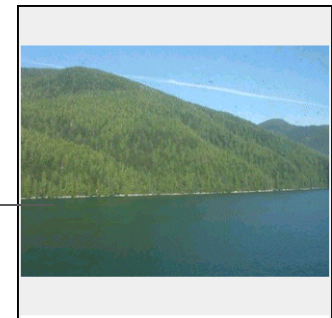


↓ Fertig

Fotos oder Videos in Alben organisieren

* Hinweis


Wenn ein Foto auf dem Handheld gespeichert ist, können Sie es nur einem Album auf dem Handheld hinzufügen. Ebenso können Sie, wenn ein Foto auf einer Erweiterungskarte gespeichert ist, es nur einem Album auf dieser Erweiterungskarte hinzufügen. Verwenden Sie die Funktion **Kopieren**, um ein Foto vom Handheld auf eine Karte zu übertragen und umgekehrt.

1

Gehen Sie zu den Favoriten und wählen Sie „Medien“ .

2


So öffnen Sie den Bildschirm „Alben verwalten“:

- Öffnen Sie die Menüs** .
- Wählen Sie „Album“ und dann „Alben verwalten“.

3

So erstellen Sie ein Album:

- Legen Sie fest, ob das Album auf dem Handheld oder einer Erweiterungskarte im Erweiterungssteckplatz erstellt werden soll.
- Tippen Sie auf „Neu“, geben Sie den Namen des neuen Albums ein und wählen Sie „OK“.
- Wählen Sie im Bildschirm „Alben verwalten“ die Option „OK“.

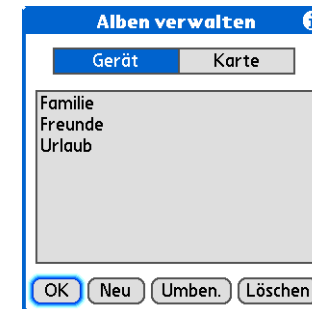

➤ Fortsetzung

* Hinweis


Wenn das Album noch nicht angezeigt wird, zu dem Fotos oder Videos hinzugefügt oder aus dem sie entfernt werden sollen, tippen Sie auf die Auswahlliste oben rechts und wählen das gewünschte Album.

* Hinweis

Wenn die Schaltflächen beim Anzeigen eines Fotos nicht angezeigt werden, stellen Sie durch Drücken der Navigationstaste sicher, dass das Foto maximal verkleinert wird. Tippen Sie auf das Foto, um zur Listenansicht zurückzukehren.

4

So fügen Sie Fotos oder Videos zu Alben hinzu oder entfernen sie wieder:

- Wählen Sie „Alben verwalten“ .
- Wählen Sie ein Foto oder Video ohne Pluszeichen, um es zum Album hinzuzufügen.
- Wählen Sie ein Foto oder Video mit Pluszeichen (links neben dem Foto), um es aus dem Album zu entfernen.
- Wählen Sie „Fertig“.



Zum Hinzufügen markieren
Zum Entfernen + markieren

5

So verschieben Sie Fotos oder Videos innerhalb der Alben:

- Tippen Sie auf die Auswahlliste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie das Album, in das Sie Fotos oder Videos verschieben möchten.
- Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie verschieben möchten, und ziehen Sie es mit dem Stift an die gewünschte Stelle.

↓ Fertig

[!] Erste Schritte

So richten Sie eine **Bluetooth-Verbindung** auf dem Handheld ein:

+ Wussten Sie schon?

Wenn Sie vor der Auswahl eines Fotos oder Videos auf „Senden“ tippen, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie das gewünschte Foto bzw. Video auswählen können.


+ Wussten Sie schon?

Es gibt weitere Möglichkeiten, Fotos drahtlos zu senden. **Fügen Sie ein Foto oder Video** als Anlage an eine E-Mail-Nachricht an. **Übertragen Sie Fotos oder Videos** an andere Palm Powered™-Geräte. Kopieren Sie ein Foto oder Video auf eine **Erweiterungskarte** und verwenden Sie die Karte in einem anderen Gerät, das mit MultiMediaCard oder SD-Karten kompatibel ist.

Fotos oder Videos mit Bluetooth übertragen


Sie können Fotos ganz mühelos mit Freunden und Familienangehörigen austauschen. **Mit der im Handheld integrierten Bluetooth®-Funktechnologie** können Sie Fotos und Videos an andere Bluetooth-Geräte übertragen, die sich im Empfangsbereich befinden. Das Senden einer Datei mithilfe der Bluetooth-Technologie kann einige Zeit in Anspruch nehmen, haben Sie also etwas Geduld.

1

Gehen Sie zu den Favoriten und wählen Sie „Medien“ .

2

So übertragen Sie ein Foto oder Video:

- Tippen Sie auf die Auswahlliste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie das Album mit den Fotos bzw. Videos, die Sie anzeigen möchten.
- Wählen Sie das Foto bzw. Video, das Sie übertragen möchten.
- Wählen Sie „Senden“ .
- Tippen Sie auf „Bluetooth“ und anschließend auf „OK“.
- Wählen Sie das Gerät, an das Sie das Foto oder Video übertragen möchten, und tippen Sie auf „OK“. Die Datei wird automatisch übertragen.

 **Fertig**

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Online-

Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit „Medien“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie die Website www.palmOne.com/intl/support.

Medien

- Fotos und Videos als Miniaturbilder, Listen, Alben und Diashows anzeigen
- Fotos und Videos in andere Anwendungen oder auf Erweiterungskarten kopieren
- Fotos und Videos auf dem Desktop-Computer bearbeiten
- Fotos und Videos löschen
- Fotos aus der Desktop-Anwendung „Medien“ per E-Mail versenden

E-Mail

Fotos und Videos als E-Mail-Anhänge versenden

Anhören von Musik

Kapitelthemen

[MP3-Dateien auf eine Erweiterungskarte übertragen](#)

[Musik von einer CD auf eine Erweiterungskarte übertragen](#)

[Musik auf dem Handheld wiedergeben](#)

[Weitere Informationen](#)

Sind Sie es leid, sich auf dem langen Weg zur Arbeit im Bus oder in der Bahn ständig Smalltalk anzuhören? Ist der CD-Player zu groß für Spaziergänge oder das Fitnessstudio? Mit RealPlayer® können Sie auf Ihrem Handheld Musik hören. Dazu müssen Sie die gewünschte Musik einfach nur auf eine Erweiterungskarte (separat erhältlich) übertragen. Und schon können Sie sie über den eingebauten Lautsprecher oder Stereo-Kopfhörer (separat erhältlich) anhören.

[!] WICHTIG Sie benötigen eine SD- oder MultiMediaCard-Erweiterungskarte, um die Musikdateien zu speichern und auf dem Handheld wiederzugeben.



Vorteile

- Musik im beliebten MP3-Format anhören
- Kein separater MP3-, CD- oder MiniDisc-Player erforderlich
- Statt einem Stapel CDs brauchen Sie nur eine winzige Erweiterungskarte
- Jeder kann selbst DJ spielen

MP3-Dateien auf eine Erweiterungskarte übertragen

Die im Lieferumfang des Handhelds enthaltene Software RealPlayer ist mit dem beliebten Audiodateiformat MP3 kompatibel. Wenn auf der Computer-Festplatte bereits MP3-Dateien gespeichert sind, müssen Sie diese nur noch auf eine Erweiterungskarte übertragen, um sie sich auf dem Handheld anzuhören.

NUR WINDOWS

[!] Erste Schritte

(Nur Windows)

Installieren Sie die RealPlayer-Software.


Legen Sie die Tungsten™ E2-Installations-CD ein und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Installation zusätzlicher Software.

* Hinweis

Sie können mit einem (separat erhältlichen) Kartenlesegerät MP3-Dateien vom Computer auf die Erweiterungskarte übertragen. Erstellen Sie auf der Karte einen Ordner namens „SD_Audio“ und speichern Sie die MP3-Dateien darin.

1

So bereiten Sie den Computer und den Handheld vor:

- a. Verbinden Sie den Handheld über das USB-Synchronisierungskabel mit dem Computer.
- b. Wechseln Sie zu den Favoriten und wählen Sie „Musik“ .
- c. Stecken Sie eine Erweiterungskarte in den Handheld.


➤ Fortsetzung

2

So bereiten Sie RealPlayer auf dem Computer vor:

- a. Öffnen Sie die Anwendung RealPlayer.
- b. Wählen Sie in der Dropdownliste neben „Aktuelles Gerät“ die Option „Palm Handheld (Card)“

„Palm
Handheld
(Card)“
wählen

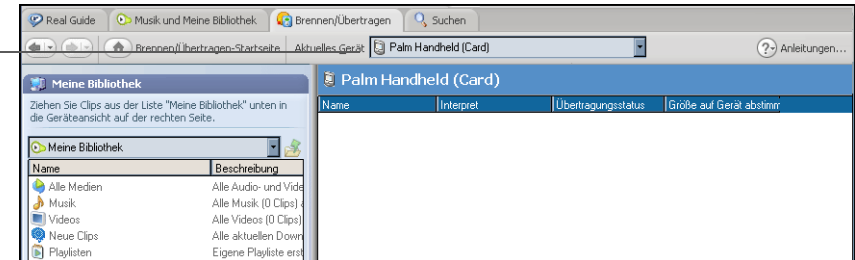

3

Ziehen Sie die Musikdateien vom Desktop in das Fenster „Palm Handheld“. Die Dateien werden in den Ordner „Musik“ auf der Erweiterungskarte des Handhelds übertragen.

↓ Fertig

*** Hinweis**

Sie können mit einem (separat erhältlichen) Kartenlesegerät MP3-Dateien vom Computer auf die Erweiterungskarte übertragen. Erstellen Sie auf der Karte einen Ordner namens „SD_Audio“ und speichern Sie die MP3-Dateien darin.

*** Hinweis**

Unter Mac OS X können Sie das Droplet „Senden an Handheld“ permanent auf dem Desktop speichern, indem Sie es zum Dock ziehen. Ziehen Sie Songs und andere Dateien, die Sie auf den Handheld übertragen möchten, dann einfach auf das Dock.

NUR MAC**1**

So bereiten Sie den Computer und den Handheld vor:

- Verbinden Sie den Handheld über das USB-Synchronisierungskabel mit dem Computer.**
- Stecken Sie eine Erweiterungskarte** in den Handheld.

2

Wählen Sie die MP3-Dateien, die Sie übertragen möchten:

- Ziehen Sie die MP3-Dateien auf das Droplet „Senden an Handheld“ im palmOne-Ordner.
- Wählen Sie im Dialogfeld „Senden an Handheld“ Ihren Benutzernamen und klicken Sie auf „OK“.

**3**

Synchronisieren Sie den Handheld mit dem Computer.

HINWEIS Die Übertragung der Musik auf die Erweiterungskarte kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

↓ Fertig

Musik von einer CD auf eine Erweiterungskarte übertragen


+ Wussten Sie schon?
 Ein interaktives Lernprogramm auf der Tungsten™ E2-Softwareinstallations-CD führt Sie durch die Schritte zum Hinzufügen von Musik. Legen Sie die CD ein, öffnen Sie das Kapitel „Musik“ des Lernprogramms und wählen Sie „Musik von einer CD hinzufügen“.


Wenn die Musik, die Sie auf dem Handheld wiedergeben möchten, auf einer CD gespeichert ist, müssen Sie die Dateien mit RealPlayer auf dem Computer konvertieren und übertragen.

NUR WINDOWS

1

So greifen Sie auf die Musik-CD über RealPlayer auf dem Computer zu:

- Doppelklicken Sie auf das RealPlayer-Symbol  auf dem Desktop.
- Legen Sie die CD ins CD-ROM-Laufwerk ein.
- Wenn die Titelliste nicht angezeigt wird, klicken Sie auf „Musik & Meine Bibliothek“ und anschließend im Bereich „Ansicht“ auf „CD/DVD“.

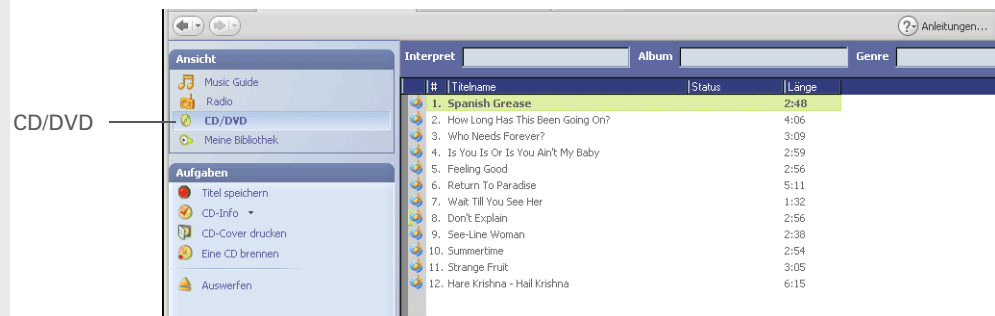

➤ Fortsetzung

* Hinweis

Wenn Sie nur ein paar Musiktitel wählen möchten, klicken Sie auf „Alle entfernen“ und aktivieren Sie nur die Kontrollkästchen neben den gewünschten Titeln.

+ Wussten Sie schon?


Auf einer Erweiterungskarte mit 64 MB lässt sich ca. eine Stunde Musik speichern. (Die Kapazität ist je nach Sampling-Rate unterschiedlich.)

2

Wählen Sie die Songs, die Sie zu Ihrer Bibliothek hinzufügen möchten:

- Klicken Sie auf „Titel speichern“
- Befolgen Sie zur Auswahl und zum Kopieren der Titel die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Titel
speichern

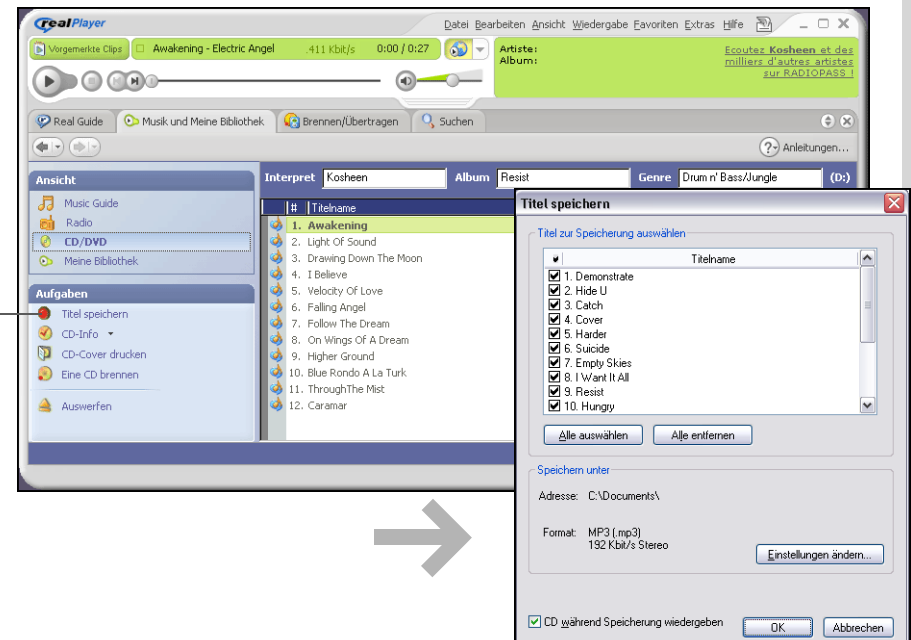


➤ Fortsetzung

*** Hinweis**

Tipps zur Verwendung von RealPlayer auf dem Computer finden Sie im Menü „Hilfe“ oder unter www.real.com.

3

So bereiten Sie den Handheld vor:

- a. **Stecken Sie eine Erweiterungskarte** in den Handheld.
- b. **Wechseln Sie zu den Favoriten** und wählen Sie „Musik“ .
- c. **Verbinden Sie den Handheld über das USB-Synchronisierungskabel mit dem Computer.**


[!] **WICHTIG** Drücken Sie nicht die HotSync-Taste am Kabel.

➤ Fortsetzung

4

So wählen Sie die Songs, die Sie übertragen möchten:

- a. Klicken Sie in RealPlayer auf dem Computer auf „Brennen/Übertragen“
- b. Wählen Sie gegebenenfalls in der Dropdownliste „Aktuelles Gerät“ das palmOne-Gerät aus.
- c. Ziehen Sie die gewünschten Titel aus dem linken Fenster „Meine Bibliothek“ in das rechte Fenster „Palm Handheld (Card)“

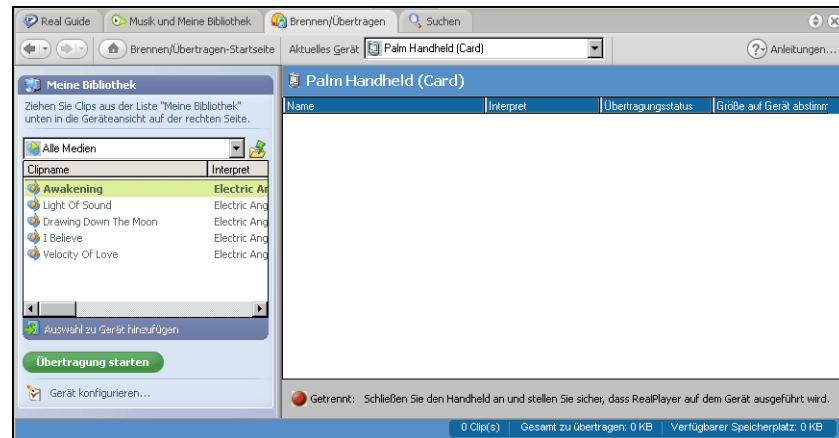

➤ Fortsetzung

5

So übertragen Sie ausgewählte Titel auf den Handheld:

- a. Stellen Sie sicher, dass der Handheld eingeschaltet und RealPlayer geöffnet ist. In diesem Fall wird durch eine grüne LED in der unteren linken Ecke von RealPlayer angezeigt, dass eine Verbindung besteht.
- b. Klicken Sie auf „Übertragung starten“. Nach Abschluss der Übertragung lautet der Status für die ausgewählten Musiktitel „Auf Player“. Die Dateien werden in den Ordner „Musik“ auf der Erweiterungskarte des Handhelds übertragen.

[!] WICHTIG Drücken Sie nicht die HotSync-Taste am Kabel. RealPlayer überträgt die Dateien und es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

 Fertig

Musik auf dem Handheld wiedergeben


* Hinweis

Tipps zur Verwendung von RealPlayer finden Sie im **Menü „Optionen“** unter „Hilfe“.

+ Wussten Sie schon?


RealPlayer gibt die Titel in der Liste wieder, bis das Ende der Liste erreicht ist oder Sie auf die Schaltfläche „Stopp“ tippen, auch bei ausgeschaltetem Handheld-Bildschirm.


1

Wechseln Sie auf dem Handheld **zu den Favoriten** und wählen Sie „Musik“ .

2

So wählen Sie einen Titel zur Wiedergabe:

- Wenn Sie den aktuellen Titel anhören möchten, tippen Sie auf „Wiedergabe“.
- Um einen anderen Titel anzuhören, tippen Sie auf „Songs“ und wählen Sie den gewünschten Titel aus.
- Wenn Sie einen Titel wiedergeben möchten, der nicht in der Liste „Songs“ aufgeführt ist, **öffnen Sie die Menüs** , wählen Sie einen Ordner und navigieren Sie zum gewünschten Song.

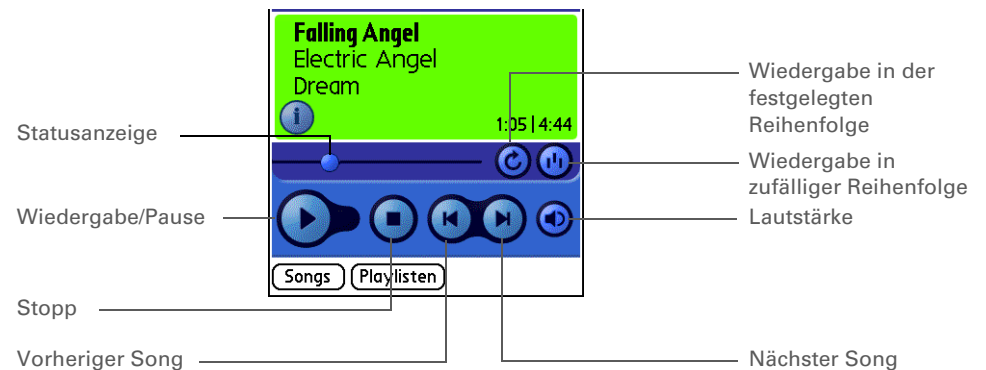

➤ Fortsetzung

3

Wenn Sie keine Musik mehr hören möchten, tippen Sie auf die Stopp-Taste.

↓ Fertig

**Online-
Benutzerhandbuch**

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit RealPlayer, dem RealPlayer auf Ihrem Computer oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie www.real.com.

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

RealPlayer

- Titellisten mit den bestimmten Musiktiteln und der gewünschten Reihenfolge für die Wiedergabe erstellen
- Musiktitel von einer Erweiterungskarte entfernen

Verwalten von Aufgaben

Kapitelthemen

[Aufgaben erstellen](#)

[Aufgaben ordnen](#)

[Aufgaben als erledigt
markieren](#)

[Weitere Informationen](#)

Erfolgreiche Menschen haben oft sehr viel um die Ohren. Auf die Frage, wie sie all ihre Aufgaben verwalten, antworten sie häufig: „Ich lege Listen an.“ Die Anwendung „Aufgaben“ auf dem Handheld ist perfekt für solche Aufgabenlisten. Für wichtige Aufgaben, die Sie nicht vergessen dürfen, können Sie einen Alarm einstellen.



Vorteile

- Prioritäten setzen
- Fristen verfolgen
- Den Überblick behalten

Aufgaben erstellen

* Hinweis

Wenn keine Aufgabe ausgewählt ist, können Sie eine neue Aufgabe erstellen, indem Sie einfach im Eingabebereich schreiben.


* Hinweis

Sie können für die ausgewählte Aufgabe auch einen Alarm einrichten. Tippen Sie auf „Details...“ und dann auf „Alarm“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alarm“ und geben Sie die Alarmeinstellungen ein. Tippen Sie anschließend auf „OK“.

* Hinweis

Sie können Aufgaben an alle Geräte übertragen, die mit einem Infrarotanschluss ausgestattet sind. Öffnen Sie das **Menü „Eintrag“** und wählen Sie „Aufgabe übertragen“ oder „Kategorie übertragen“.


1

Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „Aufgaben“ .


2

So erstellen Sie eine Aufgabe:

- Wählen Sie „Neu“.
- Geben Sie eine Beschreibung für die Aufgabe ein.



	Aufgaben	Alle	Datum	Kategorie
<input type="checkbox"/>	1	Termin beim Tierarzt ausmachen	5.10	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Rechnungen bezahlen	23.11	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Drucker anrufen	23.11	
<input type="checkbox"/>	1	Geschenk für Georg	12.11	
<input type="checkbox"/>	2	Kleidung aus Reinigung abholen	12.12	
<input type="checkbox"/>	1			

Buttons: Neu, Details..., 

3

[&] OPTIONAL So bestimmen Sie die Priorität und das Fälligkeitsdatum:

- Tippen Sie auf die gewünschte Zahl für die Priorität (1 entspricht der höchsten Priorität).
- Tippen Sie auf den Dropdownpfeil neben „Fälligkeitsdatum“ und wählen Sie ein Datum in der Liste. Alternativ dazu können Sie in der Liste auf „Datum wählen“ tippen, um ein Datum aus dem Kalender zu wählen.

➤ Fortsetzung

↓ Fertig Das war's schon. Der Handheld speichert die Aufgabe automatisch. Denken Sie daran, stets Backup-Kopien Ihrer Daten zu erstellen. Synchronisieren Sie Ihre Daten regelmäßig.

Aufgaben ordnen


Manchmal möchten Sie sich einen Überblick über alle Ihre Aufgaben verschaffen und manchmal möchten Sie sich nur ganz bestimmte Aufgaben ansehen.

- + **Wussten Sie schon?**
Überfällige Aufgaben werden durch ein Ausrufezeichen (!) neben dem Fälligkeitsdatum gekennzeichnet.

- * **Hinweis**
In den Einstellungen können Sie festlegen, welche Aufgaben in der Aufgabenliste angezeigt werden sollen, z. B. erledigte oder fällige. Zum Ändern dieser Einstellungen wählen Sie im **Menü „Optionen“** den Menüpunkt „Einstellungen...“

- * **Hinweis**
Zum Erstellen einer neuen Kategorie für die Aufgaben wählen Sie in der Auswahlliste „Kategorie“ die Option „Kat. bearbeiten“

1

Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „Aufgaben“ .

➤ Fortsetzung

2

Wählen Sie in der Aufgabenliste eine der folgenden Optionen:

Alle Zeigt alle Ihre Aufgaben an.

Datum Zeigt die Aufgaben an, die innerhalb einer bestimmten Zeit fällig sind. Tippen Sie oben rechts auf die Auswahlliste, um „Heute fällig“, „Letzte 7 Tage“, „Nächste 7 Tage“ oder „Überfällig“ auszuwählen.

Kategorie Zeigt alle Aufgaben an, die der ausgewählten Kategorie zugeordnet sind. Tippen Sie oben rechts auf die Auswahlliste, um eine andere Kategorie auszuwählen.

Aufgaben	Alle	Datum	Kategorie
<input type="checkbox"/> 1 Termin beim Tierarzt ausmachen			5.10
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Rechnungen bezahlen			23.11
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Drucker anrufen			23.11
<input type="checkbox"/> 1 Geschenk für Georg			12.11
<input type="checkbox"/> 2 Kleidung aus Reinigung abholen			12.12
Neu Details...			

Aufgaben	Alle	Datum	Kategorie
<input type="checkbox"/> 1 Geburts		Heute fällig - 2	
<input type="checkbox"/> 1 Kaufen		Letzte 7 Tage - 2	
<input type="checkbox"/> 1 Ölwechs		Nächste 7 Tage - 1	
		Überfällig - 0	
Neu Details...			

Aufgaben	Alle	Datum	Kategorie
<input type="checkbox"/> 1 Geburtstagsge			Geschäftlich
<input type="checkbox"/> 1 Kaufen			Privat
<input type="checkbox"/> 2 Ölwechsel			Nicht abgelegt
<input type="checkbox"/> 2 Maler anrufen			Kat. bearbeiten...
			17.5
Neu Details...			

↓ Fertig


Aufgaben als erledigt markieren

Sie können erledigte Aufgaben abhaken.

* Hinweis

Sie haben die Möglichkeit, das Abschlussdatum für die einzelnen Aufgaben zu markieren und erledigte Aufgaben ein- oder auszublenden. Zum Ändern dieser Einstellungen wählen Sie im **Menü „Optionen“** den Menüpunkt „Einstellungen...“

1


Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „Aufgaben“ .

2

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben der Aufgabe.

↓ Fertig

Aufgaben	Alle	Datum	Kategorie
			▼ Privat
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Rechnungen bezahlen		23.11	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Drucker anrufen		23.11	
<input type="checkbox"/> 1 Geschenk für Georg		12.11	
<input type="checkbox"/> 2 Kleidung aus Reinigung abholen		12.12	

Neu Details... 

HINWEIS Die Palm® Desktop-Software und Microsoft Outlook gehen mit erledigten wiederkehrenden Aufgaben unterschiedlich um. Die Palm Desktop-Software „hakt“ alle überfälligen Instanzen der Aufgabe ab, während Microsoft Outlook lediglich die älteste Instanz der Aufgabe abhakt.

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Online-

Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit der Anwendung „Aufgaben“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Aufgaben

- Wiederkehrende Aufgaben erstellen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, z. B. „Donnerstagabend Mülltonne rausstellen“ oder „Wöchentlicher Statusbericht“
- Alarmer einrichten, wenn Sie Aufgaben als Erinnerungen verwenden
- In den Einstellungen die in der Aufgabenliste angezeigten Aufgaben, die Verfolgung der Fälligkeitsdaten und die Alarmtöne festlegen
- Durch Hinzufügen einer Notiz weitere Informationen zu einer Aufgabe speichern

Datenschutz

Aufgaben durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat gestalten

E-Mail

Aufgaben als E-Mail-Anhänge senden

Daten gemeinsam nutzen

- Aufgaben auf andere Palm Powered™ -Geräte übertragen
- Aufgaben mithilfe der Bluetooth-Technologie des Handhelds an andere Bluetooth®-Geräte senden

Verfassen von Memos

Kapitelthemen

[Memos erstellen](#)

[Memos anzeigen und bearbeiten](#)

[Weitere Informationen](#)

Der Handheld enthält Anwendungen, in denen die gängigsten Arten von Informationen gespeichert werden können: Namen und Telefonnummern von Kontakten, Termine usw. Mithilfe der Anwendung „Memos“ haben Sie die Möglichkeit, Daten zu speichern, die für Sie selbst wichtig sind, die sich aber in keine der vorhandenen Kategorien einordnen lassen. In „Memos“ können Sie alle möglichen Informationen, von Besprechungsnotizen über Rezepte bis hin zu Ihren Lieblingszitaten, schnell und einfach eingeben, speichern und wichtige Informationen mit anderen Benutzern austauschen.



Vorteile

- Wichtige Informationen speichern, die Sie sonst leicht vergessen könnten
- Informationen leicht abrufen und gemeinsam nutzen

Memos erstellen

* Hinweis

In der Memo-Liste können Sie einfach mit dem Schreiben beginnen. Dann wird ein neues Memo erstellt. Der Text beginnt automatisch mit einem Großbuchstaben.

* Hinweis

Verwenden Sie die Funktion **Telefonbuch**, um einem Memo schnell einen Namen oder eine Telefonnummer hinzuzufügen.



1

Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „Memos“ .

2

So erstellen Sie ein Memo:

a. Wählen Sie „Neu“

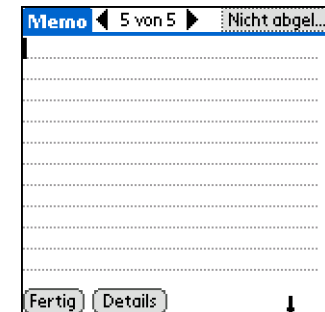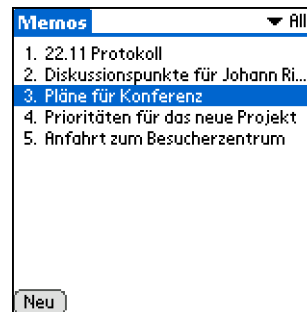

b. Geben Sie den Memotext ein. Tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf die Eingabetaste oder geben Sie das Eingabe-Zeichen in **Graffiti® 2-Schrift** / ein, um zur nächsten Zeile im Memo zu gelangen.

c. Wählen Sie „Fertig“



Fertig

Das war's schon. Der Handheld speichert das Memo automatisch. Denken Sie daran, stets Backup-Kopien Ihrer Daten zu erstellen. **Synchronisieren** Sie Ihre Daten regelmäßig.

Memos anzeigen und bearbeiten

* Hinweis

In der Memo-Liste wird jeweils die erste Zeile der einzelnen Memos angezeigt. Deshalb sollte diese Zeile wichtige Stichworte enthalten.

+ Wussten Sie schon?

Sie können den Handheld an eine tragbare Tastatur anschließen und Ihre Memos unterwegs eingeben, ohne dass Sie dazu einen schweren Laptop mitnehmen müssen. Es sind eine Reihe verschiedener tragbarer Tastaturen erhältlich.

* Hinweis

Die **Textgröße** der Memos lässt sich zur besseren Lesbarkeit anpassen.



1

Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „Memos“ .

2

So zeigen Sie das Memo an oder bearbeiten es:

a. Wählen Sie in der Memo-Liste das gewünschte Memo.

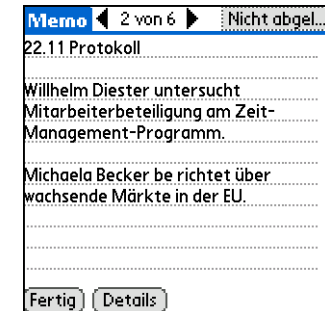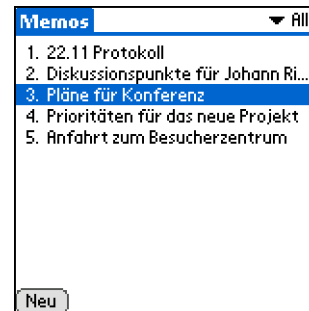

b. Lesen oder bearbeiten Sie das Memo und tippen Sie anschließend auf „Fertig“

↓ Fertig

Online-**Benutzerhandbuch**

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit Memos oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Memos

- Memos löschen
- Memos durch Synchronisierung auf den Computer übertragen, sodass Sie Text aus einem Memo ausschneiden und in eine andere Anwendung wie z. B. Microsoft Word einfügen können

Kategorien

Memos organisieren, indem Sie sie in Kategorien einordnen und sortieren

Datenschutz

Memos durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat gestalten

**Daten
gemeinsam
nutzen**

- Memos an andere Palm Powered™-Geräte übertragen
- Memos mithilfe der Bluetooth-Funktechnologie des Handhelds an andere Bluetooth®-Geräte senden

E-Mail

Memos als E-Mail-Anhänge senden

Verfassen von Notizen

Kapitelthemen

[Notizen erstellen](#)

[Notizen anzeigen und bearbeiten](#)

[Weitere Informationen](#)

Möchten Sie schnell eine Telefonnummer oder eine Erinnerung für sich selbst notieren? Nun müssen Sie nicht mehr nach Schmierpapier suchen, sondern können wichtige Erinnerungen in der Anwendung „Notizen“ festhalten. Verwenden Sie die Anwendung „Notizen“, um wie mit Papier und Bleistift kurze handschriftliche Notizen zu verfassen. In „Notizen“ können Sie aus freier Hand zeichnen und Notizen in Ihrer eigenen Handschrift verfassen. Das ist noch schneller und flexibler als die Erstellung eines Memos auf dem Handheld.



Vorteile

- Keine Lernkurve
- Informationen unverzüglich erfassen
- Ein Bild kann Bände sprechen
- Erinnerungen in Verbindung mit Alarmen anzeigen

[!] **Erste Schritte**

Vergewissern Sie sich, dass der **Schreibbereich** **deaktiviert** ist. Sie können keine Notizen erstellen oder bearbeiten, wenn diese Funktion aktiviert ist.

* **Hinweis**

Sie haben die Möglichkeit, die Farbe des Stifts und des Papiers (Hintergrund) zu ändern. Öffnen Sie im Listenbildschirm „Notizen“ **das Menü „Optionen“**, wählen Sie „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Farbe...“.

* **Hinweis**

Tippen Sie auf das Stiftauswahlsymbol, um eine andere Strichbreite oder den Radierer auszuwählen.

+ **Wussten Sie schon?**

Sie können einen Alarm für eine Notiz einrichten, um sich an etwas erinnern zu lassen.

Notizen erstellen


1

Wechseln Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „Notizen“ .

2

So erstellen Sie eine Notiz:

- Verwenden Sie den Stift, um die Notiz direkt auf dem Bildschirm des Handhelds einzugeben.
- Wählen Sie die oben im Bildschirm angezeigte Zeit aus und geben Sie in **Graffiti® 2-Schrift** oder über die **Bildschirmtastatur** einen Titel ein.
- Wählen Sie „Fertig“.

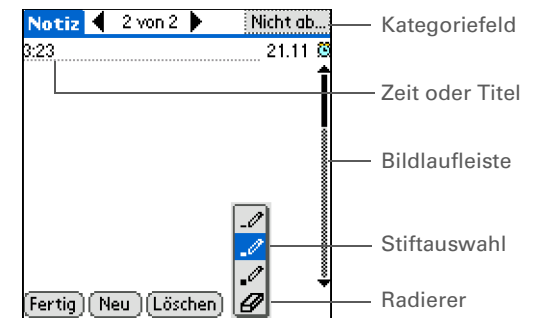

Fertig

Das war's schon. Der Handheld speichert die Notiz automatisch. Denken Sie daran, stets Backup-Kopien Ihrer Daten zu erstellen. Synchronisieren Sie Ihre Daten regelmäßig.

Notizen anzeigen und bearbeiten

* Hinweis

Sortieren Sie die Notizenliste alphabetisch, nach Datum oder manuell. Öffnen Sie das Menü „Optionen“ im Listens Bildschirm „Notizen“, wählen Sie „Einstellungen“ und tippen Sie auf die Auswahlliste „Sortieren nach“.

Wenn Sie Ihre Notizen manuell sortieren, können Sie die Liste neu ordnen, indem Sie die Notizen an eine andere Stelle in der Liste ziehen.


1

Wechseln Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „Notizen“ .

2

So öffnen Sie die Notiz:

- Tippen Sie auf „Fertig“, um die Notizenliste anzuzeigen.
- Markieren Sie die Notiz, die Sie anzeigen oder bearbeiten möchten.

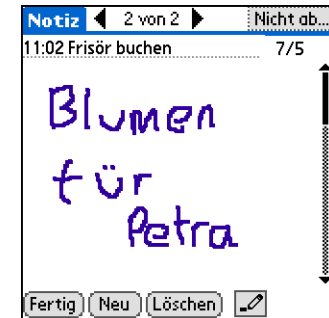

3

Lesen oder bearbeiten Sie die Notiz und tippen Sie danach auf „Fertig“

↓ Fertig

Online-**Benutzerhandbuch**

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit der Anwendung „Notizen“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Notizen	Alarme einrichten, wenn Sie Notizen als Erinnerungen verwenden
Kategorien	Notizen organisieren, indem Sie sie in Kategorien einordnen und sortieren
Datenschutz	Notizen durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat gestalten
Daten gemeinsam nutzen	<ul style="list-style-type: none">• Notizen an andere Palm Powered™-Geräte übertragen• Notizen mithilfe der Bluetooth-Funktechnologie des Handhelds an andere Bluetooth®-Geräte senden
E-Mail	Notizen als E-Mail-Anhänge senden

Herstellen drahtloser Verbindungen

Kapitelthemen

Wie kann ich die integrierte Bluetooth-Funktechnologie nutzen?

Welche Arten von Verbindungen kann ich herstellen?

Wichtige Bluetooth-Einstellungen eingeben

Telefonverbindung einrichten

Auf E-Mail und Internet drahtlos zugreifen

Verbindung für die drahtlose Synchronisierung einrichten

Weitere Informationen

Mit dem Handheld können Sie Ihre Daten wie Kontaktinformationen, Dokumente, Termine usw. organisieren. Nun kann Sie Ihr Handheld vollkommen drahtlos mit dem Rest der Welt verbinden – dank der integrierten Bluetooth®-Technologie. Sie müssen jemanden anrufen? Tippen Sie einfach auf die Nummer in „Kontakte“ und Ihr Mobiltelefon startet den Wählvorgang. Sie möchten im Internet surfen oder eine E-Mail-Nachricht von Ihrem Handheld aus versenden – ganz ohne Kabel?

Mit der Bluetooth-Technologie Ihres Handhelds können Sie mühelos drahtlose Verbindungen mit einer Reihe von Geräten herstellen, um immer mobil zu sein.



Vorteile

- Textnachrichten und E-Mails versenden oder im Internet über ein Bluetooth-fähiges Telefon surfen
- Kein Kabelsalat mehr dank drahtloser Synchronisierung
- Verbindungen mit anderen Geräten herstellen, um Dateien ganz ohne Kabel auszutauschen

Wie kann ich die integrierte Bluetooth-Funktechnologie nutzen?

» Schlüsselbegriff

Die **Bluetooth-Technologie** ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen Geräten wie Handhelds, Mobiltelefonen und Computern.

[!] Erste Schritte

Das Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, muss ebenfalls Bluetooth unterstützen und aktiviert haben. Weitere Informationen zum Aktivieren von Bluetooth-Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Gerät.

Textnachrichten und E-Mails versenden oder im Internet über ein Bluetooth-fähiges Telefon surfen. Ganz gleich, ob Sie einmal in der Woche oder täglich auf das Internet bzw. Ihr E-Mail-Konto zugreifen oder SMS versenden – drahtlose Kommunikation bedeutet, dass Sie jederzeit über Ihr Mobiltelefon oder Ihren Laptop online gehen können, sofern diese Geräte mit dem Internet verbunden sind.

Kein Kabelsalat mehr dank drahtloser Synchronisierung. Stellen Sie sich Ihren Schreibtisch und Ihren Arbeitsplatz ganz ohne Kabelsalat vor. Die Bluetooth-Funktechnologie Ihres Handhelds ersetzt den Kabelsalat durch eine drahtlose Verbindung, damit Sie Aufgaben wie z. B. die Synchronisierung ohne Kabel erledigen können.

Verbindungen mit anderen Geräten herstellen, um Dateien ganz ohne Kabel auszutauschen. Nun können Sie Dateien, wie beispielweise Fotos, an andere Handhelds versenden oder drahtlos auf einem Bluetooth-Drucker ausdrucken. Mit der integrierten Bluetooth-Funktechnologie können Sie Verbindungen mit Geräten einrichten, die sich im Umkreis von ca. 10 m von Ihrem Handheld entfernt befinden.

Welche Arten von Verbindungen kann ich herstellen?

Über die Bluetooth-Funktechnologie können Sie Verbindungen mit folgenden Arten von Geräten herstellen:

- Um im Internet zu surfen oder auf Ihr E-Mail-Konto zuzugreifen, erstellen Sie eine Netzwerkverbindung auf Ihrem Desktop-Computer oder stellen Sie eine Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen LAN Access Point her.
- Um auf das Internet oder ein E-Mail-Konto zuzugreifen, stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon her. Um ein Mobiltelefon zu verwenden, stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Internetdienstanbieter her oder melden Sie sich bei einem Anbieter von drahtlosen Hochgeschwindigkeitsdiensten an.


- Um SMS zu versenden und zu empfangen, stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon her.
- Um Ihren Handheld drahtlos mit dem Computer zu synchronisieren, stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem PC her.
- Um Dateien mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (z. B. Handheld oder Drucker) auszutauschen, richten Sie mit diesem Gerät eine autorisierte Verbindung ein.

Wichtige Bluetooth-Einstellungen eingeben

» Schlüsselbegriff

Geräteerkennung zulassen Mit dieser Einstellung können andere Geräte Ihren Handheld per Bluetooth finden und eine Verbindung zu ihm herstellen. Wenn diese Einstellung für Ihren Handheld deaktiviert ist, kann er von anderen Geräten nicht erkannt werden, um eine Verbindung aufzubauen. Ihr Handheld muss eingeschaltet sein, um von anderen Geräten erkannt zu werden.

1

Gehen Sie zu den Favoriten und wählen Sie „Bluetooth“ .


➤ Fortsetzung

2

Nehmen Sie die folgenden Bluetooth-Grundeinstellungen vor:

- a. Wählen Sie „Ein“.
- b. Tippen Sie auf das Feld „Geräteiname“ und geben Sie einen Namen für Ihren Handheld ein. Wenn andere Bluetooth-Geräte eine Verbindung mit Ihrem Handheld herstellen, wird er anhand dieses Namens erkannt. Standardmäßig ist hier der Benutzername eingetragen, den Sie bei der Synchronisierung verwenden. Sie können diesen jedoch ändern.
- c. Tippen Sie auf die Auswahlliste „Geräteerkennung zulassen“ und anschließend auf „Ja“ oder „Nein“.

↓ Fertig

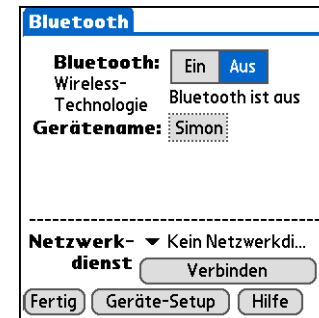


Telefonverbindung einrichten

* Hinweis

Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass Ihr Telefon nicht bereit ist, eine Verbindung entgegenzunehmen, vergewissern Sie sich, dass das Telefon so eingerichtet ist, dass es Bluetooth-Verbindungen herstellen kann. Lesen Sie die Anleitungen zu Ihrem Telefon.

[!] **WICHTIG** Um eine Telefonverbindung einzurichten, müssen Sie über ein GSM- oder GPRS-Mobiltelefon verfügen, auf dem Datendienste aktiviert sind.

1

Gehen Sie zu den Favoriten und wählen Sie „Bluetooth“ .

2

Tippen Sie auf „Geräte-Setup“, „Telefon-Setup“, „Telefonverbindung“ und dann auf „Weiter“.

➤ **Fortsetzung**

3


So wählen Sie das Telefon, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten:

- a. Tippen Sie auf die Auswahllisten „Hersteller“ und „Modell“, wählen Sie die richtigen Einträge für Ihr Telefon und tippen Sie anschließend auf „Weiter“.
- b. Auf dem Bildschirm „Verbindungs-Setup“ werden alle Bluetooth-Telefone im Empfangsbereich angezeigt. Wenn Ihr Telefon nicht in der Liste „Suchergebnis“ aufgeführt wird, wählen Sie für eine erneute Suche die Option „Weitersuchen“.

Wird das Telefon immer noch nicht aufgeführt, überprüfen Sie, ob es per Bluetooth erkannt werden kann. Lesen Sie die Anleitungen zu Ihrem Telefon.

Wird das Telefon immer noch nicht in der Liste aufgeführt, überprüfen Sie auf www.palmOne.com/bluetooth die Kompatibilität. Wählen Sie in der Auswahlliste „Hersteller“ oder „Modell“ die Option „Sonstige“.

- c. Wählen Sie das gewünschte Telefon, tippen Sie auf „OK“ und dann auf „Weiter“.

 **HINWEIS** Wenn Ihr Telefonmodell nicht in der Liste aufgeführt ist, sind nicht alle Funktionen des Geräts verfügbar.

 **Fortsetzung**

» **Schlüsselbegriff****Autorisierungsschlüssel**

Dieser Schlüssel ist, ebenso wie ein Kennwort, eine Sicherheitsmaßnahme. Es werden nur Verbindungen zwischen Ihrem Handheld und einem Gerät mit demselben Autorisierungsschlüssel zugelassen. Um beispielsweise eine Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon herzustellen, müssen Sie den gleichen Autorisierungsschlüssel auf dem Handheld und auf dem Telefon eingeben.

4

So geben Sie einen Autorisierungsschlüssel ein:

- a. Geben Sie einen numerischen Autorisierungsschlüssel ein. Sie können einen beliebigen numerischen Schlüssel wählen. Es muss sich dabei nicht um ein Kennwort handeln, das Sie verwenden, um auf ein Netzwerk- oder E-Mail-Konto zuzugreifen.

[!] WICHTIG Sie müssen auf dem Handheld und dem Mobiltelefon denselben Autorisierungsschlüssel eingeben, um eine Verbindung zu Ihrem Telefon herzustellen.

- b. Wählen Sie „OK“

5

So schließen Sie das Setup für die Telefonverbindung ab und beginnen mit der Netzwerkeinrichtung:

- a. Tippen Sie auf „Fertig“ und dann auf „Ja“

HINWEIS Wenn Sie Ihre Telefonverbindung nur nutzen möchten, um Rufnummern von Ihrem Handheld aus zu wählen oder Kurzmitteilungen zu versenden, wählen Sie „Fertig“ und dann „Nein“. Sie haben das Setup abgeschlossen.

- b. Wählen Sie „Weiter“

➤ **Fortsetzung**

» **Schlüsselbegriff**

Autorisierte Verbindung Zwei Geräte (z. B. ein Handheld und ein Mobiltelefon) können eine Verbindung miteinander herstellen, wenn sich auf beiden Geräten derselbe Autorisierungsschlüssel befindet. Nachdem Sie eine autorisierte Verbindung mit einem Gerät eingerichtet haben, müssen Sie keinen Autorisierungsschlüssel mehr eingeben, um erneut eine Verbindung zu diesem Gerät herzustellen.

» **Schlüsselbegriff**

GPRS Abkürzung für General Packet Radio Service, eine Methode für den drahtlosen Datenaustausch mit hoher Geschwindigkeit. Wählen Sie in Schritt 6 die Option „Ja“ nur dann, wenn Ihr Mobiltelefon über ein GPRS-Konto verfügt.

6

So nehmen Sie das Netzwerk-Setup vor:

- a. Wählen Sie in der Auswahlliste „Ja“ oder „Nein“ und anschließend „Weiter“. Wenn Sie „Ja“ gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort. Wenn Sie „Nein“ gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

7

Wenn Sie in Schritt 6 „Ja“ gewählt haben:

- a. Tippen Sie auf die Auswahllisten und wählen Sie die entsprechenden Daten für Ihren Mobilfunkbetreiber.
- b. Tippen Sie auf „Weiter“ und dann auf „Fertig“.

8

Wenn Sie in Schritt 6 „Nein“ gewählt haben:

- a. Wählen Sie „Weiter“.
- b. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie zum Einwählen bei Ihrem Internetdienstanbieter verwenden, sowie den Benutzernamen für Ihr Einwählkonto.
- c. Tippen Sie auf das Feld „Kennwort“ und geben Sie das Kennwort für Ihr Konto ein. Tippen Sie anschließend auf „OK“. Dies ist das Kennwort, mit dem Sie auf Ihr Einwählkonto zugreifen, und nicht Ihr Autorisierungsschlüssel.
- d. Wählen Sie „Weiter“ und dann „Fertig“.

➤ **Fortsetzung**

*** Hinweis**

Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter, wenn Sie sich bei gewissen Einstellungen für Schritt 8 nicht sicher sind.

**Fertig**

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie mit Ihrer Telefonverbindung das Internet durchsuchen oder E-Mails versenden und empfangen.

Auf E-Mail und Internet drahtlos zugreifen

Nachdem Sie eine Verbindung mit einem Mobiltelefon hergestellt haben, können Sie über diese Verbindung drahtlos E-Mails versenden und empfangen bzw. im Internet surfen.


HINWEIS Die Bluetooth-Funktion muss eingeschaltet sein, wenn Sie die Funktionen zur drahtlosen Übertragung nutzen möchten. Außerdem müssen Sie auf Ihrem Handheld **ein E-Mail-Konto einrichten**, bevor Sie E-Mail-Nachrichten senden bzw. empfangen können.

1


Öffnen Sie die **E-Mail-Anwendung** oder den **Webbrowser**.

2

So prüfen Sie den Bluetooth-Status:

- Gehen Sie zu den Favoriten** und wählen Sie „Bluetooth“ .
- Stellen Sie sicher, dass „Ein“ ausgewählt ist.

➤ Fortsetzung

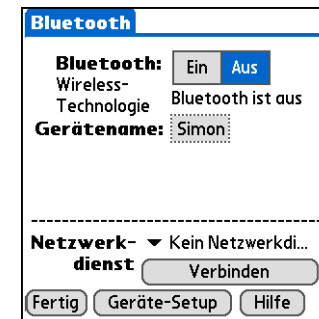

» **Schlüsselbegriff**

Dienst Methode für das Verbinden mit einem Mobiltelefon zur drahtlosen Datenübertragung, z. B. über einen Anbieter für Hochgeschwindigkeitsdienste (GPRS) oder mit einem Einwahlkonto über einen Internet-dienstanbieter (ISP).

* **Hinweis**

Wenn Sie im Webbrowser eine **URL eingeben** oder in VersaMail® die Option **Abrufen und senden** wählen, wird automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verwendeten Dienst hergestellt.

3

So stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Telefon her:

- a. Wählen Sie im Bildschirm „Bluetooth-Status“ die Option „Einstellen“
- b. Tippen Sie im Bildschirm „Bluetooth-Einstellungen“ auf die Auswahlliste für die Netzwerkdienste und wählen Sie den Dienst, über den Sie eine Internetverbindung herstellen möchten. Wenn Sie **eine Telefonverbindung einrichten**, wird der Name des von Ihnen konfigurierten Dienstes aufgeführt.
- c. Tippen Sie auf „Verbinden“



Fertig

Sie können nun **E-Mail-Nachrichten versenden und empfangen** oder **auf das Internet zugreifen**.

Verbindung für die drahtlose Synchronisierung einrichten

NUR WINDOWS


* Hinweis

Um den HotSync® Manager auf Ihrem Computer in Schritt 2 der Bildschirmanweisungen (siehe Schritt 3b unten) zu starten, klicken Sie auf das HotSync Manager-Symbol in der Taskleiste rechts unten auf dem PC-Bildschirm.

* Hinweis

Wenn Sie einmal eine Verbindung eingerichtet und eine erste drahtlose Synchronisierung mit einem Computer durchgeführt haben, können Sie mit diesem Computer jederzeit eine erneute Synchronisierung vornehmen, indem Sie seinen Gerätenamen in der Auswahlliste „Dienst“ wählen und auf „Verbinden“ tippen.


1


Gehen Sie zu den Favoriten und wählen Sie „Bluetooth“ .


2

Tippen Sie auf „Geräte-Setup“, „PC-Setup“, „Bluetooth HotSync“ und dann auf „Weiter“:

Geräte-Setup ⓘ

 **Telefon-Setup**
Messaging, Wählen aus "Kontakte" Verbindung zum Internet.

 **PC-Setup**
Web durchsuchen, E-Mail abrufen, drahtloses HotSync.


 **LAN-Setup**
Internet durchsuchen, E-Mails abrufen.


Fertig Autorisierte Geräte

➔

PC-Setup ⓘ

Zum Einrichten einer Verbindung oder einer drahtlosen HotSync-Verbindung tippen Sie unten auf folgende Schaltflächen:

 **PC-Verbindung**
Drahtlose Verbindung und Datendienst für PC einrichten.


 **Bluetooth HotSync**
Richten Sie Ihren PC für Bluetooth HotSync ein.

Fertig

➤ Fortsetzung


3

So richten Sie eine Verbindung für die drahtlose Synchronisierung ein:

- a. Folgen Sie für die Schritte 1 bis 3 den Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie nach jedem Schritt „Weiter“
- b. Wählen Sie in Schritt 4 „HotSync Manager starten“
- c. Wählen Sie „HotSync“ , um Ihren Handheld mit dem Computer zu synchronisieren.

↓ Fertig

NUR MAC**1**

Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „Einstellen“ .

↘ Fortsetzung

2

So öffnen Sie den Bildschirm „Konfiguration bearbeiten“:

- a. Wählen Sie unter „Kommunikation“ die Option „Verbindung“.
- b. Tippen Sie auf „Neu“.

**3**

So richten Sie eine Verbindung mit Ihrem Computer ein:

- a. Geben Sie einen Namen für die Verbindung an, z. B. „BT“ oder „Mac“.
- b. Tippen Sie auf die Auswahlliste „Verbinden mit“ und wählen Sie „PC“.
- c. Tippen Sie auf die Auswahlliste „Über“ und wählen Sie „Bluetooth“.



➤ Fortsetzung

*** Hinweis**

Genau wie bei der Verwendung unterschiedlicher PIN-Nummern für verschiedene Bankkonten sind Ihre Autorisierungsschlüssel sicherer, wenn Sie für jedes Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen – Telefon, PC usw. – einen anderen Schlüssel verwenden. Denken Sie daran, auf Ihrem Handheld und Ihrem Mobiltelefon denselben Autorisierungsschlüssel einzugeben, um eine Verbindung herzustellen.

Fortsetzung

- d. Stellen Sie sicher, dass der Computer für eine Bluetooth-Verbindung vorbereitet ist.

HINWEIS In der Anleitung für den PC finden Sie Informationen zur Vorbereitung des PCs für eine Bluetooth-Verbindung. In der Dokumentation wird eine Bluetooth-Verbindung u. U. als Bluetooth-Pairing oder Bluetooth-Link bezeichnet.

- e. Tippen Sie in das Feld „Gerät“

4

So wählen Sie den Computer:

- a. Wählen Sie in den Bildschirm mit den Suchergebnissen Ihren Computer aus. Wenn Ihr Computer nicht angezeigt wird, tippen Sie auf „Weitersuchen“
- b. Wählen Sie „OK“

➤ **Fortsetzung**

5

[&] OPTIONAL Gegebenenfalls müssen Sie einen Autorisierungsschlüssel eingeben:



- a. Geben Sie einen numerischen Autorisierungsschlüssel ein. Sie können einen beliebigen numerischen Schlüssel wählen. Es muss sich dabei nicht um ein Kennwort handeln, das Sie verwenden, um auf ein Netzwerk- oder E-Mail-Konto zuzugreifen.

[!] WICHTIG Sie müssen auf Ihrem Handheld und Ihrem Computer denselben Autorisierungsschlüssel eingeben, um eine drahtlose Verbindung mit dem PC herzustellen.

- b. Wählen Sie „OK“

6

So synchronisieren Sie den Handheld mit dem Computer:

- a. **Gehen Sie zu den Anwendungen** und wählen Sie „HotSync“ .
- b. Überprüfen Sie, ob „Lokal“ ausgewählt ist, und wählen Sie in der Auswahlliste die Verbindung, die Sie in Schritt 3 erstellt haben.
- c. Wählen Sie „HotSync“ .

↓ Fertig

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Online-

Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit der drahtlosen Übertragung oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns auf www.palmOne.com/intl/support.

Verbindung

- Verbindung zum Internet über einen Bluetooth-fähigen Desktop-Computer herstellen, um drahtlos auf das Internet zuzugreifen
- Verbindung über ein Netzwerk mit einem Bluetooth Access Point herstellen, um auf das Internet zuzugreifen und E-Mails zu versenden und zu empfangen
- Verbindung zu Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon über den Infrarotanschluss des Handhelds herstellen
- Bluetooth-Einstellungen auf dem Handheld so konfigurieren, dass das Gerät aus dem Ruhestand aktiviert wird, um eine Verbindungsanfrage zu empfangen, auch wenn es ausgeschaltet ist.

Versenden und Empfangen von Textnachrichten

Kapitelthemen

[SMS-Nachrichten versenden](#)

[Eine Textnachricht anzeigen](#)

[Weitere Informationen](#)

Wenn Sie schnell eine Kurzmitteilung an Freunde oder Kollegen verschicken möchten, senden Sie einfach eine Textnachricht von Ihrem Handheld über Ihr Handy (separat erhältliches GSM-Telefon erforderlich) an das Mobiltelefon des Empfängers. Messaging ist eine beliebte Methode, um mithilfe der Textnachrichten-Funktion von Mobiltelefonen mit Verwandten und Bekannten in Verbindung zu bleiben.



Vorteile

- Schnelle Kommunikation
- Textmitteilungen zum Unterhalten mit Freunden

SMS-Nachrichten versenden

[!] Erste Schritte

Richten Sie eine Telefonverbindung auf Ihrem Handheld ein, um Daten drahtlos übertragen zu können.

» Schlüsselbegriff

SMS Ein Nachrichtenformat, das auf fast allen Mobiltelefonen empfangen werden kann. Dieses Format wird auch „Textnachricht“ genannt.


1

Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „SMS“ .

2

So versenden Sie eine SMS-Nachricht:

a. Wählen Sie „Neu“

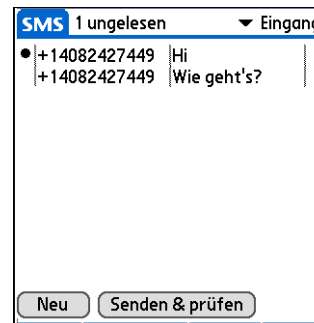

b. Tippen Sie auf „An“. Wählen Sie in der Liste der Handynummern den Namen des Empfängers und tippen Sie auf „Hinzufügen“. Wenn der Name nicht in der Liste erscheint, tippen Sie auf „Abbrechen“ und geben die Handynummer des Empfängers in der Zeile „An“ ein.

c. Geben Sie im Bereich unter der Zeile „An“ den Text Ihrer Nachricht ein.

d. Wählen Sie „Senden“.

↓ Fertig

Eine Textnachricht anzeigen

* Hinweis

Verwenden Sie die Schaltflächen unten auf dem Nachrichtenbildschirm, um SMS-Nachrichten nach dem Öffnen zu beantworten oder zu löschen.

1

Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „SMS“ .



2

Wählen Sie „Senden & prüfen“.

3

So lesen Sie eine Nachricht:

a. Tippen Sie auf die Nachricht, um sie zu öffnen.

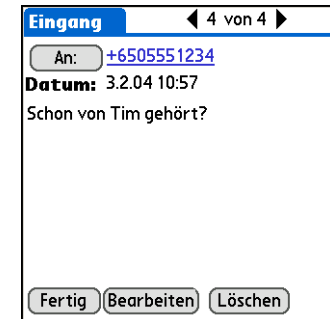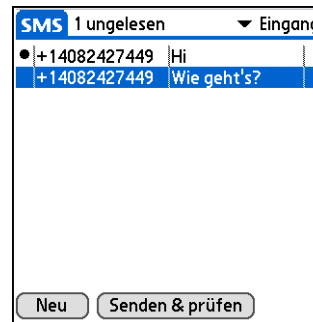

b. Lesen Sie die Nachricht und wählen Sie anschließend „Fertig“.

↓ **Fertig**

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Online-

Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

SMS

- Erhaltene Nachrichten beantworten und löschen
- Einstellungen für den Empfang von Nachrichten konfigurieren
- Signal beim Eingang von Nachrichten

Anpassen

Einstellungen für die Verbindung mit einem Netzwerk konfigurieren

Support

Bei Problemen mit der Anwendung „SMS“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Surfen im Internet

Kapitelthemen

[Eine Webseite öffnen](#)

[Weitere Informationen](#)

Sie nutzen das Internet für so viele Dinge: E-Mail abrufen, Fahrtrouten ausgeben, Nachrichten lesen, Geschenke kaufen usw. Nun können Sie das Internet fast überall hin mitnehmen. Stellen Sie einfach eine Internetverbindung über ein Mobiltelefon her und der Webbrowser eröffnet Ihnen sämtliche Möglichkeiten des Internets.



Vorteile

- Ortsunabhängiger Zugang zum Internet
- Webseiten in einem für Handhelds passenden Format anzeigen
- Webseiten speichern, um sie im Offlinebetrieb anzuzeigen

Eine Webseite öffnen

[!] Erste Schritte

Damit Sie im Internet surfen können, müssen Sie zunächst vom Handheld eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

» Schlüsselbegriff

URL Steht für „Uniform Resource Locator“ und ist der technische Name einer Internetadresse. Die URL für „Yahoo!“ lautet z. B. `http://de.yahoo.com`.

1

Wechseln Sie zum Anwendungsmenü und tippen Sie auf „Web“ .

2

So rufen Sie die gewünschte Webseite auf:

a. Tippen Sie auf „Gehe zu Webseite“ .



b. Geben Sie die Adresse der Webseite ein. Verwenden Sie die Befehle im Dialogfeld „Gehe zu Webseite“, um die Zeichen schnell einzugeben, die normalerweise in Internetadressen verwendet werden. Wenn Sie eine Seite aufrufen, die Sie zuvor schon einmal geöffnet hatten, erkennt der Webbrowser die Adresse und vervollständigt sie automatisch bei der Eingabe.

c. Wählen Sie „OK“



Fertig

**Online-
Benutzerhandbuch**

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit dem Webbrowser oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Internet

- Seite aktualisieren, um aktuelle Informationen anzuzeigen
- Lesezeichen für den schnellen Zugriff auf Ihre bevorzugten Webseiten verwenden
- Zu einer Webseite, die Sie gerade besucht haben, oder zu Ihrer Startseite zurückkehren
- Eine Datei von einer Webseite herunterladen
- Ihre Startseite ändern

Anpassen

Einstellungen für die Verbindung mit einem Netzwerk konfigurieren

Versenden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten

Kapitelthemen

[Konto einrichten](#)

[E-Mail-Nachrichten abrufen und lesen](#)

[E-Mail-Nachrichten versenden](#)

[Anhänge verwenden](#)

[Weitere Informationen](#)

Wie effizient man per E-Mail mit Geschäftspartnern und persönlichen Bekannten in Kontakt bleiben kann, wissen Sie ja schon. Mit VersaMail® wird das noch praktischer: Jetzt können Sie auch unterwegs via E-Mail kommunizieren. Genießen Sie es, unkompliziert und rasch mit Freunden, Verwandten und Kollegen Verbindung aufzunehmen, und das überall, wo Sie Zugang zum Internet haben.

Senden Sie Fotos an Freunde und Familie. Erstellen Sie in der Anwendung „Dokumente“ auf dem Handheld Microsoft Word- oder Excel-Dateien, um sie an Arbeitskollegen zu senden. Ebenso können Sie all diese Dateitypen als Anhang empfangen und nach Belieben betrachten und bearbeiten. Sie haben ferner die Möglichkeit, die E-Mail-Nachrichten auf dem Handheld mit denen auf dem Desktop-Computer zu synchronisieren.



Vorteile

- Unterwegs auf E-Mails zugreifen
- Fotos, Sounddateien, Word- und Excel-Dateien usw. versenden und empfangen
- Nachrichten vom Computer speichern, um diese jederzeit lesen zu können

Konto einrichten

[!] Erste Schritte

Installieren Sie die Software VersaMail.
Legen Sie die CD ein und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Installation zusätzlicher Software.


» Schlüsselbegriff

Protokoll Einstellungen Ihres E-Mail-Anbieters zum Empfangen von E-Mail-Nachrichten. Die meisten Anbieter nutzen das Post Office Protocol (POP); wenige Anbieter setzen das Internet Message Access Protocol (IMAP) ein.

* Hinweis


Wenn Ihr E-Mail-Anbieter in der Auswahlliste „Mail-Dienst“ aufgeführt wird, müssen Sie kein Protokoll wählen. Es wird automatisch das richtige Protokoll angezeigt.

1

Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „VersaMail“ .

2


Öffnen Sie den Bildschirm „Konto-Setup“:

- Öffnen Sie die Menüs** , wählen Sie „Konten“ und anschließend „Konto-Setup“.
- Wählen Sie „Neu“

3

Geben Sie die grundlegenden Kontodaten ein:

- Geben Sie im Feld „Kontoname“ einen beschreibenden Namen ein.

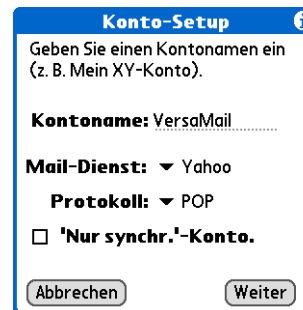

➤ Fortsetzung

**Fort-
set-
zung**

- b. Wählen Sie in der Auswahlliste „Mail-Dienst“ Ihren E-Mail-Anbieter. Wählen Sie „Sonstiger“, wenn Ihr Dienstanbieter nicht aufgelistet ist.
- c. Wenn Sie „Sonstiger“ gewählt haben, tippen Sie in der Auswahlliste „Protokoll“ auf POP oder IMAP.
- d. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie *nur* E-Mails für dieses Konto auf dem Handheld mit einem E-Mail-Programm auf dem Computer synchronisieren möchten, z. B. mit Microsoft Outlook, Outlook Express oder Lotus Notes. Wenn Sie E-Mails von diesem Konto über Ihren Handheld aus auch drahtlos versenden oder empfangen möchten (selbst wenn Sie E-Mails zusätzlich auch synchronisieren), lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
- e. Wählen Sie „Weiter“:

 **Fortsetzung**

*** Hinweis**

Ihr Benutzername ist in der Regel der Teil der E-Mail-Adresse, der vor dem @-Symbol steht, und nicht Ihre ganze E-Mail-Adresse. Fragen Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter nach, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie der Benutzername lautet.

+ Wussten Sie schon?

Der Server für eingehende Mail heißt auch POP- oder IMAP-Server; der Server für ausgehende Mail ist der SMTP-Server.

*** Hinweis**

Wenn Sie das Kontrollkästchen „Nur synchr.-Konto“ in Schritt 3 aktiviert haben, müssen Sie dieses Konto auf dem Computer konfigurieren, bevor Sie E-Mails senden oder empfangen können.

4

So geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für dieses Konto ein:

- Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie für den Zugriff auf Ihre E-Mails nutzen.
- Tippen Sie auf das Feld „Kennwort“, geben Sie das Kennwort für Ihr E-Mail-Konto ein und tippen Sie auf „OK“
- Wählen Sie „Weiter“

➤ Fortsetzung

VersaMail

Geben Sie einen Benutzernamen und das Kennwort für den Mail-Dienst ein.

Benutzername:
jsuser

Kennwort:
-Zugewiesen-

Abbrechen Zurück Weiter

*** Hinweis**

Die Namen des Posteingangs- und Postausgangsservers erfahren Sie bei Ihrem E-Mail-Anbieter.

5

So geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Informationen zu Ihrem E-Mail-Server ein:

HINWEIS Wenn Sie in der Auswahlliste „E-Mail-Dienst“ im Bildschirm „Konto-Setup“ einen bekannten E-Mail-Anbieter gewählt haben, wurden die Informationen in diesen Bildschirm übernommen.

- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- Geben Sie die Namen Ihrer E-Mail-Server ein.
- Wählen Sie „Weiter“



VersaMail ⓘ

Überprüfen und ändern Sie ggf. die E-Mail- und Server-Einstellungen.

E-Mail-Adresse:
jsuser@yahoo.com

Server f. eingeh. E-Mails:
pop.mail.yahoo.com

Server f. ausgeh. E-Mails:
smtp.mail.yahoo.com

Abbrechen Zurück Weiter

6

Wählen Sie „Fertig“

↓ Fertig

E-Mail-Nachrichten abrufen und lesen

* Hinweis

Wenn Sie das Kontrollkästchen „Nur synchr.-Konto“ aktiviert haben, müssen Sie den Handheld mit dem Computer synchronisieren, um Nachrichten auf den Handheld zu laden.


+ Wussten Sie schon?

Sie können den Handheld so einrichten, dass er neue E-Mail-Nachrichten automatisch abruft und herunterlädt.

* Hinweis


Wenn Sie „Nachrichten“ wählen, werden jeweils die ersten 5 KB der Nachrichten heruntergeladen. Sie können die maximale Größe der heruntergeladenen Nachrichten in den VersaMail-Einstellungen ändern.


1

Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „VersaMail“ .

2

So geben Sie an, ob nur der Nachrichtenbetreff oder die ganze Nachricht abgerufen wird:

- Öffnen Sie die Menüs** , wählen Sie „Konten“ und dann das gewünschte Konto.
- Tippen Sie auf „E-Mail abrufen“ oder „Abrufen und senden“.

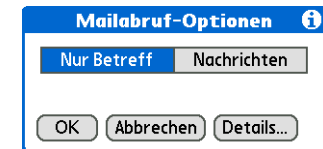

- Tippen Sie im Dialogfeld „Mailabruf-Optionen“ auf „Nur Betreff“, um nur die Betreffzeilen herunterzuladen, oder wählen Sie „Nachrichten“, um die gesamten Nachrichten abzurufen.
- Wählen Sie „OK“.
- Tippen Sie erneut auf „OK“, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

3

Wählen Sie im Eingang die Nachricht, die Sie lesen möchten.

↓ Fertig

E-Mail-Nachrichten versenden


* Hinweis

Wenn Sie das Kontrollkästchen „Nur synchr.-Konto“ aktiviert haben, müssen Sie Handheld und Computer **synchronisieren**, damit die auf dem Handheld erstellten Nachrichten über die E-Mail-Anwendung auf dem Computer gesendet werden können.

+ Wussten Sie schon?

Sie können den Handheld so einrichten, dass automatisch versucht wird, die Nachrichten, die beim ersten Mal nicht versendet werden konnten, **erneut zu versenden**.

1


Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „VersaMail“ .


➤ Fortsetzung

- + Wussten Sie schon?**
 Adressen, die Sie im Feld „Cc:“ eingeben, sind für alle anderen Empfänger sichtbar. Adressen, die Sie im Feld „Bcc:“ eingeben, sind für alle anderen Empfänger nicht sichtbar.

2

So versenden Sie eine E-Mail:

- Öffnen Sie die Menüs** , wählen Sie „Konten“ und dann das gewünschte Konto.
- Wählen Sie „Neu“

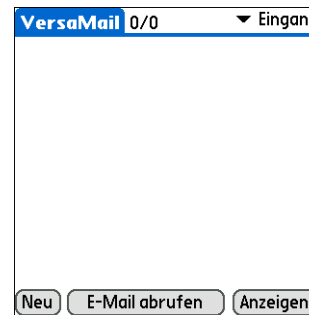

- Geben Sie im Feld „An:“ die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, trennen Sie die Namen durch ein Semikolon (;).
- Geben Sie im Feld „Betr.“ den Betreff Ihrer E-Mail ein. Geben Sie im Bereich unter der Zeile „Betr.“ den Text der E-Mail ein.
- Wählen Sie „Senden“

 **Fertig**

+ Wussten Sie schon?
 Wenn auf dem Bildschirm „Nachricht“ sowohl das rote Büroklammersymbol als auch die Schaltfläche „Mehr“ angezeigt wird, bedeutet das, dass für diese Nachricht bereits einige Anhänge heruntergeladen wurden, jedoch noch weitere Anhänge heruntergeladen werden müssen.

*** Hinweis**
 Wenn Sie nur den Betreff abrufen, müssen Sie für jede heruntergeladene Nachricht auf die Schaltfläche „Mehr“ tippen, um den Text der E-Mail-Nachricht plus etwaiger Anhänge bis zur maximalen Nachrichtengröße anzuzeigen.

Anhänge verwenden

Sie können problemlos Anhänge mit E-Mail-Nachrichten herunterladen, anzeigen und speichern. Zu den Arten von Anhängen, die Sie herunterladen und bearbeiten können, zählen Word- und Excel-Dokumente, Webseiten, Fotos und Videos sowie Kontakte, Termine und Aufgaben.

Einen Anhang auf den Handheld herunterladen


Wenn in der Nachrichtenliste eine Büroklammer am Briefsymbol einer Nachricht angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein Anhang heruntergeladen wurde. Abhängig vom Dateityp können Sie eine angehängte Datei anzeigen, bearbeiten, installieren oder speichern.

1

Tippen Sie im Ordner „Eingang“ auf die Nachricht mit dem Anhang.

📎 Fortsetzung

Büroklammer

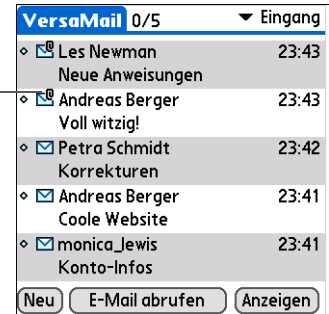

VersaMail 0/5		▼ Eingang
📧	Les Newman	23:43
	Neue Anweisungen	
📧	Andreas Berger	23:43
	Voll witzig!	
✉	Petra Schmidt	23:42
	Korrekturen	
✉	Andreas Berger	23:41
	Coole Website	
✉	monica_Jewis	23:41
	Konto-Infos	

Neu E-Mail abrufen Anzeigen

+ Wussten Sie schon?

Die maximal abrufbare Nachrichtengröße beträgt 60 KB für den Nachrichtentext und ca. 5 MB insgesamt, einschließlich Anhänge. Wenn ein Anhang zu groß ist, kann er nicht auf den Handheld heruntergeladen werden. Unabhängig von der Nachrichtengröße können für jede eingegangene Nachricht maximal 10 Anhänge heruntergeladen werden.


* Hinweis

Da große Nachrichten auf dem Handheld viel Speicherplatz beanspruchen, zeigt die Anwendung VersaMail die Größe der Nachricht an. Wenn die Nachricht die maximale Größe von bis zu 5 MB übersteigt, müssen Sie das Herunterladen bestätigen. Tippen Sie zum Herunterladen der Nachricht und aller Anhänge auf „Ja“

2

So öffnen Sie Anhänge:

- Tippen Sie auf das rote Büroklammersymbol in der oberen rechten Ecke.
- Wählen Sie den gewünschten Anhang aus und tippen Sie je nach Dateityp des Anhangs anschließend auf „Anzeigen“, „Installieren“ oder auf die Schaltfläche zum Dekomprimieren. Sie können auch auf „Speichern“ tippen, um den Anhang auf einer Erweiterungskarte zu sichern. Wenn Sie „Anzeig.“ wählen, erscheint eine Auswahlliste mit Anzeigeprogrammen. Tippen Sie auf das Programm, mit dem Sie den Anhang öffnen möchten.

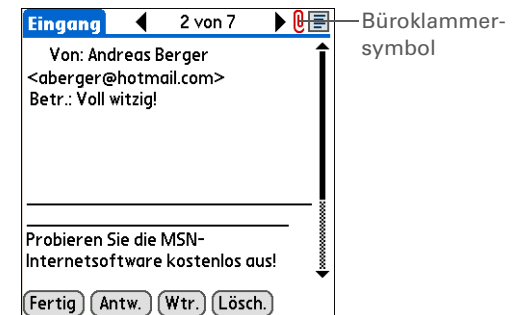

3

Wenn Sie den Vorgang beendet haben, wählen Sie „Fertig“, um zum Dialogfeld „Anhänge“ zurückzukehren. Wird die Schaltfläche „Fertig“ nicht angezeigt, drücken Sie auf „Home“ (🏠) und tippen Sie auf VersaMail, um zum Eingang des zuletzt geöffneten Kontos zurückzukehren.

↓ Fertig

Dateianhänge auf dem Handheld hinzufügen

Sie können Dateien auf dem Gerät an zu versendende E-Mail-Nachrichten anhängen. Sie können z. B. Fotos und Videos, Word- und Excel-Dokumente sowie Einträge aus „Kontakte“ oder „Kalender“ anhängen.

+ Wussten Sie schon?


Die maximale Nachrichtengröße, die gesendet werden kann, beträgt 60 KB für den Nachrichtentext und ca. 5 MB insgesamt einschließlich Anhänge. Unabhängig von der Gesamtgröße der Anhänge können maximal zehn Anhänge pro Nachricht angefügt werden.

* Hinweis

Zum Anhängen von mehr als einer Datei an eine Nachricht wiederholen Sie Schritt 2. Um einen Anhang zu entfernen, wählen Sie die Datei im Feld „Anhänge“ und wählen Sie dann „Löschen“.

1

So öffnen Sie den Bildschirm „Anhänge“:



- a. Tippen Sie auf dem Nachrichtenbildschirm auf die **Menüs** .
- b. Wählen Sie „Optionen“ und anschließend „Anhang“.

➤ Fortsetzung

2

So fügen Sie die Datei an:

- a. Wählen Sie in der Auswahlliste „Typ“ den Dateityp. Sie können auch die Dateien auf einer Erweiterungskarte durchsuchen.

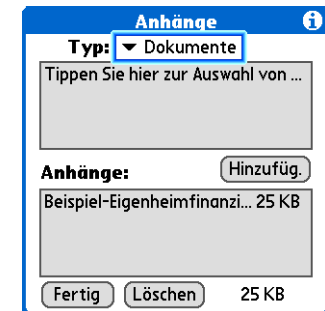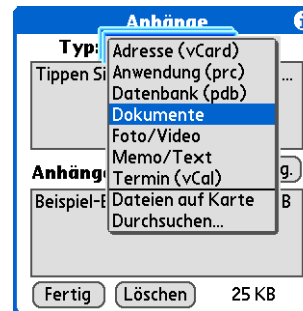

- b. Wählen Sie die gewünschte Datei aus, tippen Sie auf „Hinzufüg.“ und dann auf „Fertig.“

↓ Fertig

**Online-
Benutzerhandbuch**

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit der Anwendung VersaMail oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

E-Mail

- VersaMail mit Microsoft Outlook auf dem Computer verwenden
- E-Mail-Grundeinstellungen vornehmen, z. B. Ändern der maximalen Nachrichtengröße, Hinzufügen einer Signatur für ausgehende Nachrichten und Herunterladen von Dateianhängen
- Virtual Private Network (VPN) zum Abrufen und Versenden von E-Mail-Nachrichten über das Firmennetzwerk nutzen
- Ein E-Mail-Konto bearbeiten oder löschen
- E-Mails auf dem Handheld automatisch abrufen
- Automatisch versuchen, die Nachrichten erneut zu versenden, die beim ersten Mal nicht gesendet werden konnten
- Anzeigeeoptionen des Eingangs wie Nachrichtenübersicht, Schriftgröße und -farben für gelesene und ungelesene Nachrichten anpassen
- E-Mail-Nachrichten auf dem Handheld mit E-Mail-Nachrichten auf dem Computer synchronisieren

Anpassen

Einstellungen für die Verbindung mit einem Netzwerk konfigurieren

Erweitern des Handhelds

Kapitelthemen

Welchen Erweiterungskartentyp kann ich verwenden?

Inwieweit kann ich von Erweiterungskarten profitieren?

Erweiterungskarte entfernen

Erweiterungskarte einstecken

Weitere Informationen

Einem chinesischen Sprichwort zufolge erhält man bei der Geburt nur Zeit und Raum, doch der Einzelne muss seinem Leben selbst einen Inhalt geben. Ganz gleich jedoch, wie viel Platz wir haben, es scheint nie genug zu sein.

Erweiterungskarten (separat erhältlich) liefern eine kompakte und ideale Lösung für das Speicherplatzdilemma. Wenn eine Karte voll ist, verwenden Sie ganz einfach eine andere. Für bestimmte Funktionen des Handhelds, z. B. Musikhören, sind Erweiterungskarten erforderlich. Mit Erweiterungskarten können Sie auch coole Spiele und andere Arten von Software auf dem Handheld ausführen, von Wörterbüchern bis zu Reiseführern.



Vorteile

- Musik hören
- Backup-Kopien anfertigen
- Weitere Spiele und Software hinzufügen
- Zubehör hinzufügen
- Alle Daten speichern

» **Schlüsselbegriff**
SDIO Akronym für
Secure Digital Input/
Output.

Welchen Erweiterungskartentyp kann ich verwenden?

Der Handheld ist mit SDIO-, SD- und MultiMediaCard-Erweiterungskarten kompatibel. Mit SDIO-Erweiterungskarten können Sie Zubehör für Ihren Handheld hinzufügen. Auf SD- und MultiMediaCard-Erweiterungskarten können Sie Informationen und Anwendungen speichern.

Inwieweit kann ich von Erweiterungskarten profitieren?

Musik hören. Auf Erweiterungskarten können Sie Musik speichern und über die im Lieferumfang enthaltene **RealPlayer-Software** auf dem Handheld wiedergeben.

Backup-Kopien von Daten erstellen. Erstellen Sie Sicherheitskopien Ihrer wichtigen Daten, denn Ihr Handheld könnte beschädigt werden oder abhanden kommen.

Zubehör hinzufügen. Schließen Sie SDIO-Zubehör an den Handheld an, z. B. ein Präsentationsmodul.

Alle Daten speichern. Auf dem Handheld gibt es keinen Platzmangel. Kaufen Sie einfach beliebig viele Erweiterungskarten, um darauf Musik, Fotos, Videos und sonstige Daten zu speichern. Erweiterungskarten gibt es mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten. Zudem sind sie sehr klein, einfach aufzubewahren und preisgünstig.

Erweiterungskarte entfernen

* Hinweis


Um eine Beschädigung der Karte zu vermeiden, warten Sie grundsätzlich, bis der Handheld den Schreibvorgang auf der Karte beendet hat. Erst dann dürfen Sie die Karte aus dem Steckplatz entfernen.

HINWEIS

Ihr Handheld wird mit einem Platzhalter im Erweiterungssteckplatz ausgeliefert. Sie müssen diesen entfernen, bevor Sie eine richtige Karte einstecken können.

1

Drücken Sie leicht mit dem Daumen gegen die Karte, bis der Bestätigungston zu hören ist.

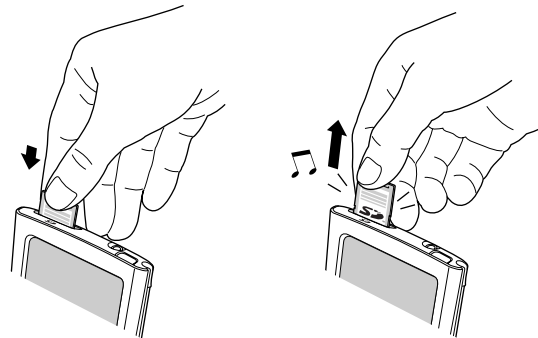**2**


Ziehen Sie die Karte aus dem Erweiterungssteckplatz.

↓ Fertig

Erweiterungskarte einstecken

1

Setzen Sie die Erweiterungskarte so in den Steckplatz ein, dass das Etikett zur Vorderseite des Handhelds zeigt.

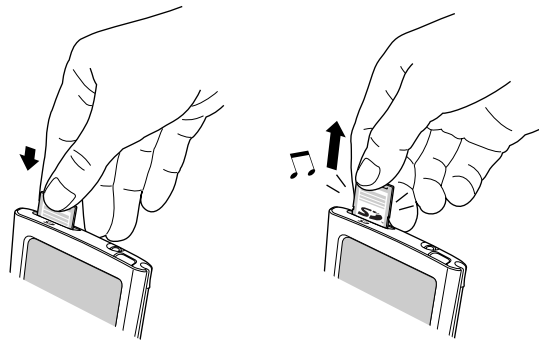**2**

Drücken Sie mit dem Daumen gegen die Karte, bis sie einrastet und der Bestätigungston zu hören ist.

HINWEIS Kein Bestätigungston? Prüfen Sie in den Einstellungen unter Töne & Alarme, ob der Systemton aktiviert ist.

↓ Fertig

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Online-

Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit Erweiterungskarten oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Erweiterungskarten

- Auf Erweiterungskarten gespeicherte Anwendungen öffnen
- Anwendungen zwischen dem Handheld und einer Erweiterungskarte kopieren
- Anwendungen oder andere Dateien von einer Erweiterungskarte löschen
- Mit der Anwendung „Karteninfo“ den Inhalt einer Erweiterungskarte überprüfen
- Eine Erweiterungskarte benennen, damit Sie den Inhalt leicht erkennen können

Verschieben und verwalten

Anwendungen von Ihrem Computer auf einer Erweiterungskarte speichern und andere Dateien wie Musikdateien installieren

Daten gemeinsam nutzen

- Anwendungen und Informationen auf andere Palm Powered™-Geräte kopieren, indem Sie Karten austauschen oder Dateien drahtlos zwischen den Handhelds übertragen
- Anwendungen und Informationen über die im Handheld integrierte Bluetooth-Funktechnologie an andere Bluetooth®-fähige Geräte senden

Individuelles Anpassen des Handhelds

Kapitelthemen

Datum und Uhrzeit einstellen

Verhindern, dass der Handheld versehentlich eingeschaltet wird

Schriftarten ändern

Den Hintergrund des Bildschirms ändern

Probleme beim Tippen auf dem Bildschirm korrigieren

Signaleinstellungen wählen

Einträge in den Favoriten ändern

Weitere Informationen

Sie müssen den Handheld zwar nicht unbedingt individuell anpassen, doch wahrscheinlich übernehmen Sie auch nicht einfach die voreingestellten Radiosender in Ihrem Auto. Warum sollten Sie also nicht auch den Handheld persönlich einstellen?

Die Lautstärke, Schriftarten und Bildschirmfarben des Handhelds lassen sich ganz einfach über die Einstellungen und Menüs anpassen. Mit bestimmten Einstellungen können Sie sogar die Lebensdauer des Handheld-Akkus verlängern.



Vorteile

- Schnell auf Anwendungen zugreifen
- Energie sparen
- Mehr Spaß mit dem Handheld
- Bildschirm benutzerfreundlicher gestalten

Datum und Uhrzeit einstellen


Sie können Ihre jeweilige Ortszeit und das entsprechende Datum einrichten. Diese Einstellungen werden von allen Anwendungen auf dem Handheld verwendet, für die Datum, Uhrzeit oder Ort eine Rolle spielen.

* Hinweis


Sie können den Namen Ihres Wohnorts ändern. Tippen Sie auf das Feld „Name“ und ändern Sie den Ortsnamen.

1

So öffnen Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellungen:

- Wechseln Sie zu den Anwendungen.**
- Tippen Sie auf „Einstellen“ .
- Wählen Sie „Datum & Zeit“.

➤ Fortsetzung

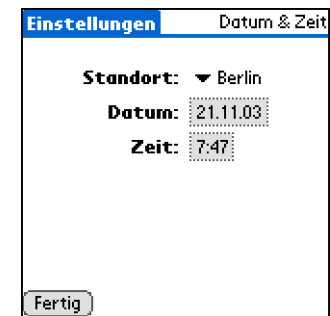

Einstellungen Datum & Zeit

Standort: ▼ Berlin

Datum: 21.11.03

Zeit: 7:47

Fertig

2

So wählen Sie den Ort:

- a. Tippen Sie auf die Auswahlliste „Standort“ und wählen Sie eine Stadt, die in der gewünschten Zeitzone liegt. Ist keine der aufgeführten Städte in Ihrer Nähe? Wählen Sie „Liste bearbeiten“ und führen Sie Schritt b und c aus.
- b. Tippen Sie auf „Hinzufüg.“
- c. Wählen Sie eine Stadt, die in Ihrer Zeitzone liegt, und tippen Sie dann auf „OK“. Tippen Sie erneut auf „OK“ und dann auf „Fertig“.

➤ Fortsetzung

Standort bearbeiten ⓘ

Name: Berlin

Zeitzone: Deutschland

☒ Für diesen Standort gilt die Sommerzeit.

Start: Letzt. Sonntag im März

Ende: Letzt. Sonntag im Okto.


OK Abbrechen

Feld „Name“

3

So richten Sie das Datum ein:

- Tippen Sie auf das Feld „Datum“.
- Tippen Sie auf die Pfeile, um das aktuelle Jahr auszuwählen.
- Tippen Sie auf den aktuellen Monat.
- Tippen Sie auf das aktuelle Datum.

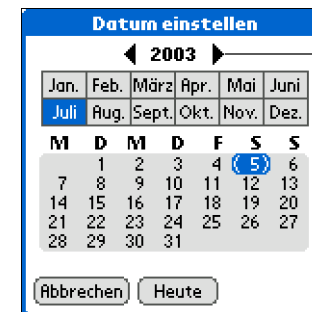


Jahrespfeile

4

So richten Sie die Uhrzeit ein:

- Tippen Sie auf das Feld „Zeit“.
- Tippen Sie auf die Felder für die Stunden und Minuten und ändern Sie die Angaben mit den Pfeilen.
- Tippen Sie auf „OK“.

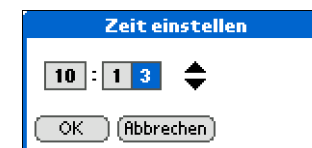

➤ Fortsetzung

5

Wählen Sie „Fertig“:

↓ Fertig

* **Hinweis**

Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, reagiert der Handheld nicht, wenn Sie die Tasten auf der Vorderseite drücken. Wenn Sie den Handheld dann wieder verwenden möchten, schieben Sie den Ein-/Ausschaltknopf nach rechts und tippen Sie auf „Tastensperre deaktivieren“.

+ **Wussten Sie schon?**


Außerdem haben Sie bei den **Benutzereinstellungen** die Möglichkeit, Ihren Namen sowie Ihre Adresse und Telefonnummer einzugeben. Wenn Sie dann noch die **Sicherheitseinstellungen** aktivieren, werden die Besitzerdaten beim Einschalten des Handhelds angezeigt. So können Sie kontaktiert werden, falls Sie den Handheld verlieren.

Verhindern, dass der Handheld versehentlich eingeschaltet wird


Schaltet sich der Handheld manchmal versehentlich in der Aktentasche oder Handtasche ein? Sie können die Tasten auf der Vorderseite des Handhelds sperren, um dies zu verhindern und die Akkulaufzeit zu verlängern.

1

So öffnen Sie die Einstellungen für die Tastensperre:

- Wechseln Sie zu den Anwendungen.**
- Tippen Sie auf „Einstellen“ .
- Wählen Sie „Tastensperre“.

➤ **Fortsetzung**

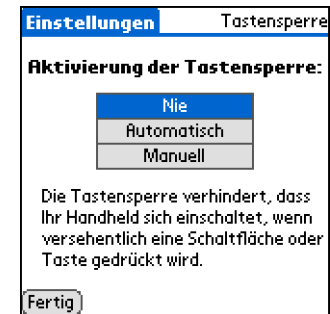

2

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und tippen Sie dann auf „Fertig“.

Nie Die Tastensperre ist immer ausgeschaltet.


Automatisch Die Tastensperre wird automatisch aktiviert, wenn Sie den Handheld ausschalten oder der Handheld in den Schlafmodus übergeht.

Manuell Die Tastensperre wird aktiviert, wenn Sie den Ein-/Ausschaltknopf gedrückt halten, bis das Bestätigungssignal ertönt.


 **Fertig**

Schriftarten ändern



In vielen Anwendungen können Sie zur Verbesserung der Lesbarkeit den Schriftstil anpassen. In solchen Anwendungen sind vier Schriftstile verfügbar.

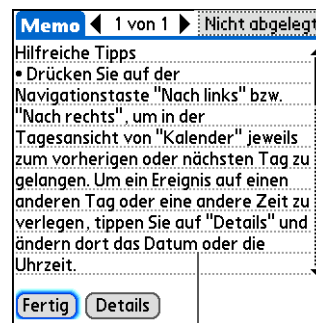

Kleine Schrift

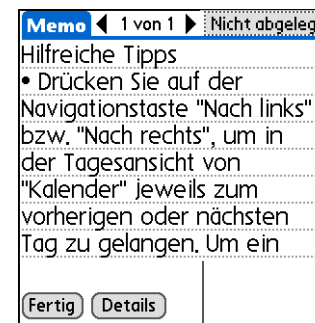


Große Schrift

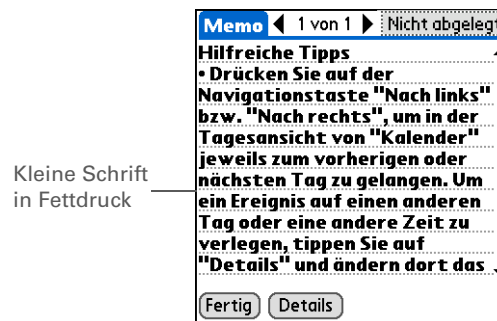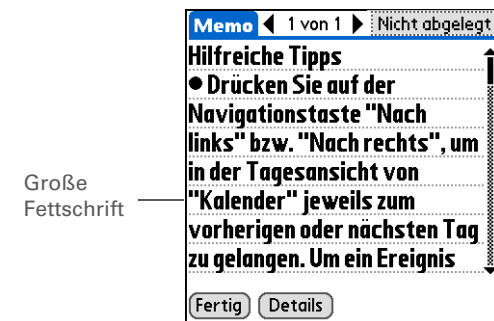Kleine Schrift
in FettdruckGroße
Fettschrift


1

So öffnen Sie das Dialogfeld „Schrift...“:

- a. **Wechseln Sie zu den Anwendungen.**
- b. **Öffnen Sie die Menüs** .
- c. Wählen Sie „Optionen“ und anschließend „Schrift...“

2

Tippen Sie auf den gewünschten Schriftstil und dann auf „OK“

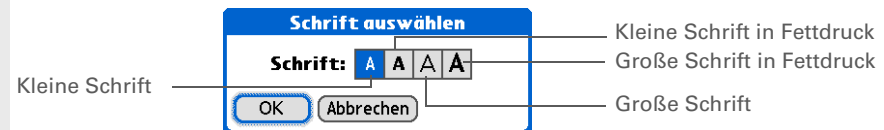





↓ Fertig

Den Hintergrund des Bildschirms ändern

Sie können Ihre Lieblingsfotos als Hintergrundbilder der Bildschirme „Anwendungen“, „Favoriten“ und der Agenda-Ansicht des Kalenders wählen. Dabei besteht die Möglichkeit, für alle Bildschirme dasselbe Foto oder unterschiedliche Bilder zu wählen.

1

So öffnen Sie das Dialogfeld „Anzeigeeoptionen“:

- a. Tippen Sie auf das Sternsymbol , um die Favoriten zu öffnen, oder tippen Sie auf „Home“ , um die Anwendungen zu öffnen. Zum Öffnen der Agenda-Ansicht können Sie auch die Taste „Kalender“  drücken.
- b. **Öffnen Sie die Menüs** .
- c. Wählen Sie im Menü „Optionen“ den Menüpunkt „Anzeigeeoptionen“. Zum Öffnen der Favoriten wählen Sie „Optionen“ und anschließend „Einstellungen“.

➤ Fortsetzung

2

So wählen Sie ein Foto:

- a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Hintergrund“
- b. Tippen Sie zur Auswahl des gewünschten Fotos auf die Foto-Miniaturansicht.
- c. Passen Sie die Ausblenden-Einstellungen an, damit Text und Symbole vor dem Foto gut zu erkennen sind.
- d. Wählen Sie „OK“

↓ Fertig



HINWEIS Der Bildschirm zum Auswählen eines Hintergrundfotos sieht in jeder der drei Anwendungen anders aus. Hier wird der Bildschirm mit den Anzeigeoptionen für die Anwendungen angezeigt.

Probleme beim Tippen auf dem Bildschirm korrigieren

» Schlüsselbegriff

Touchscreen Ein anderer Name für den Bildschirm des Handhelds und dessen Schaltkreis.


* Hinweis


Wenn der Bildschirm nicht auf Tippen reagiert, verwenden Sie die Navigationstaste zum Öffnen der Touchscreen-Einstellungen.

Reagiert der Bildschirm nicht richtig auf Eingaben? Erhalten Sie beim Tippen auf dem Bildschirm unerwartete Ergebnisse? Wird beispielsweise beim Tippen auf das Zifferntastensymbol das Dialogfeld „Suchen“ angezeigt? Wenn dies der Fall ist, muss der Bildschirm angepasst werden.

1

So öffnen Sie die Touchscreen-Einstellungen:

- Wechseln Sie zu den Anwendungen.
- Tippen Sie auf „Einstellen“ .
- Wählen Sie „Touchscreen“.

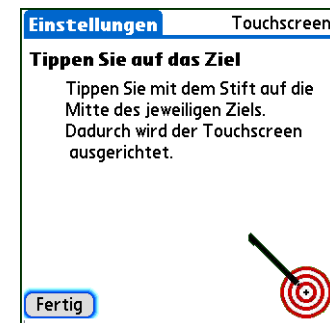

2

Tippen Sie möglichst genau auf die Mitte der Ziele auf dem Bildschirm und anschließend auf „Fertig“.

HINWEIS Sie müssen auf mindestens drei Ziele tippen, bei ungenauen Treffern eventuell sogar auf mehr.

↓ Fertig

Signaleinstellungen wählen


Ist die Lautstärke zu niedrig oder zu hoch? Richten Sie die Lautstärke für das System, Spiele und Alarntöne ein oder schalten Sie die Tonausgaben mit der Option „Töne aus“ stumm.


- * **Hinweis**
Für „Kalender“, „Aufgaben“ und „Weltzeituhr“ können Sie unterschiedliche Tontypen einstellen. Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie im **Menü „Optionen“** den Menüpunkt „Einstellungen“.

- + **Wussten Sie schon?**
Wenn Sie einen Kopfhörer an den Handheld anschließen, wird der externe Lautsprecher automatisch stumm geschaltet. Die Einstellungen für Töne und Alarmer bleiben erhalten und die Lautstärke wird automatisch für die Verwendung eines Kopfhörers angepasst.

1

So öffnen Sie die Einstellungen für Töne und Alarmer:

- Wechseln Sie zu den Anwendungen.**
- Tippen Sie auf „Einstellen“ .
- Wählen Sie „Töne & Alarmer“.

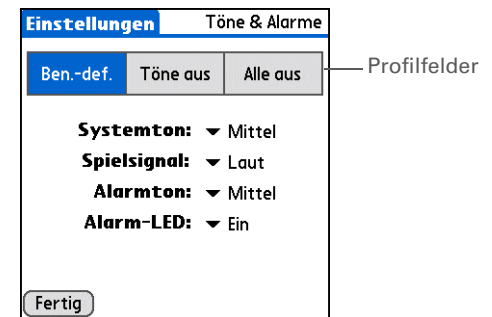

2

Tippen Sie auf „Ben.-def.“, „Töne aus“ oder „Alle aus“

3

Wenn Sie in Schritt 2 „Töne aus“ oder „Alle aus“ gewählt haben, tippen Sie auf „Fertig“.

Wenn Sie in Schritt 2 „Ben.-def.“ gewählt haben, tippen Sie auf „Systemton“, „Spielsignal“ und „Alarnton“ und wählen Sie in den einzelnen Listen die gewünschte Lautstärke. Tippen Sie anschließend auf „Fertig“.

↓ **Fertig**



Einträge in den Favoriten ändern

- + Wussten Sie schon?**
Sie können einen Favoriten an eine andere Stelle in der Favoritenliste verschieben, indem Sie das Menü „Favoriten“ öffnen und anschließend „Favoriten neu anordnen“ wählen. Ziehen Sie den gewünschten Favoriten an die neue Stelle.

Sie können die Einträge in der Favoritenansicht so anpassen, dass Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen oder Web-Links angezeigt werden.

1

So öffnen Sie das Dialogfeld „Favorit bearbeiten“:

- Tippen Sie auf das Sternsymbol , um die Favoriten zu öffnen.
- Wählen Sie den zu bearbeitenden Favoriten.
- Öffnen Sie die Menüs** .
- Tippen Sie auf „Favorit bearbeiten“.

2

So ändern Sie den Favoriten:

- Wählen Sie in der Auswahlliste „Typ“ die Art des Favoriten, z. B. „Anwendung“ oder „Web-Link“.
- Wählen Sie in der Auswahlliste „Original“ die Anwendung oder geben Sie die gewünschte Internetadresse ein.
- Geben Sie einen Namen für Ihren neuen Favoriten ein.
- Wählen Sie „OK“.



↓ Fertig

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Online-

Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit der Anpassung oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Anpassen

- Energiesparfunktionen wie die automatische Abschaltfunktion einrichten
- Landesspezifische Formate für Uhrzeiten, Daten, Kalender und Zahlen einrichten
- Optionen für die Texteingabe wählen, z. B. die Eingabe von bestimmten Graffiti® 2-Buchstaben oder die Verwendung des gesamten Bildschirms als Schreibbereich
- Die Tasten auf der Vorderseite des Handhelds neu zuordnen, damit die von Ihnen gewünschten Anwendungen geöffnet werden
- Ihre Daten durch Aktivierung der Sicherheitsoptionen schützen und Daten zur Überprüfung des rechtmäßigen Besitzers des Handhelds eingeben
- Kommunikations-, Verbindungs- und Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Häufig gestellte Fragen

Wir können zwar nicht vorhersehen, welche Fragen bei den einzelnen Benutzern auftreten, doch in diesem Kapitel versuchen wir, die am häufigsten gestellten Fragen zu beantworten.

Wie erfolgt die Aktualisierung von einem anderen Palm Powered™ - Gerät?

1. Synchronisieren Sie den alten Handheld mit der alten Desktop-Software.
2. Installieren Sie die neue Palm® Desktop-Software. Die alte Desktop-Software braucht nicht gelöscht zu werden.
3. Wählen Sie den Benutzernamen, den Sie während der Desktop-Installation des alten Handhelds angegeben haben. Auf diese Weise werden alle Daten der alten Software auf die neue übertragen.
4. Synchronisieren Sie den neuen Handheld mit der neuen Desktop-Software.
5. Falls bestimmte Anwendungen anderer Hersteller nicht auf den neuen Handheld übertragen werden, müssen Sie diese neu installieren.

6. Falls auf dem neuen Handheld Probleme in Verbindung mit Anwendungen anderer Hersteller auftreten, müssen Sie diese aktualisieren. Falls auf dem neuen Handheld nach der Synchronisierung die folgenden Probleme auftreten, entfernen Sie die Anwendungen der anderen Hersteller und besorgen Sie sich aktuelle Versionen:

- Der Handheld friert ein oder wird beim Öffnen einer Anwendung zurückgesetzt.
- Das Gerät reagiert langsam.
- Ungewöhnliche Bildschirmanzeige
- Probleme beim Verwenden der Handheld-Funktionen
- Ungleichmäßige Soundqualität


Warum finde ich ein bestimmtes Symbol nicht auf dem Bildschirm mit den Anwendungen?

- Tippen Sie oben rechts im Anwendungsbildschirm auf die Kategorie-Auswahlliste und wählen Sie „Alle“. Eventuell müssen Sie etwas nach unten blättern, doch nun müssten Symbole für alle Anwendungen Ihres Handhelds angezeigt werden.
- Einige der im Lieferumfang enthaltenen Anwendungen sind auf dem Handheld nicht vorinstalliert. Diese **zusätzlichen Anwendungen müssen Sie von der Softwareinstallations-CD für den Tungsten™ E2 installieren.**

Wie speichere ich Daten?

Nachdem Sie die Eingabe eines Kontakts, Memos oder einer Notiz abgeschlossen haben, speichert der Handheld diese Daten automatisch. Es sind keine weiteren Schritte zum Speichern der Daten erforderlich. Zum Schutz Ihrer Daten sollten Sie Backup-Kopien erstellen, indem Sie den Handheld regelmäßig mit dem Computer synchronisieren.

Wie stelle ich fest, dass mein Handheld aufgeladen werden muss?

Oben in den Bildschirmen „Favoriten“ und „Anwendungen“ befindet sich eine Akku-Anzeige . An dieser Anzeige erkennen Sie, ob der Handheld aufgeladen werden muss. Wenn die Akkukapazität niedrig ist, werden Sie durch eine Meldung auf dem Bildschirm zum Aufladen des Akkus aufgefordert.

Gehen alle Daten verloren, wenn die Batterie leer ist?

Der Handheld speichert Ihre Daten selbst dann noch, wenn der Akku so leer ist, dass Sie den Handheld nicht mehr einschalten können. Nach dem Aufladen sollten Sie wieder auf alle bestehenden Informationen zugreifen können.

Wie oft sollte ich meinen Handheld aufladen?

Sie sollten den Handheld mindestens eine halbe Stunde täglich aufladen. Am besten laden Sie den Handheld über Nacht auf. Außerdem können Sie die Lebensdauer des Akkus verlängern, indem Sie eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:

- Reduzieren Sie die **Helligkeit** des Bildschirms.
- Reduzieren Sie die Einstellung für **Autom. "Aus" nach**.
- Aktivieren Sie die Tastensperre, **um zu verhindern, dass der Handheld versehentlich eingeschaltet wird.**
- Verwenden Sie den Erweiterungskartensteckplatz möglichst nicht zu häufig.
- **Schalten Sie die Bluetooth®-Funktion aus,** wenn Sie sie nicht nutzen.

* **Hinweis**


Benötigen Sie weitere Hilfe bei der Synchronisierung des Handhelds? Öffnen Sie die Palm Desktop-Software, rufen Sie das Menü „Hilfe“ auf und wählen Sie anschließend „Hinweise zur HotSync-Problembeseitigung“.

Was kann ich tun, wenn die Synchronisierung mit dem Computer nicht funktioniert?

Vergewissern Sie sich, dass das HotSync®-Kabel richtig angeschlossen ist.

NUR WINDOWS

- Klicken Sie auf das HotSync Manager-Symbol in der Windows-Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass „Lokal USB“ aktiviert ist. Sollte dies nicht der Fall sein, aktivieren Sie diese Option.

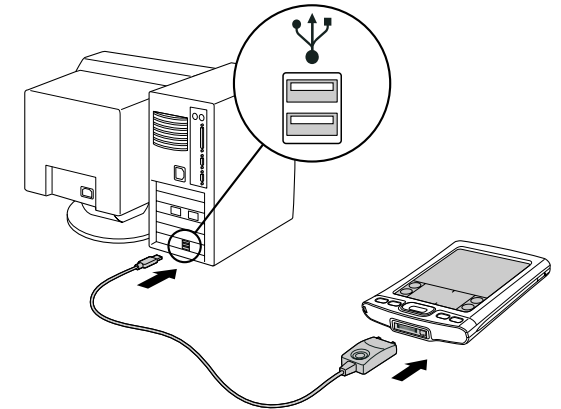

- Wenn das HotSync Manager-Symbol nicht angezeigt wird, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf „Start“ und wählen Sie dann „Programme“. Gehen Sie zur Programmgruppe der Palm Desktop-Software und wählen Sie „HotSync Manager“. Klicken Sie auf das HotSync Manager-Symbol, wenn es in der Windows-Taskleiste angezeigt wird. Vergewissern Sie sich, dass „Lokal USB“ aktiviert ist.

NUR MAC

- Stellen Sie sicher, dass HotSync Manager aktiviert ist: Öffnen Sie den Ordner „Palm“ und doppelklicken Sie auf das HotSync Manager-Symbol. Vergewissern Sie sich, dass in der Registerkarte „HotSync-Einstellungen“ die Option „Aktiviert“ ausgewählt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, klicken Sie darauf. Vergewissern Sie sich, dass in der Registerkarte „Verbindungseinstellungen“ die Option „USB“ aktiviert ist.
- Trennen Sie das USB-Synchronisierungskabel vom Computer, schließen Sie das Kabel erneut an und starten Sie den Computer neu.

Was kann ich tun, wenn der Handheld nicht richtig auf Bildschirmeingaben reagiert?

Wenn der Handheld auf Bildschirmeingaben nicht richtig reagiert, müssen Sie den **Bildschirm anpassen**.

Was mache ich, wenn der Handheld nicht reagiert?

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Handheld nicht mehr auf Tasten- oder Bildschirmeingaben reagiert. Überprüfen Sie dann zuerst, ob die **Tastensperre** aktiviert ist.

Wenn die Tastensperre ausgeschaltet ist und der Handheld weiterhin nicht reagiert, müssen Sie ihn zurücksetzen.


Bei einem Soft Reset wird der Handheld angewiesen, die momentan ausgeführte Aktion abzubrechen und neu zu starten. Dies wirkt sich nicht auf Informationen oder Anwendungen auf dem Handheld aus.

Drücken Sie mit der Spitze des Stifts vorsichtig auf die Rücksetztaste, die sich in der Vertiefung auf der Rückseite des Handhelds befindet.



Hinweis

Nach einem Soft Reset erscheint der Einstellungsbildschirm mit hervorgehobener Option zur Festlegung von Datum und Uhrzeit, so dass Sie Datum und Uhrzeit bei Bedarf neu einstellen können.

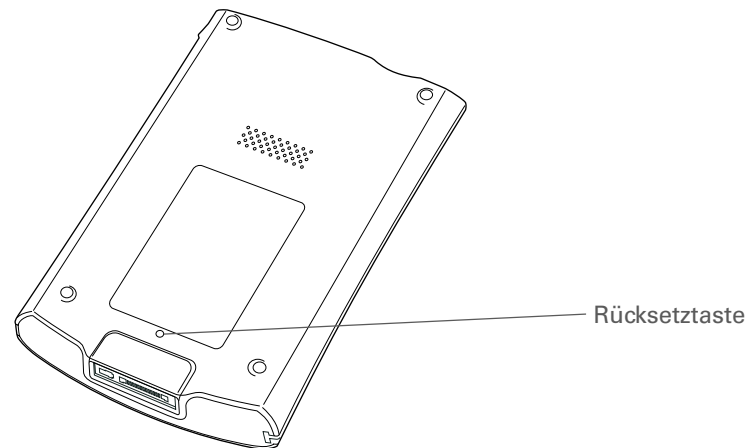

Wenn das Problem auf dem Handheld mit einem Soft Reset nicht behoben wird, müssen Sie einen **Hard Reset durchführen**. Anweisungen hierzu finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Kann ich meinen Handheld öffnen?

Nein, öffnen Sie den Handheld nicht; das Innere des Geräts enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn Sie den Handheld öffnen, wird die Garantie ungültig. Sie sollten das Gerät also auf keinen Fall öffnen.

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Online-

Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palmOne.com/tungstene2-handbuch.

Support

Bei Problemen mit dem Handheld besuchen Sie uns unter www.palmOne.com/intl/support.

Häufig gestellte Fragen

- Fehlerbehebung bei Problemen mit der Installation von Software
- Fehlerbehebung bei Problemen mit bestimmten Anwendungen
- Fehlerbehebung bei Problemen mit der Synchronisierung
- Fehlerbehebung bei Problemen mit den Übertragungs- und Kommunikationseinstellungen

Pflege

Hard Reset durchführen, falls der Handheld auch nach einem Soft Reset nicht reagiert

Vorschriften und Regeln

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Abschnitt 15. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bestimmungen sehen einen angemessenen Schutz vor Störungen und Interferenzen bei der Installation in Wohngebieten vor. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Wenn es nicht vorschriftsmäßig installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, sodass das Gerät und der Empfänger mit verschiedenen Stromkreisen verbunden sind.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernstechniker, um zusätzliche Hilfe zu erhalten.

Die Verwendung abgeschirmter E/A-Kabel ist erforderlich, wenn Sie dieses Gerät mit einem oder allen optionalen Peripherie- oder Hostgeräten verbinden. Andernfalls ist die Erfüllung der FCC-Vorschriften nicht gewährleistet.

[!] WICHTIG Nicht durch dieses Handbuch abgedeckte Änderungen oder Modifikationen müssen schriftlich durch das Regulatory Engineering Department des Herstellers genehmigt werden. Durch Änderungen oder Modifikationen, die ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers erfolgt sind, kann die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts nichtig werden.

Im August 1996 verabschiedete die US-amerikanische FCC mit dem „Report and Order“ FCC 96-326 einen neuen Sicherheitsstandard für die Auswirkungen von Hochfrequenzstrahlungen von FCC-konformen Sendegeräten auf Personen. Diese Richtlinien stehen im Einklang mit den Sicherheitsstandards, die zuvor von US-Behörden und internationalen Standardisierungsgremien festgelegt wurden. Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass es den FCC-Richtlinien und diesen internationalen Standards entspricht.

Belastung durch Hochfrequenzenergie (SAR)

Um die FCC-Sicherheitsstandards bezüglich Hochfrequenzstrahlungen zu erfüllen, darf dieses Gerät mit seiner Antenne nur getrennt von anderen Antennen oder Sendern installiert bzw. verwendet werden. Der Benutzer dieses Geräts hat dafür Sorge zu tragen, dass beim Betrieb dieses Geräts die vorgenannten Bestimmungen eingehalten werden.

FCC-ID: O8FTUNGSTENE2

Verantwortlich:

palmOne, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, California 95035
United States of America
(408) 503-7500



Industry Canada

Die Abkürzung „IC:“ vor der Zertifizierungs-/Registrierungsnummer besagt, dass die technischen Spezifikationen von „Industry Canada“ erfüllt werden.

IC;3905A-TUNGSTENE2

Kanadische Regelungen zu drahtlosen Geräten

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Bestimmungen der „Canadian Interference Causing Equipment Regulations“. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen. Um Funkstörungen des lizenzierten Dienstes zu verhindern, sollte dieses Gerät im Innenbereich und in gewisser Entfernung zu Fenstern verwendet werden, um eine größtmögliche Abschirmung zu vermeiden. Geräte (bzw. ihre Antennen), die im Außenbereich installiert werden, sind zu lizenzieren.



EG-Konformitätserklärung

palmOne, Inc. erklärt, dass das Produkt: Handheld PDA und HotSync®-Kabel

Name/Nummer des Modells: Tungsten E2

Name des Herstellers: palmOne

Adresse des Herstellers: 400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, 95035-5112, CA, USA

die folgenden EG-Richtlinien erfüllt:

- 89/336/EWC (EMV-Richtlinie)
- 99/5/EG (Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)
- 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie)

mit den folgenden Normen übereinstimmt:

- EN 55024: 1998 (Störaussendung und Störfestigkeit)
- EN 55022:1998, CISPR 22 1997, Klasse B strahlungs- und leitungsgebundene Aussendungen
- EN 61000-4-2, A1 1998-01, Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität, 4 kV Kontakt und 8 kV Luftentladung
- EN 61000-4-3: 1995 Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder, 80-1000 MHz, 3 V/M, 1 kHz, 80 % AM
- ENV 50204:1996, Störfestigkeit gegen hochfrequente Felder, 895-905 MHz, 3 V/M, 200 Hz, 50 % AM
- EN 61000-4-4: 1995 Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen, 1 kV am AC-Anschluss, 5/50 ns, 5 kHz Folgefrequenz
- EN 61000-4-5: 1995 Störfestigkeit gegen Stoßspannungen, 1,2/50 µs, 2 kV (Spitze), Gleichtakt, 1 kV (Spitze) Gegentakt

- EN 61000-4-6:1996, Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, 150 kHz-80 MHz, 3 V rms, 1 kHz, 80 % AM
- EN 61000-4-11: 1994, 100 % Spannungseinbrüche 0,5 Periodendauer, 30 % Dip 25 Periodendauer und >100 % Dip 250 Periodendauer

Bevollmächtigter palmOne-Mitarbeiter: David Waitt
palmOne Compliance Engineer

Datum: 18. April 2005

Batteriewarnung

Entsorgen Sie Batterien nie durch Feuer. Sie können explodieren und gefährliche chemische Stoffe freisetzen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen des Herstellers und in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen.

Varning

Eksplodingsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Advarsel!

Lithiumbatteri—Eksplotionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Advarsel

Eksplodingsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Uwaga

Nie kroić lub przekłuwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać się w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה
יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

Spezifische Sicherheitswarnungen

Warnung: Explosionsgefahr

- Das Austauschen von Komponenten kann die Eignung für Geräte der Klasse I, Division 2 beeinträchtigen.
- An gefährdeten Orten vor dem Austauschen oder Anschließen von Komponenten den Strom abschalten.
- Komponenten erst ausstecken, nachdem der Strom abgeschaltet und die Sicherheit des Ortes gewährleistet wurde.

Gebrauchsbestimmungen drahtloser Geräte

Der Gebrauch von drahtlosen Geräten kann in bestimmten Situationen bzw. Umgebungen eingeschränkt sein. Derartige Einschränkungen bestehen unter Umständen in Flugzeugen, in Krankenhäusern, an Orten, an denen Explosionsgefahr oder ähnliche Gefährdungen bestehen usw. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Einschränkungen für den Gebrauch des Gerätes gelten, fragen Sie vor dem Einschalten des Gerätes nach Erlaubnis.

Statische Elektrizität, Entladung statischer Elektrizität und der palmOne™-Handheld

Die Entladung statischer Elektrizität kann Elektrogeräte beschädigen, wenn die Entladung am Gerät stattfindet. Daher sollten Sie dies vermeiden.

Was ist statische Elektrizität?

Bei statischer Elektrizität handelt es sich um elektrische Ladung, die durch einen Elektronenüberschuss an der Oberfläche eines Materials verursacht wird. Für die meisten Personen sind statische Elektrizität und die Entladung statischer Elektrizität lediglich unangenehm. Wenn Sie beispielsweise über den Teppich gehen, ohne die Füße richtig zu heben, bauen sich an Ihrem Körper Elektronen auf und Sie bekommen bei der Berührung eines Türgriffs aus Metall eventuell einen elektrischen Schlag. Dies wird als Entladung bezeichnet, da bei diesem kleinen Schlag die statische Elektrizität entladen wird.

Für Entladung statischer Elektrizität anfällige Geräte

Selbst durch eine geringfügige Entladung statischer Elektrizität kann ein Schaltkreis beschädigt werden. Ergreifen Sie bei der Arbeit mit elektronischen Geräten wie dem palmOne™-Handheld entsprechende Maßnahmen zum Schutz vor der Entladung statischer Elektrizität. In palmOne-Produkten sind zwar Schutzvorkehrungen gegen die Entladung statischer Elektrizität eingebaut, doch sie lässt sich leider nicht vollständig vermeiden. Wenn sie nicht neutralisiert wird, könnte sie Ihr Gerät beschädigen. Alle elektronischen Geräte, die mit einem externen Zugang zum Anschluss von Kabeln, Docking-Stationen usw. ausgestattet sind, sind für die Entladung statischer Elektrizität anfällig. Insbesondere Geräte, die Sie mit sich führen, z. B. Handhelds, bauen Ladung auf, da die statische Elektrizität, die an Ihrem Körper entsteht, automatisch an das Gerät übertragen wird. Wenn das Gerät dann an ein anderes Gerät, z. B. eine Docking-Station, angeschlossen wird, kann es zu einer Entladung kommen.

Vorsichtsmaßnahmen gegen die Entladung statischer Elektrizität

Befreien Sie Ihren Körper oder Ihre elektronischen Geräte von statischer Elektrizität, *bevor* Sie ein elektronisches Gerät berühren oder zwei Geräte aneinander anschließen. Die Firma **palmOne** empfiehlt, diese Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, bevor Sie den Handheld an den Computer anschließen, ihn auf die Docking-Station setzen oder an andere Geräte anschließen. Hierfür gibt es mehrere Methoden:

- Erden Sie sich, wenn Sie ein tragbares Gerät in der Hand halten, indem Sie gleichzeitig eine Metalloberfläche auf Bodenebene berühren.
- Wenn der Computer beispielsweise ein Metallgehäuse besitzt und in eine standardmäßige geerdete Steckdose eingesteckt ist, müsste die Entladung statischer Elektrizität bei Berührung des Gehäuses an Ihrem Körper erfolgen.
- Erhöhen Sie die relative Feuchtigkeit Ihrer Umgebung.
- Verwenden Sie Vorkehrungen für die Entladung statischer Elektrizität, z. B. Erdungsmatten.

Umstände, unter denen die Entladung statischer Elektrizität erhöht wird

Unter den folgenden Umständen kann die statische Elektrizität in der Umgebung erhöht werden:

- Niedrige relative Feuchtigkeit
- Materialtyp (Die Art des Materials, an der sich die Ladung sammelt. Synthetik ist in der Regel anfälliger für statische Elektrizität als natürliche Fasern wie Baumwolle.)
- Die Geschwindigkeit, mit der Sie elektronische Geräte berühren, anschließen oder Anschlüsse entfernen.

Sie sollten stets entsprechende Vorkehrungen gegen statische Elektrizität treffen, doch wenn Sie in einer bestimmten Umgebung eine Entladung bemerken, sollten Sie Ihre elektronischen Geräte noch intensiver davor schützen.

SYMBOLE

'Nur synchr.'-Konto (Kontrollkästchen) 123
 * (Sternchen) 40
 ; (Semikolon) 125

A

Ablegen von Terminen 50
 Addit (Software) 10
 Add-On-Anwendungen 32, 151
 Adobe Acrobat Reader 10
 Adressen. *Siehe* Kontakte
 Adressieren
 Textnachrichten 112
 Agenda-Ansicht (Kalender) 51
 Agenda-Ansichten. *Siehe* Kalender (Anwendung)
 Akku
 Laden 27, 152
 Sparen von Strom 141
 Verlängern der Lebensdauer 136, 153
 Vorsichtsmaßnahmen 161
 Akku-Symbol 152
 Aktualisieren von Informationen 30, 31
 Aktualisieren von Webseiten 117
 Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit 137
 Alarme
 Anhängen an Notizen 90
 Anpassen 54
 Anpassen der Lautstärke für 148
 Auswahl von Alarmsignalen 52, 84
 eingehende Nachrichten und 114
 Einrichten 52, 79, 84, 92
 Siehe auch Erinnerungen
 Alarmton (Auswahlliste) 148
 Alben

Auswählen 63
 Erstellen 62
 Verschieben von Fotos in 63
 weitere Informationen 65
 Andauernde Ereignisse. *Siehe* wiederkehrende Ereignisse
 Ändern
 E-Mail-Konten 130
 Hintergründe 90
 Memos 87
 Schriftarten 143–144
 Ändern der Textgröße 87
 Anhalten von MP3-Player 76
 Anhänge
 Herunterladen 126
 Hinzufügen 128
 Senden von Aufgaben als 84
 Senden von Dateien als 128, 129
 Senden von Ereignissen als 47, 54
 Senden von Memos als 88
 Senden von Multimedia-Dateien als 65
 Senden von Notizen als 92
 Anhänge (Bildschirm) 128
 Anpassen
 Alarme 54
 Eingang 130
 Handheld 136, 150
 Hintergrund 145
 Kontakte (Anwendung) 47
 Verbindungen 114, 117
 Anpassen der Lautsprecher-Lautstärke 148
 Anrufe 47
 Ansichten in „Kalender“ 51
 Ansichtsformate 54
 Antworten auf Textnachrichten 114

Anwendungen
 Anzeigen als Liste 6
 Austauschen 29, 135
 Fehlerbehebung 152, 157
 Hinzufügen von Kontaktinformationen 44
 Installieren 8, 31, 32, 38
 Kopieren 135
 Löschen 29, 135
 Öffnen 12, 150, 152
 ortsspezifische Einstellungen 137
 Soft Resets und 155
 Speichern auf Erweiterungskarten 135
 Übertragen an Handheld 9
 Übertragen von Anwendungen anderer Hersteller 151
 Übertragen von Informationen aus 32
 vorinstalliert 6
 weitere Informationen 29, 135
 Anwendungen anderer Hersteller 151
 Anwendungsansicht
 Anzeigen einer Anwendungsliste für 6
 Anzeigen von Symbolen 152
 Navigieren 15
 Anwendungsbildschirm
 Hinzufügen eines Hintergrunds 145
 Öffnen von Anwendungen im 13
 Verwenden 13
 Verwenden der Navigationstaste 15
 Anwendungssymbole 152
 Anwendungstasten, Position 3
 Anzeigen
 Aktuelle Uhrzeit und aktuelles Datum 2
 Anwendungssymbole 152
 Aufgaben 82, 84

- Bilder 60
 - Fotos 60, 65
 - Listeneinträge 16, 18
 - Memos 87
 - Notizen 91
 - PDF-Dateien 10
 - persönliche Kalender 48
 - Terminpläne 51
 - Videos 65
 - Webseiten 116
 - Anzeigeoptionen
 - Favoriten 145
 - Kalender 54
 - VersaMail 130
 - Anzeigeoptionen (Befehl) 145
 - Anzeigesymbol 2
 - Termine
 - Siehe auch* Kalender (Anwendung); Ereignisse
 - ASF-Mediendateien 60
 - Audible Player (Software) 9
 - Audio
 - Anwendungen 4
 - Dateien 67–69
 - Aufgabe übertragen (Befehl) 79
 - Aufgaben
 - Anhängen an E-Mail 84
 - Anzeigen 82, 84
 - Einrichten von Alarmen für 79, 84
 - Erledigen 83
 - Erstellen 79
 - Festlegen der Priorität 79
 - Hinzufügen von Notizen zu 84
 - Kategorisieren 81
 - Kombinieren mit Terminen 48
 - Organisieren 81
 - Speichern 80
 - Verwalten 78
 - Weiterleiten 84
 - wiederkehrend (Definition) 84
 - Zuordnen von Fälligkeitsdaten 79
 - Aufgaben (Anwendung)
 - Festlegen der Anzeigeoptionen für 82
 - Hinzufügen von Aufgaben 79
 - Kennzeichnen von Aufgaben als erledigt 83
 - Liste 81
 - Öffnen 79
 - Schützen der Inhalte 84
 - Speichern von Informationen in 80
 - Symbol 6
 - Überblick 78
 - weitere Informationen 84
 - Aufgabeneinstellungen 84
 - Aufgabenlisten *siehe* Aufgaben
 - Aufladen des Handhelds 27, 152
 - Ausrichten des Touchscreens 147
 - Ausschneiden und Einfügen 88
 - Austauschen
 - Anwendungen 29, 135
 - Aufgabeneinträge 84
 - Dateien 94
 - Ereigniseinträge 54
 - Erweiterungskarten 135
 - Informationen 3, 29
 - Memos 88
 - Notizen aus Anwendung „Notizen“ 92
 - Auswählen
 - Menübefehle 19
 - Optionen in Dialogfeldern 18
 - Auswählen (Taste) (Navigationstaste) 19
 - Auswählen von Menübefehlen. *Siehe* Auswahlmarkierung
 - Auswahllisten, Verwenden der Navigationsstaste 18
 - Auswahlmarkierung 14, 15, 16, 19
 - Automatische Abschaltfunktion 150, 153
 - Autorisierungsschlüssel 100, 108, 109
- B**
- Bearbeiten 91
 - Memo 87
 - Notizen 90
 - VersaMail 130
 - Bearbeiten von Fotos und Videos 65
 - Befehle
 - Navigieren 19
 - Verwenden 26
 - Benennen
 - E-Mail-Konten 119
 - Fotoalben 62
 - Handheld 97
 - Benennen von Erweiterungskarten 135
 - Benutzer wählen (Dialogfeld) 35
 - Benutzernamen
 - Bluetooth 101
 - mehrere Benutzer 33
 - Suchen in E-Mail-Adressen 121
 - Synchronisieren 35
 - Beschreibungsfelder 49
 - Besitzer-Einstellungen (Bildschirm) 141
 - Besitzerinformationen 141, 150
 - Bestätigungstöne 134
 - Betreff-Felder 125
 - Betreffzeilen (E-Mail) 125

Bilddateien 60
 Bildfeld 41
 Bildschirm
 Ändern der Farben 149
 Ändern der Schriftarten für 143, 144
 Anpassen 147
 Anpassen der Helligkeit 2, 153
 Beschreibung 2
 eingefroren 5, 155, 157
 Pflege 27
 Reagiert nicht 5
 Bildschirmstastatur. *Siehe* Tastatur
 Blättern 15, 16, 18, 19, 49
 Blazer (Anwendung). *Siehe* Webbrowser
 Blinkender Cursor 21
 Bluetooth
 Access Points 110
 Funk 5
 LAN-Access Points 94
 Symbol 6
 Bluetooth™ -Technologie 93, 94
 Bluetooth-Anwendung
 Einrichten von Verbindungen 98–101
 Einrichtungsoptionen für Computer 105
 Einstellen der Verbindungsdaten 97
 Funktionen 94
 Öffnen 96, 98, 103, 105
 weitere Informationen 110
 Bluetooth-Geräte
 Ausschalten 153
 Einrichten 96
 integrierte Software für 6
 Senden von Anwendungen an 29, 135
 Senden von Aufgabeneinträgen an 84
 Senden von Einträgen an 29, 135

Senden von Ereignissen an 54
 Senden von Memos an 88
 Senden von Notizen an 92
 Synchronisieren mit 38
 Überprüfen des Status von 103
 Verbinden 94
 BMP-Dateien 60
 Buchstabentastatur 21
 Büroklammersymbol 126, 127

C

CDs 70
 Befehle
 Siehe auch Menüs
 Compact Discs 70
 Computer
 Fehlerbehebung bei
 Synchronisierungsproblemen
 154
 Synchronisieren des Handhelds mit
 dem 105
 Verbinden mit 95
 vorinstallierte Software für 8
 Conduit 32
 Kontakte
 Siehe auch Kontakte (Anwendung)
 Cursor 21

D

Dateien
 Anhängen an E-Mail 128, 129
 Entfernen von Erweiterungskarten 135
 gemeinsam nutzen 94
 Löschen 135
 Übertragen an Handheld 118

Dateitypen 60, 67
 Dateiübertragungen 117
 Daten
 Definieren von Start- und Endzeiten 54
 Formatieren 150
 Dateneingabe 2, 4, 21, 29, 150
 Datenschutzeinstellungen
 Aufgaben 84
 Handheld 29
 Kalender 54
 Kontakte 47
 Memos 88
 Notizen 92
 Datum
 Siehe auch Kalender
 Auswählen im Kalender 79
 Einrichten von Erinnerungen für ein 41
 Einstellen 137–139
 Festlegen des Fälligkeitsdatums 79
 Sortieren nach 91
 Zuweisen zu Terminen 49
 Datum (Dialogfeld) 139
 Datum- und Uhrzeiteinstellungen (Bildschirm) 137
 Datum wählen (Befehl) 79
 Löschen
 Siehe auch Entfernen
 Desktop-Software installieren 8
 Dialogfelder, Verwenden der Navigations-
 taste 18
 Diashows 61, 65
 Dienst (Auswahlliste) 104
 Dienste 104
 Dienste (Definition) 104
 Digitizer-Einstellungen (Bildschirm) 147

Anzeigeoptionen
 Siehe auch Einstellungen
Display-Helligkeit 2, 153
Documents to Go (Anwendung) 6, 31, 56
Dokumentation 10, 29
Dokumente (Anwendung)
 Anzeigen von Dateien 56
 Bearbeiten von Dateien 56
 Erstellen von Dateien 56
 Öffnen von Dateien 57
Drahtlos
 E-Mail-Konten 120
 Funktionen 103
 Synchronisierung 38, 94, 105
 Verbindungen 93, 94, 105, 112
Drahtlosdienste
 Anbieter 94
Droplets 69

E

eBooks 10
Bearbeiten
 Siehe auch Ändern
Ein-/Ausschalten des Handhelds 3, 141
Ein-/Ausschaltknopf 3
Einfügen von Text 88
Eingabebereich 2
Eingabebildschirme 17, 18
Eingang 130
Eingeben
 Informationen 4, 20–25, 29, 150
 Kennwörter 101, 121
 URLs 116
Eingeben der Adresse
 E-Mail 47, 125

Eingeben von Zeichen 116
 Graffiti 2 20
 Kontakte 40
 Optionen 150
 Tastatur 22
Eingefrorener Bildschirm 5, 155, 157
Eingehende Nachrichten 114
Einrichten
 Alarme 52, 79, 84, 92
Einrichten drahtloser Verbindungen 93
Einstecken von Erweiterungskarten 3, 134
Einstellen (Symbol) 7
Einstellungen
 Einrichten ortsspezifischer Werte 137
 E-Mail 130
 Konfigurieren der Netzwerkverbindung
 114, 117
 Konfigurieren für Kurznachrichten 114
 Menüs 26
 Synchronisieren 32
 Überblick 136
 Verbindungen herstellen 130
 weitere Informationen 150
Einstellungen zur Tastensperre (Bildschirm)
 141
Einträge
 Definition 21
 Navigieren 17, 18
 Sortieren 47, 88, 92
Einwählkonten 101, 104
E-Mail
 Ändern der maximalen Größe 123
 Anhängen von Aufgaben an 84
 Anhängen von Ereignissen an 47, 54
 Anhängen von Fotos an 65

Anhängen von Memos an 88
Anhängen von Notizen an 92
 automatisch abrufen 130
 automatisch überprüfen auf 123
Eingeben der Adresse 47, 125
Empfangen 103, 110, 120
Herunterladen 123
Herunterladen von Anhängen 126
Hinzufügen von Anhängen an 128
Konfigurieren der Einstellungen für 130
Löschen von Konten 130
Senden 103, 110, 120, 124
Synchronisieren 120, 123, 130
Verfassen 125
 weitere Informationen 130
Zugreifen 9, 100, 103, 109
 Siehe auch E-Mail-Konten
E-Mail-Anbieter. *Siehe auch* ISPs
Empfangen von E-Mail-Nachrichten 103,
 110, 120
Empfangen von Nachrichten 64, 95, 112,
 114
Energiesparfunktionen 150
Entfernen
 Auswahlmarkierung 14
 Erweiterungskarten 133
Entfernen alter Termine 54
Entladung statischer Elektrizität 162–163
Ereignisdetails (Dialogfeld) 52
Ereignisse
 Definition 49
 Eingeben 50
 Einrichten von Alarmen für 52
 Erstellen regelmäßiger Termine 52, 54
 Hinzufügen von Notizen 54

- Kategorisieren 54
- Kontaktinformationen und 41, 42
- Weiterleiten 54
- Ereignisse ohne Zeitangabe 41, 42, 50
- Erinnerungen
 - Eingeben 50
 - Einrichten von Alarmen für 84, 90, 92
 - Erstellen 89
 - Planen 41
- Erledigte Aufgaben 83
- Erneutes Senden von Nachrichten 124, 130
- Erste Schritte 10
- Erstellen
 - Aufgaben 78, 79
 - E-Mail-Nachrichten 125
 - Erinnerungen 41, 89
 - Fotoalben 62
 - Kontakte 40, 44, 45
 - Memos 85, 86, 87
 - MP3-Dateien 70
 - Notizen 90
 - regelmäßige Termine 52, 54
 - Termine 49
 - Titellisten 71, 77
- Erweiterungskarten
 - Anzeigen des Inhalts von 135
 - Benennen 135
 - Einstecken 3, 134
 - Entfernen 133
 - Hinzufügen von Anwendungen zu 9, 135
 - Löschen von Anwendungen von 135
 - Löschen von Songs auf 77
 - Platzhalter 133
 - Schützen vor Beschädigungen 133

- Speichern von Multimedia-Dateien auf 60, 65
- Typen 132
- Überblick 131
- Übertragen von Audiodateien auf 67–74
- Vorteile 132
- weitere Informationen 135
- Erweiterungssteckplatz 3, 153
- Ereignisse
 - Siehe auch* Termine
- Excel
 - auf Handheld 6
 - Dateien 31, 118
 - Erstellen und Anzeigen von Dateien 56

F

- Fälligkeitsdatum 79
- FAQ 151
- Farben, Anwenden auf Notizen 90
- Farblich kennzeichnen
 - Nachrichten 130
 - Termine 50, 54
- Farbthema-Einstellungen (Bildschirm) 149
- Favoritenansicht
 - Ändern von Einträgen 149
 - Definition 6
 - Hinzufügen von Hintergrund zu 145
 - Navigieren 14
 - Verwenden 12
 - Verwenden der Navigationstaste 14
- FCC-Erklärung 158
- Fehlende Anwendungen 6
- Fehlerbehebung 147, 151, 157
- Festlegen der Priorität von Aufgaben 79
- Fettdruck 144

- FileLink (Funktion) 38
- Finden von Kontakten 43
- Firmen-E-Mail-Konten 130
- Formate
 - Audiodateien 66
 - Einstellen 150
 - Multimedia-Dateitypen 60
- Formatieren von Informationen 150
- Fotoalben
 - Auswählen 63
 - Erstellen 62
 - Verschieben von Fotos in 63
 - weitere Informationen 65
- Fotos
 - Anzeigen 65
 - Auswählen als Hintergrund 145, 146
 - gemeinsame Nutzung 36
 - Hinzufügen zu Alben 63
 - Hinzufügen zu Kontakten 41
 - Kopieren 65
 - Löschen 47, 63
 - per E-Mail versenden 65
 - Speichern 60, 132
 - Verschieben 63
- Fragen und Antworten 151
- Freihandzeichnen 89
- Funkmodul 5
- Funktionen des Handhelds 1
- G**
 - Garantie 156
 - Geburtstage 41
 - Gehe zu Datum (Dialogfeld) 49
 - Gemeinsam nutzen
 - Dateien 94

General Packet Radio Service (GPRS) 101
Geräteerkennung zulassen (Einstellung) 96, 97
Gerätename (Feld) 97
GPRS-Mobiltelefone 98, 101
Graffiti 2-Schrift 20, 29, 150
Große Schrift in Fettdruck, Symbol 144
Große Schrift, Symbol 144
Großschreibung 86
GSM-Mobiltelefone 98

H

Handbuch 10
Handheld
 Anpassen 136, 150
 Aufladen 27, 152
 Bedienelemente, Beschreibung 2–5
 Benennen 97
 Ein-/Ausschalten 3, 141
 Entfernen von Anwendungen 29
 Entladung statischer Elektrizität 162
 Fehlerbehebung 147, 151, 157
 Hinzufügen von Anwendungen 29, 151
 Kopieren von Anwendungen auf 135
 Neustarten 155, 157
 Öffnen 156
 Reagiert nicht 141, 155, 157
 Richtlinien 27
 Schutz 100, 150
 Synchronisieren 38, 151, 152, 154
 ungenügender Speicherplatz 132
 Upgrade 151
 Verbinden mit Ladegerät 5
 Verlieren 141
 Vorinstallierte Anwendungen 6

 weitere Informationen 29, 77
 Zurücksetzen 5
Hard Resets 156, 157
Häufig gestellte Fragen 151
Helligkeit (Symbol) 2
Helligkeitseinstellung 2
Herunterladen
 Anhänge 126
 Dateien 117
 E-Mail 123
Herunterladen (Optionen) 127
Hilfe 29
Hilfe (Menü) 154
Hintergrund
 Anpassen 145
Hintergründe
 Ändern 90
Hinzufügen
 Anwendungen 31, 32, 38
 Aufgaben 78, 79
 E-Mail-Nachrichten 125
 Ereignisse 49
 Erinnerungen 41, 89
 Erweiterungskarten 132
 Kontakte 40, 44
 Memos 85, 86, 87
 Notizen 90
Hochgeschwindigkeit
 Verbindungen 104
Hochgeschwindigkeitsdienste
 Anbieter 94
Home-Bildschirm *siehe* Anwendungsbildschirm
Hören von Musik 66, 67, 75, 131
HotSync

 Symbol 7
 Technologie 35
HotSync Manager 105, 154
HotSync-Problembehebung
 Hinweise zur 154

I

IMAP-Protokoll 119
IMAP-Server 121
Importieren von Kontaktinformationen 47
Informationen
 Aktualisieren 30, 31
 Besitzer 141
 Eingeben 4, 20–25, 29, 150
 Empfangen von externen Quellen 38
 Formatieren 150
 Kategorisieren 29, 50
 Sicherheitsoptionen für 150
 Sichern 8, 31, 132
 Speichern 152
 Synchronisieren 30–35
 Übertragen auf CPU 32
 Verlieren 18, 155
 Verwalten 8
 Weiterleiten 3, 29, 41, 85, 135
 Zugreifen 14
Infrarotanschluss
 Bluetooth-Telefon 110
 Position 3
 Übertragen 45
Infrarotanschluss. *Siehe* Infrarotanschluss
Installations-CD 8
Installieren
 Anwendungen 8, 31, 32, 38
 Anwendungen anderer Hersteller 152

Palm Desktop 8
VersaMail-Software 119
zusätzliche Software 8
Int'l (Schaltfläche) 22
Integrierte Anwendungen 6
Intensität 146
Internationale Tastatur 22
Internet
 Siehe auch Websites
 Auswählen von Diensteanbietern für 104
 Bluetooth 101
 Surfen 94
 Verbinden mit 94
 Verwenden des Webbrowsers 115
 Zugreifen 94
Internet Message Access Protocol (IMAP)
 119
Internetdiensteanbieter 94, 121
Infrarotanschluss
 Siehe auch Übertragen

J

Jahresansicht 51
JPG-Dateien 60
Jubiläen 50

K

Kalender
 Auswählen von Daten 79
 Formatieren 150
 Termine farblich kennzeichnen 50, 54
Kalender (Anwendung)
 Eingeben von Geburtstagen für 41, 42
 Einrichten von Alarmen 52
 Öffnen 6, 49

Prüfen von Terminplänen 51
Vorteile 48
 weitere Informationen 54
Kalender, Anwendung
 Anpassen 145
 Planen von Terminen 49–50
Kalenderansichten 51
Kalendersymbol 6
Kalibrierung 147
Karteninfo (Anwendung) 7, 135
Kartenlesegeräte 67, 69
Kategorie übertragen (Befehl) 79
Kategorien bearbeiten (Befehl) 81
Kategorisieren
 Aufgaben 81
 Ereignisse 54
 Informationen 29, 50
 Kontakte 47
 Memos 88
 Notizen in der Anwendung „Notizen“
 92
keine Autorisierungsschlüssel 101
Kennwort (Kontrollkästchen) 121
Kennwörter
 Bluetooth 100, 101, 109
 Eingeben 121
Kleine Schrift in Fettdruck, Symbol 144
Kleine Schrift, Symbol 144
Kommunikationseinstellungen 157
Konfigurieren von Verbindungen 150
Konformitätserklärung 160
Kontakt übertragen (Befehl) 45
Kontakt zu ISPs 102
Kontakte
 Eingeben in Memos 86

Hinzufügen 40, 44
Kategorisieren 47
Kopieren von Informationen für 41
Löschen 47
 private Gestaltung 47
Speichern 42
Suchen 43
Übertragen 45
Verwalten 39
Kontakte (Anwendung)
 Anpassen 47
 Hinzufügen von Kontaktinformationen
 40–42
 Öffnen 6, 40
 Speichern von Informationen in 42
 Suchen in 43
 Vorteile 39
Kontakte (Symbol) 6
Kontakte, Anwendung
 weitere Informationen 47
Konten (Befehl) 123
Konto-Setup (Bildschirm) 119
Kontrollfelder, Verwenden der Navigations-
 taste 18
Kopfhörer 4, 27, 148
Kopfhöreranschluss 4
Kopieren
 Anwendungen 135
 Fotos 65
 Kontakte 41
 Videos 65
Kosten-Symbol 7
Kundendienst 29, 58, 77, 130
Kurznachrichten 111
 Erstellen 47

- Konfigurieren der Einstellungen 114
 - weitere Informationen 47
- L**
- Ladegerät 5
 - Laden des Akkus 27, 152
 - Laptops 94
 - Laufwerk 148
 - Lautsprecher 5, 148
 - Leistung 27
 - Lernprogramm 11
 - Lesen von Kurznachrichten 113
 - Lesezeichen 117
 - Lieddateien *siehe* Musikdateien; Sounddateien
 - Listen
 - Navigieren durch Einträge in 16
 - weitere Informationen 65
 - Listenbildschirme 16
 - Löschen
 - Anwendungen 29, 135
 - Dateien 135
 - E-Mail-Konten 130
 - Fotos 47, 63, 65
 - Kontakte 47
 - Memos 88
 - Nachrichten 114
 - Songs 77
 - Termine 54
 - Videos 65
 - Lotus Notes 120
- M**
- Mac-Informationen
 - Anzeigen von Videos 60
 - Installieren zusätzlicher Software von CD 8
 - Senden an Handheld (Droplet) 37
 - Senden an Handheld, Droplet 69
 - Synchronisieren des Handhelds 154
 - Übertragen von MP3-Dateien an Handheld 69
 - Mailabruf-Optionen (Dialogfeld) 123
 - Mail-Dienst (Auswahlliste) 120
 - Mail-Server 121
 - Medien (Anwendung)
 - Anmerkungen zu Fotos 64
 - Anzeigen von Fotos oder Videos 61
 - Anzeigen von Multimedia-Dateien 62
 - Hinzufügen eines Fotos zu Kontakt 41
 - Öffnen 61
 - Sichern von Informationen in 8
 - Überblick 59
 - Vorteile 59
 - weitere Informationen 65
 - Medien (Symbol) 6
 - Mehrere E-Mail-Empfänger 125
 - Mehrzeilige Beschreibungen 49
 - Memos
 - Anzeigen 87
 - Austauschen 88
 - Bearbeiten 87
 - Erstellen 85, 86, 87
 - Hinzufügen von Kontaktinformationen 44, 86
 - Kategorisieren 88
 - Liste 86, 87
 - Löschen 88
 - private Gestaltung 88
 - Senden als Anhänge 88
 - Sichern 8
 - Speichern 86
 - Symbol 7
 - Synchronisieren 88
 - Siehe auch* Notizen; Memos (Anwendung)
 - Memos (Anwendung)
 - Ändern von Memos in 87
 - Auswählen von Memos 87
 - Öffnen 86
 - Schreiben von Memos mit 86
 - Überblick 85
 - Memos, Anwendung
 - weitere Informationen 88
 - Menüleiste 26
 - Menüs 19, 26
 - Nachrichten
 - Siehe auch* E-Mail; Textnachrichten
 - Microsoft Outlook
 - Anwendungen zum Synchronisieren 32
 - Synchronisieren mit 23, 38
 - Microsoft Word
 - Dateien 6
 - Dokumente 31, 118
 - Miniaturansicht 65
 - Mini-USB-Anschluss (Symbol) 5
 - Mobile Tastaturen 87
 - Mobiltelefone
 - Einrichten der Verbindung 98
 - Kompatibilität 99
 - Verbinden mit 95, 104
 - Verbinden mit dem Internet über 104
 - Zugreifen auf Internet mit 94
 - Monatsansicht (Kalender) 51
 - MP3

- Dateien 66, 67–69
 - Player 66
- MultiMediaCard-Erweiterungskarten
 - Siehe auch* Erweiterungskarten
- Musik 66
 - Typen 132
- Multimedia-Dateitypen 60
- Musikdateien
 - Siehe auch* Sounddateien
- Musik
 - Erstellen von Titellisten für 71
 - Speichern 132
 - Wiedergeben 66, 67, 75, 131
- Musik (Anwendung) 77
- Musikdateien
 - Erweiterungskarte 71
 - Speichern 66
- Musiktitel
 - Erweiterungskarte 132

N

- Nachrichten
 - Antworten auf 114
 - automatisch erneut senden 124, 130
 - Empfangen 64, 95, 112, 114
 - farblich kennzeichnen 130
 - Löschen 114
 - Synchronisieren 120, 123, 130
 - Verbindungstypen 95
- Nachrichten (Option) 123
- Nachrichtenübersicht 130
- Namen *siehe* Benutzernamen; Kontakte
- Navigationstaste 2, 13, 14, 17–19
- Navigieren in Dialogfeldern 18
- Netzwerke

- Bluetooth 38
 - Zugreifen auf E-Mail 94
- Netzwerkverbindungen
 - Einrichten 101, 150
 - Konfigurieren der Einstellungen 114, 117, 130
 - weitere Informationen 110
- Neue Zeilen 86
- Neustart 155, 157
- Neustarten des Handhelds 155, 157
- Neuzuordnen der Schnellzugriffstasten 150
- Niedriger Akkustand 152
- Notizen (Anwendung)
 - Siehe auch* Notizen
- Notizen
 - Siehe auch* Memos; Notizen (Anwendung)
 - Anhängen an E-Mails 92
 - Anhängen von Alarmen an 92
 - Auswählen 91
 - Bearbeiten 90, 91
 - Einrichten von Alarmen für 90
 - Einstellungen für 90
 - Erstellen 90
 - Gemeinsame Nutzung 92
 - Hinzufügen zu Aufgaben 84
 - Hinzufügen zu Ereignissen 54
 - Organisieren 92
 - Private Gestaltung 92
 - Sichern 8
 - Sichern von Informationen in 8
 - Sortieren 91
 - Speichern 90
 - Überblick 89
 - weitere Informationen 92

- Notizen (Anwendung)
 - Anzeigen von Notizen in 91
 - Erstellen von Notizen in 90
 - Öffnen 90
- Notizen (Symbol) 7
- Nummern. *Siehe* Telefonnummern
- Nur Betreff (Option) 123
- Nur synchr.-Konto (Kontrollkästchen) 121

O

- Office-Dateien 55
- Öffnen
 - Alternative Tastaturen 22
 - Anwendungen 12, 150, 152
 - Anwendungssymbole 152
 - Bildschirmtastaturen 21
 - Dialogfelder 18
 - Fotoalben 63
 - Handheld 156
 - Handheld-Menüs 26
 - HotSync Manager 105
 - Listeneinträge 16, 18
 - Memos 87
 - Notizen 91
 - Notizen (Anwendung) 90
 - PDF-Dateien 10
 - RealPlayer 9
 - Terminpläne 51
 - Textnachrichten 113
- Öffnen von URL
 - Dialogfeld 116
 - Symbol 116
- Online gehen 94
- Online-Benutzerhandbuch 29
- Online-Dokumentation 29, 135

Online-Fehlerbehebung 154
Ortszeiteinstellung 137, 150
Outlook

 Kennzeichnen von Aufgaben als
 erledigt und 83
 Synchronisieren mit 120
Outlook Express 120

P

Palm Desktop
 Erledigen wiederkehrender Aufgaben
 und 83
 Installieren 8
Palm Desktop (Software)
 Beschreibung 8
Palm Desktop-Software
 Anwendungen 23
 Synchronisieren 31
 Upgrade 151
Palm OS-Handhelds
 Austauschen von Memos mit 88
 gemeinsame Nutzung von Aufgaben
 mit 84
 gemeinsame Nutzung von Notizen 92
 Übertragen an 29, 54, 135

Palm Reader 10

PCs

 Fehlerbehebung, Synchronisierung 154
 Informationen eingeben über 23
 Synchronisieren des Handhelds mit 30,
 33
 Verbinden mit 95
 vorinstallierte Software für 8
PC-Setup (Bildschirm) 105
PDF-Dateien 10

Personal Computers *Siehe* PCs
Persönlicher Rechner 10
Planen

 Erinnerungen 41
 Termine 49–50
Platzhalter für Erweiterungskarte 133
POP-Protokoll. *Siehe* Post Office Protocol
 (POP)
POP-Server *Siehe* Post Office Protocol
 (POP)
Post Office Protocol (POP) 119, 120
PowerPoint-Dateien, Erstellen und Anzei-
 gen 56
Programme. *Siehe* Software; Anwendun-
 gen
Protokoll (Auswahlliste) 120
Protokoll (Definition) 119

Q

Quick Install (Software)
 Installation 9
 Verwenden 36
Quick-Tour 7, 20

R

Radierer 90
RealPlayer
 Anzeigen von Hilfeinformationen 72, 75,
 77
 kompatible Formats für 67
 Konvertieren von Songs auf CDs 70
 Öffnen 9
 Symbol 9
 Überblick 66
Rechner 10

Rechner-Symbol 7
Reinigen des Handhelds 27
Entfernen
 Siehe auch Löschen
Reservieren von Zeitblöcken 54
Richtlinien 27
Rückseite
 Bedienelemente 5
Rücksetztaste 5, 155

S

Schaltflächen
 Aktivieren 18
Terminpläne. *Siehe* Termine; Kalender
Schnellsuche (Symbol) 43
Schnellsuchzeile 43
Schnellverbindung (Option) 47
Schreibbereich 2, 150
Schreiben in eigener Handschrift 89
Schreibgerät 27
Schrift (Dialogfeld) 144
Schriftarten
 Ändern 143–144
Schriften
 Anpassen von E-Mail 130
Schriftstile 143, 144
Schützen
 Handhelds 29, 150
 Informationen 132
Schützen des Handhelds 29
SDIO-Karten 132
SDIO-Zubehör 132
SD-Speicherkarten 66, 132
Secure Digital Input/Output (SDIO) 132
Semikolon (;) 125

- Senden
 - E-Mail 103, 110, 120, 124
 - Textnachrichten 94, 95, 100, 111, 112
- Senden an Handheld (Droplet) 9, 36, 69
- Server für ausgehende E-Mails 121
- Server für eingehende E-Mails 121
- Einstellungen
 - Siehe auch* Einstellen
- Short Message Service. *Siehe* SMS (Anwendung)
- Sicherheitseinstellungen 141
- Sicherheitsoptionen
 - Aufgaben 84
 - Handheld 29, 100, 150
 - Kalender 54
 - Kontakte 47
 - Memos 88
 - Notizen 92
- Sichern von Informationen. *Siehe* Synchronisieren
- Skizzieren 89
- SMS (Anwendung)
 - Installieren 6
 - Öffnen 112, 113
 - Versenden von Textnachrichten 112
 - Vorteile 111
- SMS(Anwendung)
 - Messaging 6
- SMS-Anwendungen
 - Nachrichten 112
- SMTP-Server 121
- Soft Resets 155
- Software
 - Fehlerbehebung 157
 - Installieren 8

- Software Essentials (Option) 8
- Solitaire 10
- Sonderzeichen 20, 22
- Song
 - Formate 66
 - Listen 71
 - Löschen 77
 - Wiedergeben 75
- Sortieren
 - Informationen 47, 88, 92
 - Notizen 91
- Sortieren nach Auswahlliste 91
- Sounddateien. *Siehe* Audiodateien; Musikdateien
- Speicher 131, 132
- Speicherkarten 66
- Speichern
 - Anhänge 126
 - Aufgaben 80
 - Fotos 60
 - Informationen 152
 - Kontakte 42
 - Memos 86
 - Musikdateien 66, 71
 - Notizen 90
- Sperrern der Handheld-Tasten 141
- Spiele 148
- Spielsignal (Auswahlliste) 148
- Tabellenkalkulationen
 - Siehe auch* Excel-Dateien
- Standardeinstellungen 32, 54
- Standort (Auswahlliste) 138
- Startseite 117
- Statische Elektrizität 27, 162–163
- Sternchen (*) 40

- Stift 4, 27, 90
- Stiftauswahl (Symbol) 90
- Stiftbreite 90
- Strom sparen 141
- Stromadapter 27
- Suchen nach Informationen 43
- Suchen von Kontakten 43
- Suchzeile (Kontakte) 43
- Surfen im Internet 6, 103, 115
- Symbole 20, 22, 40, 152
- Synchronisieren
 - Daten 23
 - drahtlos 38, 94, 105
 - E-Mail 120
 - Handheld 151, 152, 154
 - Informationen 30–35
 - mit Microsoft Outlook 120
 - Nachrichten 120, 123, 130
 - Probleme 157
 - Sichern von Informationen 8, 31, 132
 - Software 32
- Systeminformationen 32
- Systemton (Auswahlliste) 148

T

- Tabellenkalkulationen
 - auf Handheld 6
 - Erstellen und Anzeigen 56
 - Excel 118
- Tagesansicht (Kalender) 49, 51
- Tagesansichtssymbol 49
- Tastatur
 - Eingeben von Informationen mit 21
 - Öffnen weiterer Tastaturen 22
 - Verbinden mit mobiler 87

Tasten
 Auswählen von Dialogfeldern 18
 Navigationstaste 14
 Neue Zuordnung der Anwendungen
 150
 Rückseite 5
 Sperrern 141
Tastenschutz 141
Tastensperre 153
Tastensperre deaktivieren (Schaltfläche)
 141
Technische Daten 160
Technischer Support 29, 58, 77, 130
Telefonbuch 44
Telefonnummern
 Abrufen aus „Kontakte“ 44
 Kontakte 47
 temporärer Speicherort für 89
 Wählen 100
Telefonverbindungen 98–101
Termine
 Ablegen 50
 Erstellen regelmäßiger Termine 54
 farblich kennzeichnen 50, 54
 Festlegen der Dauer 50
 Hinzufügen von Notizen 54
 Kombinieren von Aufgaben mit 48
 Konflikte 48
 Löschen 54
 Planen 49–50
 Überprüfen 51
 wiederkehrend 52
Text
 Ändern der Größe 87
 Ändern von Schriftarten für 143

 Anpassen der Ausblenden-
 Einstellungen für 146
 Ausschneiden und Einfügen 88
 Eingeben 20, 22, 150
Textnachrichten
 Anzeigen 113
 Löschen 114
 Öffnen 113
 Senden 94, 95, 100, 111, 112
 Verwalten 6
TIFF-Dateien 60
Tippen 147, 155
Titellisten 77
Ton 148
Töne aus (Profil) 148
Töne und Alarme (Bildschirm) 148
Touchscreen
 Anpassen des Bildschirms 147
 Definition 147

U
Überfällige Aufgaben 81
Überprüfen auf E-Mails 123
Übertragen 3, 29, 45, 157
 Anwendungen 9
 drahtlos 94
Übertragen (Dialogfeld) 45
Übertragen von Dateien 118
Übertragen von Informationen 32
Uhr 2, 137–140
Uhrsymbol 2
Uhrzeit
 Einstellen 53, 137–139
 Formatieren 150
Ungelesene E-Mails 130

ungenügender Speicherplatz 132
Uniform Resource Locators (URLs) 116
Unterbrechen von Diashows 61
Unterstützte Dateitypen 60, 67
Upgrade 151
Urlaub 50
URLs 116
USB-Synchronisierungskabel 34

V

Verbinden
 Internetverbindung herstellen 94
 mit anderen Geräten 93
 mit Bluetooth-Geräten 94, 96
 mit Ladegerät 5
 mit Mobiltelefonen 104
 mit PCs 95
Verbindungen
 Anpassen 114, 117
 Einrichten drahtloser 93, 106
 Einrichten von Telefonverbindungen
 98–101
 Fehlerbehebung 157
 keine Autorisierungsschlüssel für 101
 keine Herstellung möglich 96
 Konfigurieren 150
 Konfigurieren der Einstellungen 130
 Vorsichtsmaßnahmen für 27, 163
 weitere Informationen 110
Verbindungstypen 94
Verfolgen von Abschlussdaten 84
Verknüpfen mit externen Quellen 38
Verlieren des Handhelds 141
Verlieren von Informationen 18, 31, 155
VersaMail (Anwendung)

- Abrufen von E-Mail 123
- Einrichten von E-Mail-Konten 119–122
- Herunterladen von Anhängen 126
- Hinzufügen von Anhängen 128
- Öffnen 119
- Software 9
- Versenden von E-Mails 125
- Vorteile der 118
- weitere Informationen 114, 130
- Verschieben von Fotos 63
- Videos
 - Anzeigen 65
 - Kopieren 65
 - Löschen 65
- Virtual Private Networks 11, 130
- Visitenkarte (Befehl) 45
- Visitenkarten 45
- Vollbild-Schreibbereich 90
- Vorgang abgebrochen 18
- Vorinstallierte Anwendungen 6
- Vorsichtsmaßnahmen 163
- VPN Link 11

W

- Wählen
 - Menübefehle 19
- Wählen Sie ein Farbthema aus (Dialogfeld) 149
- Wählen von Telefonnummern 100
- Warnmeldungen 161
- Warnungen. *Siehe* Alarmer
- Webadressen 116
- Webbrowser
 - Anzeigen von Webseiten 116
 - Überblick 115

- weitere Informationen 117
- Webseiten 116, 117
- Websites
 - Herunterladen von Dateien 117
 - Hinzufügen von Lesezeichen für 117
 - Navigieren 116
 - Surfen auf 6, 103
 - Zugreifen 94, 103, 115
- Wecker 52
- Weiterleiten
 - Fotos 36
 - Informationen 41, 85
- Weiterleiten von Informationen 3, 29, 135
- Weltzeituhr
 - Einstellen des Alarms 52
 - Symbol 7
- Wiedergabelisten 71, 77
- Wiedergeben von Musik 66, 67, 75
- Wiederkehrende Aufgaben 83, 84
- Wiederkehrende Ereignisse 52, 54
- Windows Media Player 9
- Windows-Informationen
 - Anzeigen von Videos 60
 - Installieren der Handheld-Software 9
- Wochenansicht (Kalender) 51
- Word-Dateien
 - auf Handheld 6
 - Erstellen und Anzeigen 56
 - Synchronisieren 31
 - VersaMail 118
- World Wide Web. *Siehe* Webseiten; Websites

Z

- Zahlen 20, 22, 150

- Zahlentastatur 21
- Zeichnen aus freier Hand 89
- Zeit
 - Planen 50
 - Reservieren von Blöcken 54
- Zeit einstellen (Dialogfeld) 50, 139
- Zubehör 132
- Zugelassene Geräte 95, 101
- Zugreifen
 - E-Mail-Konten 100, 103, 109
 - E-Mail-Konto 9
 - Informationen 14
 - Webseiten 116, 117
 - Websites 94, 103, 115
- Zurücksetzen von Ortszeiten 137
- Zusätzliche Software (Option) 8